



Philips
Bärbara högtalare

• Röd



SBA1610RED

Mobila högtalare

Högtalarna Philips SBA1610 fyller rummet med ett fylligt, dynamiskt ljud och levereras med ett praktiskt mobilt stativ som gör dem otroligt lättanvända.

Imponerande ljud

- Digital klass "D"-förstärkare ger fantastisk ljudkvalitet
- Neodymium-högtalarelementen ger rent, balanserat ljud
- Total uteffekt på 2 W RMS

Utvecklade för att vara enkla att ta med sig

- Lyssna på musik när du är på väg
- Upp till 8 timmars musikuppspelning

Enkelhet

- Batteridrivna för bärbarhet
- Kompatibla med alla media

PHILIPS

Bärbara högtalare
Röd

Specifikationer

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Produktens mått (B x H x D): 6,4 x 1,9 x 2,0 tum
- Vikt: 0,169 kg
- Vikt: 0,373 lb

Kompatibel med

- Smarttelefoner
- iPod
- iPhone
- Mp3-spelare

Design och finish

- Färg: Röd

Ljud

- Frekvensåtergivning: 350–16 000 Hz
- Impedans: 4
- Märkeffekt för RMS: 2 W

Effekt

- Batterityp: AAA
- Drifttid för batteri: 12 tim
- Antal batterier: 3

Yttre kartong

- Bruttovikt: 1,132 kg
- Bruttovikt: 2,495 lb
- GTIN: 1 69 23410 71686 0
- Yttre kartong (L x B x H): 7,9 x 4,9 x 6,9 tum
- Yttre kartong (L x B x H): 20 x 12,4 x 17,5 cm
- Nettovikt: 1,772 lb
- Nettovikt: 0,804 kg
- Antal konsumentförpackningar: 4
- Taravikt: 0,723 lb
- Taravikt: 0,328 kg


Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 8 x 19 x 5,6 cm
- Förpackningens mått (B x H x D): 3,1 x 7,5 x 2,2 tum
- EAN: 69 23410 71686 3
- Bruttovikt: 0,569 lb
- Bruttovikt: 0,258 kg
- Nettovikt: 0,443 lb
- Nettovikt: 0,201 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy
- Taravikt: 0,057 kg
- Taravikt: 0,126 lb
- Typ av hyllplacering: Dummy

SBA1610RED/00

Funktioner

Digital class D-förstärkare

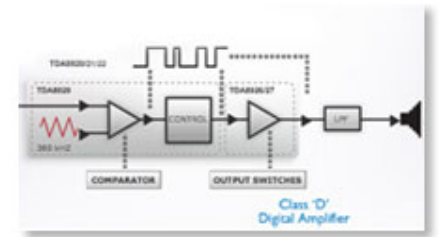

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.



Publiceringsdatum
2013-06-12

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 93225
EAN: 06 92341 07168 63

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com