

Philips
5.1-kanalni domači kino

DVD
USB 2.0

HTD3540



Mogočen prostorski zvok iz kompaktnih zvočnikov

Zvok domačega kina

Z domačim kinom Philips HTD3540 si privoščite izjemno domače razvedrilo. Zvočniki z odkritimi pogonskimi enotami omogočajo zmogljiv 300 W prostorski zvok in višanje ločljivosti DVD-vida na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti.

Odlično glasbeno doživetje

- 300 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma

Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Sodobna zasnova za dopolnitev vašega doma


Prepusite se razvedrilu

- Zvočni vhod za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod/iPhone/MP3
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- HDMI za filme visoke ločljivosti in kakovostno sliko
- Predvaja DVD-je, VCD-je, CD-je in datoteke iz naprav USB
- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videov DivX

PHILIPS

Značilnosti

Dolby Digital

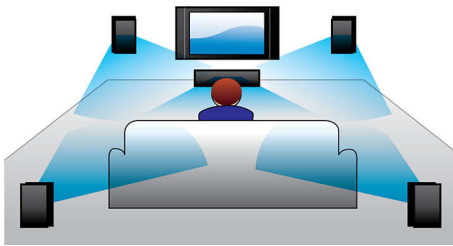

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

Odkrite pogonske enote



Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok

Predvaja vse



Predvajate lahko vsebino s praktično vseh vrst plošč in predstavnostnih naprav – DVD, VCD, CD ali USB. Izkusite neprekosljivo priročnost odličnega predvajanja in razkošje skupne rabe predstavnostnih datotek na televizorju ali domačem kinu.

Certifikat DivX Ultra



S podporo za DivX lahko v udobju domače dnevne sobe uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD za predvajanje s prevajalnikom Blu-ray ali DVD Philips s certifikatom DivX Ultra. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdelani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.

HDMI za filme HD



HDMI je neposredna digitalna povezava, namenjena prenosu digitalnega videa visoke ločljivosti in digitalnega večkanalnega zvoka. Zagotavlja vrhunsko kakovost slike in zvoka, povsem brez motenj, saj signala ne pretvarja v analogno obliko. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi.

Zvočni vhod



Zvočni vhod vam omogoča enostavno predvajanje glasbe neposredno iz predvajalnika iPod/iPhone/iPad/MP3 ali prenosnega računalnika prek enostavne povezave z domačim kinom. Glasbeno napravo enostavno povežite prek zvočnega vhoda in glasbo v vrhunski kakovosti predvajate s sistemom za domači kino Philips.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

Sodobna zasnova

Sodobna zasnova za dopolnitev vašega doma

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1
- Izhodna moč nizkotonca: 50 W
- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč osrednjega zvočnika: 50 W
- Izhodna moč stoječega zvočnika: 2 x 50 W
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 2 x 50 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 300 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 1 osrednji zvočnik, 2 satelitska zvočnika, 2 stoječa zvočnika
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 2,5-palčni nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Impedanca satelitskega zvočnika: 4 ohm
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20 - 150 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 4 ohm
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 5,25-palčni (13,3 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 1 x 6,4 cm nizkotonec
- Impedanca nizkotonca: 4 ohm
- Število pogonov na stoječi zvočnik: 1 x 6,4 cm nizkotonec
- Frekvenčni razpon stoječega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca stoječega zvočnika: 4 ohm

Povezljivost

- Sprednji priključki: Zvočni vhod, hitri USB
- Priključki na zadnji strani: Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Mini priključki za zvočnike Easy-Fit, Vhod AUX 1

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 67785 5
- Dolžina: 90.5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 37.7 cm
- Bruto teža: 12.42 kg
- Višina: 26.1 cm
- Neto teža: 11.01 kg
- Teža embalaže: 1.41 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)

Napajanje

- Poraba energije: 50 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 26.1 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 90.5 cm
- Globina: 37.7 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 67785 5
- Bruto teža: 12.42 kg
- Neto teža: 11.01 kg
- Teža embalaže: 1.41 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 5.8 cm
- Širina: 36 cm
- Globina: 33.5 cm
- Teža: 2.2 kg

Dotatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Stojalo za zvočnike STS3001
- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterija AAA (1 x), Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Garancijski list – velja po vsem svetu, vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 360 x 58 x 325 mm
- Teža glavne enote: 2,4 kg
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 185 x 90 x 82 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 0,35 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 1,2 m
- Sprednji zvočnik (Š x V x G): 85 x 159 x 80 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 160 x 265 x 265 mm
- Teža sprednjega zvočnika: 0,35 kg
- Teža nizkotonca: 2,6 kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 2 m
- Zadnji stoječi zvočnik (Š x V x G): 220 x 1006 x 220 mm
- Teža zadnjega zvočnika: 1,6 kg
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 7 m
- Dolžina kabla za globokotonec: 2 m

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Slika: JPEG, BMP, GIF

Specifikacije

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Izboljšava slike: Vrtenje, Povečava

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 4.0.3

EAN: 87 12581 67785 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivXNetworks, Inc. in se uporabljajo licenčno.

* Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories Inc.