

Philips
Домашний кинотеатр

Воспроизведение DVD

HTS8141



Великолепный объемный звук без помех

Кинотеатр у вас дома

Наслаждайтесь многоканальным объемным кинематографическим звучанием без спутанных проводов и многочисленных АС. Саундбар Philips с технологией Ambisound — это система домашнего кинотеатра и воспроизведение DVD и CD дисков в одном устройстве.

Улучшение планировки пространства

- Универсальное крепление на стене, столе или подставке
- Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Всего три кабеля для простой установки
- Установите iPod в док-станцию для воспроизведения медиа с отображением управления на экране
- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- Faroudja DCDi для невероятно четкого высококачественного видео


Ощущение идеального звука

- Функция Clear Voice для оптимальной четкости вокала при воспроизведении фильмов и музыки
- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов
- Технология Ambisound для объемного звучания с меньшим количеством излучателей

PHILIPS


Основные особенности

Технология Ambisound

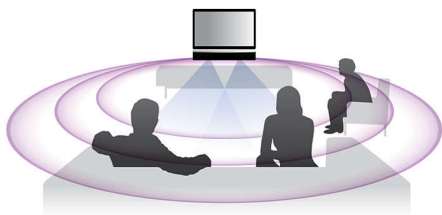

Технология Ambisound обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание при меньшем количестве акустических систем. Насладитесь полным погружением в музыку с помощью AC 5.1 — без ограничений для положения слушателя и без переплетений проводов и кабелей. За счет совмещенного эффекта психоакустического феномена, векторной обработки и точного расположения излучателей, Ambisound обеспечивает более полное звучание при меньшем количестве акустических систем.

Faroudja DCDi

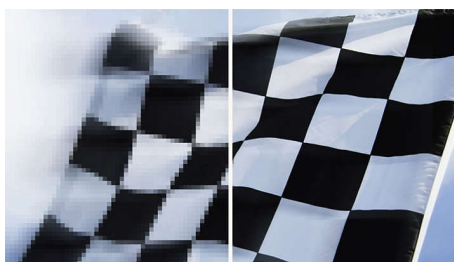

Процессор Faroudja DCDi обеспечивает невероятно четкое высококачественное изображение на телевизоре с прогрессивной разверткой. Эта технология смягчает зазубренные края, появляющиеся при просмотре стандартного видео с чересстрочной разверткой и особенно при отображении движения, что обеспечивает естественность передачи динамичных сцен.


Оцените качество нового уровня с более четким, плавным изображением.

Технология DoubleBASS



Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

FullSound™

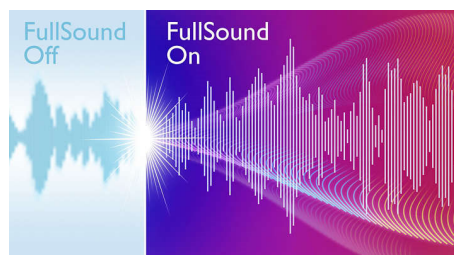

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В


результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

Clear Voice



Важные моменты диалогов или тексты песен часто теряются в общей массе слов. Обратная перемотка DVD прерывает развлечение, а пропуск момента портит удовольствие. Clear Voice — инновационная аудиотехнология, которая делает слова понятнее как в речи, так и в песнях. Clear Voice гарантирует, что вы не пропустите ни слова и сможете в полной мере насладиться просмотром.

Установка в любом месте

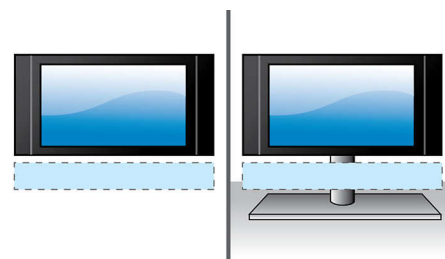

Пользуйтесь универсальностью этой системы домашнего кинотеатра, которую можно установить там, где вам необходимо. На подставке для телевизора, на столе или на стене, система выглядит потрясающе и работает без компромиссов. На этот раз вы можете контролировать интерьер своего дома, не поступаясь невероятными возможностями домашнего кинотеатра.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Smart Surround, DoubleBass, Регулировка ВЧ и НЧ, Clear Voice
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Концерт, Классика, Драма, Джаз, Игры, Вечеринка, Новости, Спорт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 35-200 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Излучатели: 2 x 1" динамики ВЧ с мягким куполом, 6 x 2,5" динамики НЧ широкого диапазона
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Сопротивление акустической системы: 6 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Разъем док-станции, USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, SCART1 (CVBS, выход RGB), Вход ТВ (аудио, разъем "cinch"), Разъемы AC Easy-Fit, Соединительный кабель (к блоку питания), Вход AUX
- Сабвуфер (блок питания): Антенна FM, Коаксиальный цифровой вход, Вход AUX In (cinch, 2 пары), Соединительный кабель (к основному устройству), Оптический цифровой вход

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Док-станция для iPod, Пульт ДУ,

Батарейки для пульта ДУ, Кабель HDMI, Кабель Full SCART, Кабель линейного входа MP3, Антенна FM, Соединительный кабель, Шнур питания, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина упаковки: 598 миллиметра
- Ширина устройства: 1028 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 30,5 кг
- Высота упаковки: 388 миллиметра
- Высота устройства: 167 миллиметра
- Ширина упаковки: 1120 миллиметра
- Глубина устройства: 155 миллиметра
- Вес устройства: 9 кг
- Вес сабвуфера: 12,7 кг
- Глубина сабвуфера: 322 миллиметра
- Высота сабвуфера: 425 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 322 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео, Faroudja DCDi

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-04-18

Версия: 4.1.5

EAN: 87 12581 47510 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com