

Philips
Проигрыватель DVD

DVP1033



Воспроизведение любого диска, чтение любого формата

Важен ли размер? А вы когда-нибудь слышали о меньшем, означающим большее? Представляем оптимальный проигрыватель DVD. Никаких излишеств! Простое устройство, которое воспроизводит диски любого формата, включая цифровые фотографии, без какого-либо ухудшения качества изображения.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX


Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- Выход для цифрового аудиосигнала поддерживает многоканальное аудиоподключение

PHILIPS

Основные особенности

Сертифицировано DivX

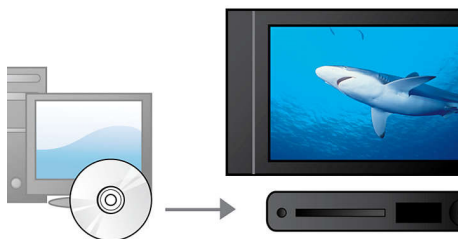

С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.


Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц



12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие


градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

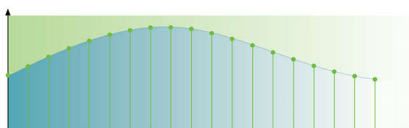

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

Воспроизводит все

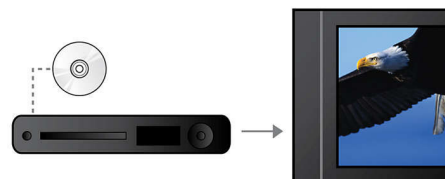


Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.

Воспроизводит все

Воспроизводит MP3, WMA и JPEG. Оцените совместное использование медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

Выход для цифрового аудиосигнала

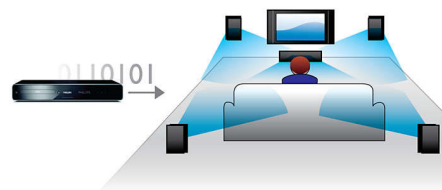

Выход для цифрового аудиосигнала поддерживает многоканальное аудиоподключение



Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 85 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: 100

Подключения

- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный выход, Scart

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей
- Языки экранных меню: Английский, Греческий, Венгерский, Русский, Испанский, Турецкий, Чешский

Мощность

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Глубина упаковки: 295 миллиметра
- Ширина устройства: 260 миллиметра
- Высота упаковки: 194 миллиметра
- Высота устройства: 59 миллиметра
- Ширина упаковки: 325 миллиметра

- Глубина устройства: 250 миллиметра
- Вес устройства: 1,3 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.2.5

EAN: 87 12581 51766 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com