




Philips Fidelio
SoundRing bezvadu
skaļrunis

ar AirPlay

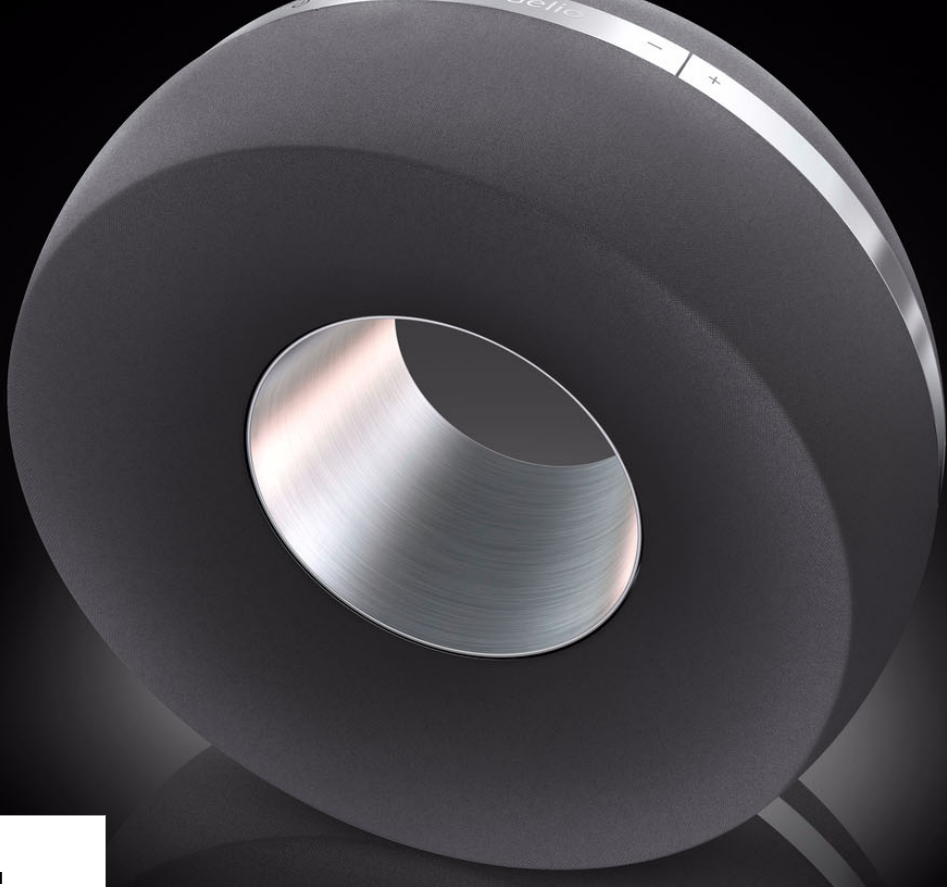

DS3800W

Izbaudiet dabisku, aizraujošu skaņu sev visapkārt

Pāņemti ar skaņu

Piepildiet savu telpu ar brīnišķīgi dabisku un aizraujošu skaņu. Šis Philips Fidelio DS3800W/10 SoundRing bezvadu skaļrunis ļauj bezvadu tīklā klausīties mūziku no iPod Touch, iPhone, iPad un datora iTunes – un piepilda ar mūziku visu telpu.

Kristālskaidra skaņa.

- SoundRing visaptverošai skaņai no kompaktas ierīces
- FullSound uzlabo skaņas detalizāciju bagātīgai un spēcīgai skaņai
- 16 W RMS kopējā izejas jauda

Eleganti un mūsdienīgi

- Patiesi oriģināls dizains, kas atbilst jūsu dzīvesstilam
- 360 grādu dizains lieliskam izskatam no jebkura leņķa

Papildu pielāgojamība

- Straumējiet mūziku ar AirPlay bezvadu tehnoloģiju
- Atskaņojiet un uzlādējiet savu iPod/iPhone/iPad, izmantojot USB portu
- AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci


Intuitīva vadība

- Lietojumprogramma SoundStudio pilnvērtīgai audio iestatījumu kontrolei

PHILIPS
Fidelio


Izceltie produkti

SoundRing

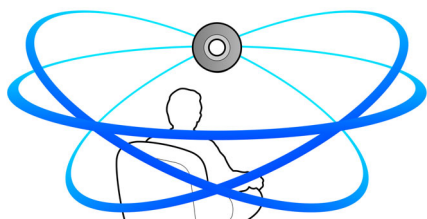

Izteiksmīgs dizains un konstrukcija, kas nodrošina telpisku skaņējumu. Tajā apvienota centrālais zemo frekvenču skaņas kanāls un četri augsto frekvenču skaļruņi – divi vērsti uz priekšu un divi uz sāniem, to darbību nodrošina neodīma magnēti. Tie rada telpisku un skaidru skaņējumu visā telpā.

FullSound™

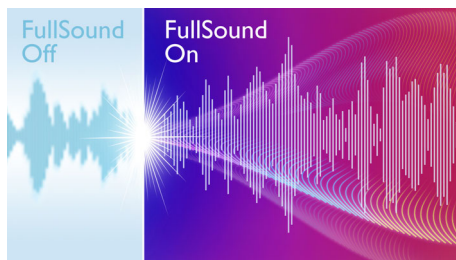


Philips patentētā FullSound tehnoloģija izmanto jaunākās paaudzes digitālo signāla apstrādi, lai precīzi pastiprinātu mūzikas atveidojumu. Mūzikas saturs tiek dinamiski analizēts un optimizēts, lai jūs varētu izbaudīt mūziku ar precīzām detaļām un siltu skaņu.

AirPlay bezvadu tehnoloģija



AirPlay dod iespēju straumēt visu iTunes mūzikas kolekciju uz Fidelio dokstacijām. Tas bezvadu savienojuma veidā atskaņo mūziku no iTunes programmas jūsu datorā, iPhone, iPad vai iPod Touch – uz jebkuru ar AirPlay iespējotu skaļruni jūsu mājās. Viss, kas jums ir jāizdara, ir jānodrošina, lai skaļruņi būtu pievienoti Wi-Fi tīklam. Tāpat AirPlay ļauj veikt atskaņošanu vienlaicīgi ikvienā skaļrunī katrā istabā. Klausieties iecienītās melodijas jebkurā telpā.

Lietojumprogramma SoundStudio

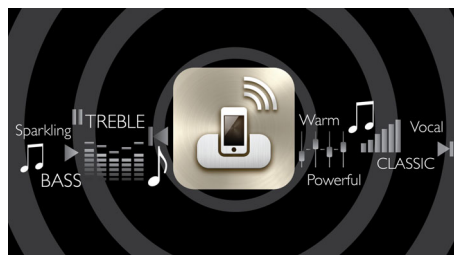

Atskaņojiet mūziku atbilstoši savām vēlmēm. SoundStudio ļauj jums pilnvērtīgi kontrolēt mūzikas atskaņošanu. Programma sniedz iespēju mainīt katru skaņas detaļu, izmantojot tikai iPhone, ar intuitīvām un vienkāršām vadīklām. Tagad varat pielāgot, regulēt un radīt vēlamo skaņas pieredzi, atskaņojot savas iecienītās dziesmas. SoundStudio arī sniedz

iespēju klausīties tūkstosiem interneta radiostaciju visā pasaulē, vēl vairāk paplašinot jūsu mūzikas pieredzi.

Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad



Šie skaļruņi tiek piegādāti ar USB portu, sniedzot iespēju ērti uzlādēt iPod, iPhone, iPad. Vienkārši pievienojiet savu Apple ierīci ar USB kabeli skaļruņa aizmugurē. Varat atskaņot jebkāda veida mūziku no savas Apple ierīces tās uzlādes laikā.

AUX ieejas savienojums



AUX ieejas savienojums sniedz iespēju tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. AUX ieejas savienojums ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku skaļruņa lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīgs, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar skaļruni.

Specifikācijas

Saderība

- Saderīgs ar: visiem iPod, iPhone un iPad

iPod/iPhone/iPad lietojumprogramma

- Lietojumprogrammas nosaukums: SoundStudio, Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
- Saderība: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vai jaunāka versija

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 4x1,5 collu/4 cm pilna diapazona skaļrunis
- Izejas jauda (RMS): 16 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: maiņstrāvas un līdžstrāvas adapteris, 3,5 mm stereo līnijas ieejas vads,

- Garantijas sertifikāts, Vispasaules garantijas brošūra, Īsa lietošanas pamācība
- Lietotāja rokasgrāmata: kompaktdisks

Savienojamība

- AirPlay
- Aux ieeja
- USB: iPod, iPhone, iPad atskaņošanai un uzlādei

Izmēri

- Produkta izmēri: [PxDzxA] 197 x 114 x 193 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 237 x 229 x 176 mm
- Produkta svars: 1,3 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,58 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz



Izlaides datums
2014-10-20

Versija: 4.4.12

12 NC: 8670 000 79142
EAN: 87 12581 61094 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com