




Philips
Trådløse hodetelefoner

Pro-støyundertrykking

Tydelige samtaler. Avtakbar mikrofon
Bluetooth-flerpunkt
Opptil 55 timers avspillingstid

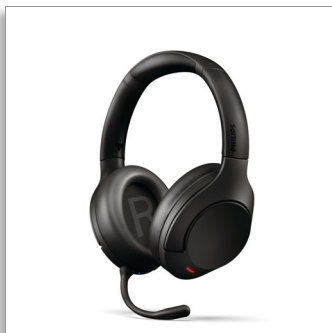

TAH8507BK

Tydelige anrop. Flott lyd.

Uansett om du er på kontoret, hjemme eller pendler, er disse trådløse hodetelefonene som sitter over øret og med feste for mikrofon, laget for forretninger. Avansert støyreduksjon fjerner distraksjoner fra omgivelsene, og du får også klare samtaler i hvert møte.

Fantastisk lyd. Elegant utseende

- Elegant design med Støyundertrykking Pro
- God lyd fra 40 mm drivere
- Krystallklar stemmeklarhet
- Opptil 55 timers avspillingstid*

Enkel tilkobling. Bygget for forretninger

- Bluetooth-flerpunkt. Koble til to enheter samtidig
- Avtakbar stangmikrofon for utrolig klarhet i samtaler
- Plug-in Bluetooth-brikke for rask tilkobling
- Opptatt-modus lyser for å vise andre at du er i en samtale

Laget med deg i tankene

- Philips Headphones-appen. Egendefinert lydkontroll med mer
- Berøringskontroller. Sveip, trykk og press for å styre
- Lett og komfortabel å bruke
- Stilig etui som holder hodetelefonene trygge


PHILIPS

Trådløse hodetelefoner

Pro-støyundertrykking Tydelige samtaler. Avtakbar mikrofon, Bluetooth-flerpunkt, Opptil 55 timers avspillingstid

Høydepunkter

Pro-støyundertrykking

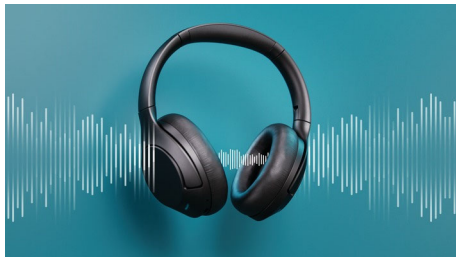

Disse lette, trådløse hodetelefonene ser flotte ut og lar deg også fokusere på det du vil høre. Avansert støyundertrykking filtrerer ut uønskede lyder fra verden utenfor. Med bevissthetsmodus kan du få verden tilbake når du trenger det.

Fremragende lyd



Perfekt justerte 40 mm drivere gir flotte detaljer og bass for hver sang eller podkast. Bruk den medfølgende lyd-kabelen til å koble til for å få lyd med høy oppløsning fra favorittstrømmetjenesten din. Når du er ferdig, holder det harde etuiet hodetelefonene trygge.

Bluetooth-flerpunkt



Se en film på nettbrettet. Svar på et anrop fra telefonen. Med Bluetooth-flerpunktstilkobling kan du koble opptil to smartenheter til hodetelefonene samtidig og veksle mellom dem etter behov.

Opptil 55 timers avspillingstid*



Når støyundertrykkingen er av, får du opptil 55 timer med musikk, podkaster med mer. Med støyundertrykking på, varer de opptil 45 timer. En full opplading tar to timer, og hvis du trenger mer, kan du få fire timer ekstra med en rask 15 minutters lading.

Avtakbar stangmikrofon



Disse fantastiske hodetelefonene har en innovativ, avtakbar stangmikrofon. Når du

TAH8507BK/00


trenger å foreta et anrop, fester du ganske enkelt mikrofonen for å oppnå krystallklar stemmeklarhet. Når du er ferdig, tar du av mikrofonen og fortsetter å lytte!

Plug-in BT-brikke



Få en stabil tilkobling til smarttelefonen og den bærbare datamaskinen samtidig. Bruk hodetelefonene til å svare på anrop, og veksle mellom enheter etter behov. Koble enkelt den medfølgende brikken til datamaskinens USB-C-kontakt, eller koble til USB-A-kontakter gjennom den medfølgende adapteren.

Philips Headphones-appen

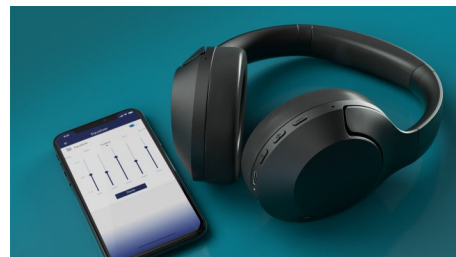

Med Philips Headphones-appen kan du ta kontroll over musikken din. Juster nivåene selv, eller velg blant forhåndsinnstilte lydstiler. Du kan også bruke appen til å veksle mellom forhåndsinnstilte moduser for støyundertrykking eller til å styre forbedret talemodus.



Trådløse hodetelefoner

Pro-støyundertrykking Tydelige samtaler. Avtakbar mikrofon, Bluetooth-flerpunkt, Opptil 55 timers avspillingstid

Spesifikasjoner

Lyd

- Impedans: 32 ohm
- Høyttalerdiameter: 40 mm
- Følsomhet: 96 dB (1000 Hz)
- Frekvensområde: 7–40 000 Hz
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW
- Høyoppløselig lyd
- Drivertype: Dynamisk

ANC-funksjoner

- ANC (aktiv støyundertrykking)
- ANC-teknologi: Hybrid
- Mikrofon for ANC: 4 mikrofoner
- Bevissthetsmodus

Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 1 mik

Tilkoblingsmuligheter

- Type trådløs overføring: Bluetooth
- Trådløs
- Bluetooth-versjon: 5.0
- Støttet kodek: AAC, SBC
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Flerpunktstilkobling
- Utskiftbar ledning
- Hodesettkontakt: 2,5 mm

Anvendelighet

- Philips Headphones-appstøtte
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Type kontroller: Berør
- Volumkontroll
- Automatisk nettavslag

Formgivning

- Farge: Svart
- Sammenleggbart design: Flat/innvendig
- Bruksmåte: Hodebånd
- Materialet i ørekoblingen: Syntetisk skinn
- Øretilpasning: Over øret
- Øreklokke type: Lukket bakside

Drift

- Avspillingstid for musikk (ANC av): 55 t*
- Avspillingstid for musikk (ANC på): 45 timer*
- Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer

(innebygd)

- Batterikapasitet (hodetelefoner): 800 mAh
- Ladetid: 2 t
- Kort ladetid: 15 min i 4 timer
- Antall batterier: 1 del
- Batterivekt (samlet): 14,936 g
- Oppladbar

Taleassistent

- Støtte for taleassistent
- Aktivering av taleassistent: Manuell
- Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant

Tilbehør

- Lydkabel: 2,5–3,5 mm stereokabel, L = 1,2 m.
- Ladekabel: USB-C-kabel, 500 mm
- Medfølgende adaptere: Adapter til bruk i fly, Bluetooth-adapter
- Andre: 1 hard bæreseske, 1 stk. avtakbar stangmikrofon
- Hurtigstartveiledning

Ytre eske

- Antall kundepakker: 3
- GTIN: 1 48 95229 12630 2
- Bruttovekt: 2,231 kg
- Yttereske (L x B x H): 23,1 x 21,1 x 26 cm
- Nettovekt: 1,584 kg
- Taravekt: 0,647 kg

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Eske
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Henging
- EAN: 48 95229 12630 5
- Emballasjemål (B x H x D): 18,8 x 25,1 x 6,8 cm
- Bruttovekt: 0,667 kg
- Nettovekt: 0,528 kg
- Taravekt: 0,139 kg

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 18,5 x 20,5 x 4,5 cm
- Vekt: 0,282 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20231 3



Utgivelsesdato
2023-11-13

Versjon: 6.0.3

12 NC: 8670 001 82076
EAN: 48 95229 12630 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.