



Philips 3000 series
Pemutar DVD

DivX Ultra

USB 2.0
ProReader Drive
Karaoke



DVP3650K

Nikmati semua - dari DVD dengan karaoke

Apakah ukuran memengaruhi? Pernah mendengar bahwa yang sederhana itu segalanya? Memperkenalkan pemutar DVD dengan nilai terbaik. Tidak diragukan lagi! Perangkat sederhana yang memutar format disk apa pun, termasuk foto digital Anda dengan kualitas gambar yang tidak diragukan lagi.

Menjadikan audio dan video lebih hidup

- Pemrosesan video 12-bit/108MHz untuk gambar alami dan tajam
- DAC audio 192kHz/24 bit meningkatkan masukan suara analog
- Video komponen Progressive Scan untuk kualitas gambar yang optimal

Putar semua film dan musik Anda

- Bersertifikat DivX Ultra untuk pemutaran video DivX yang canggih
- Memutar CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- USB Media Link untuk pemutaran media dari USB flash drive
- ProReader Drive untuk memutar mulus segala disc secara virtual

Mudah digunakan

- Membuat MP3 Satu sentuhan secara langsung dari CD ke USB stick

Nikmati karaoke yang lebih canggih

- Karaoke Idol untuk hiburan interaktif dan menyenangkan
- Perekaman Karaoke untuk berbagi bakat menyanyi Anda dengan teman

PHILIPS

Kelebihan Utama

Bersertifikat DivX Ultra



Dengan dukungan DivX, Anda dapat menikmati video dan film dengan kode DivX dari Internet, termasuk film Hollywood yang dibeli, di dalam ruang keluarga Anda yang nyaman. Format media DivX adalah teknologi kompresi video berbasis MPEG-4 yang memungkinkan Anda menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik dalam media seperti disc CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam untuk pemutaran di pemutar Philips Blu-ray atau DVD Bersertifikat DivX Ultra. DivX Ultra menggabungkan pemutaran DivX dengan fitur terbaik seperti subjudul terintegrasi, banyak bahasa audio, banyak trek, dan menu ke dalam format file yang mudah.

DivX Multimedia

Memutar CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

ProReader Drive



Dengan ProReader Drive Anda dapat menikmati film dan video tanpa cemas. Bahkan bila disc tua Anda tergores atau kotor, Anda pasti dapat memutarnya dari awal sampai akhir - tanpa menemukan tanda kerusakan pada disc

tersebut. Menggunakan teknologi yang canggih, ProReader Drive mengonversikan sinyal analog yang lemah menjadi sinyal digital yang kuat, mengekstraksi informasi sehingga disc yang kurang sempurna bisa berputar mulus. Bersama dengan kemampuannya untuk membaca berbagai format video secara virtual, ProReader Drive memberikan Anda kepastian bahwa disc apa pun pasti dapat diputar.

Membuat MP3 Satu sentuhan



Mengonversi konten CD ke file MP3 produk Philips Anda, lalu simpan secara langsung di thumbdrive atau pemutar media portabel melalui kabel USB. Nikmati kemudahan membuat file MP3 langsung di ruang tamu Anda, tanpa PC dan bahkan ketika sedang memutar CD.

Karaoke Idol


Tambahkan kegembiraan dalam sesi karaoke Anda. Karaoke Idol memungkinkan dua atau lebih penyanyi untuk saling bersaing satu sama lain untuk menjadi pemenang. Penyanyi yang sedang menyanyi dan sistem penilaian karaoke Philips akan menganalisis performa setiap penyanyi. Setelah setiap pertunjukan, sistem akan menampilkan kartun yang lucu yang menunjukkan kemampuan penyanyi dan juga nilainya. Penyanyi dengan nilai tertinggi dari permainan ini akan memenangkan penghargaan Karaoke Idol!

Perekaman Karaoke

Perekaman Karaoke adalah fitur canggih yang merekam performa menyanyi Anda dan mengubahnya ke dalam file dengan format MP3


untuk pemutaran di pemutar media portabel Anda. Cukup colokkan thumbdrive atau pemutar media portabel yang tersambung ke kabel USB ke port USB pemutar DVD Philips. Nyanyian Anda akan di-encode dalam format yang dikompres, menghasilkan file MP3 yang kecil. Nikmati nyanyian Anda sendiri di perjalanan atau berbagi dengan teman.

USB Media Link

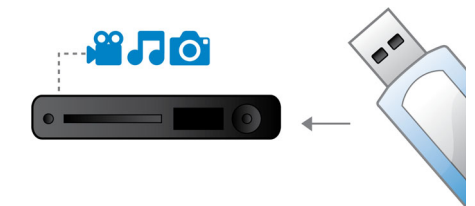

Universal Serial Bus atau USB adalah standar protokol yang digunakan dengan mudah untuk menyambungkan PC, periferal, dan peralatan elektronik pelanggan. Dengan USB Media Link, yang harus Anda lakukan hanyalah mencolokkan perangkat USB Anda, pilih film, musik, atau foto, lalu putar.

Progressive Scan

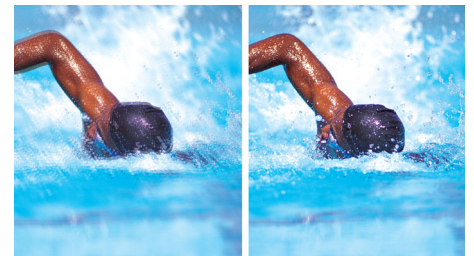

Progressive Scan menggandakan resolusi vertikal dari gambar yang menghasilkan gambar yang lebih tajam. Bukan dengan mengirimkan bidang yang terdiri dari garis aneh ke layar terlebih dahulu, diikuti oleh bidang dengan garis yang lebih rata, kedua bidang ditulis dalam satu waktu. Gambar penuh diciptakan secara instan, menggunakan resolusi maksimum. Dalam kecepatan seperti itu, mata Anda akan menerima gambar yang lebih tajam tanpa struktur garis.

Spesifikasi

Format File

- Audio: mp3, wma
- Gambar: JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Pemutaran Video

- Format kompresi: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistem pemutaran disc video: PAL, NTSC

Pemutaran Media Optik

- Disc yang Dapat Diputar: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disc Gambar Kodak, SVCD, VCD

Pemutaran Gambar Diam

- Penyempurnaan Gambar: Foto flip, Putar, Tampilan slide, Tampilan slide dengan pemutaran MP3, Pembesaran
- Format kompresi: JPEG

Pemutaran Karaoke

- Fungsi standar: Kontrol tingkat echo, Kontrol volume mikrofon, Kontrol pitch
- Fungsi canggih: Penilaian, Pembatalan Suara

Gambar/Tampilan

- Konverter D/A: 12 bit, 108 MHz
- Penyempurnaan gambar: Progressive scan, Upsampling video

Pemutaran Audio

- Format kompresi: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- MP3 bit rate: 8 - 320 kbps
- WMA bit rate: 32 - 192 kbps

Konektivitas

- Koneksi Bagian Belakang: Keluaran Kiri/Kanan audio analog, Output video komposit (CVBS), Output Video Komponen, Keluaran koaksial digital
- Koneksi Depan: Masukan Mikrofon, USB 2.0

Nyaman

- Perlindungan Anak: Kontrol Orang Tua, Kunci Anak

Daya

- Konsumsi daya: < 10 W

- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W
- Catu daya: 110-240V, 50/60 Hz

Suara

- Konverter D/A: 24 bit, 192 kHz
- Respons frekuensi: 30-20000 Hz
- Rasio sinyal terhadap derau: > 100 dB
- Distorsi dan Noise (1kHz): > 85 dB
- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- Jangkauan Dinamis (1kHz): > 90 dB
- Sistem Suara: Dolby Digital

Aksesori

- Aksesori diberikan: Baterai AAA (x1), Kabel Audio/Video, Panduan cepat, Remote Control, Pamflet Garansi, Pamflet Garansi Internasional, Petunjuk Pengguna

Dimensi

- Produk (L x P x T): 310 x 39,5 x 210 milimeter
- Berat produk: 1,3 kg
- Kemasan (L x P x T): 360 x 80 x 282 milimeter
- Berat termasuk Kemasan: 1,8 kg

Kardus Luar

- EAN: 87 12581 67267 6
- Berat kotor: 1,55 kg
- Outer carton (L x L x T): 36 x 28,2 x 8 cm
- Berat bersih: 1,2 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Berat tara: 0,35 kg

Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 36 x 28,2 x 8 cm
- EAN: 87 12581 67267 6
- Berat kotor: 1,55 kg
- Berat bersih: 1,2 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 0,35 kg
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 31 x 4,05 x 22,6 cm
- Berat: 1,05 kg



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 4.1.3

12 NC: 8670 000 98974
EAN: 87 12581 67267 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com