


Philips
Reproductor de DVD
portátil



PET836

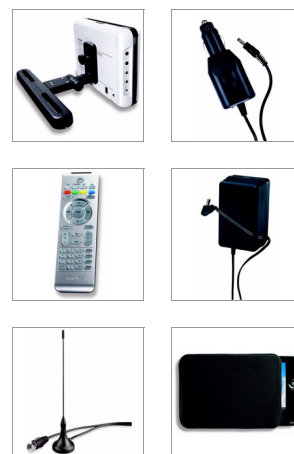

Tamaño compacto con ranura para DVD

con receptor de televisión digital integrado

La magia de la música y las películas cobra vida con el PET836 de Philips con pantalla LCD de 8,5". Disfruta de los programas de televisión digital de acceso gratuito gracias al receptor de televisión digital integrado. Incluye dispositivo de montaje para el coche y conector USB.

Audio y vídeo donde quieras

- Reproduce películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Comparte archivos de imagen JPEG con Picture CD

Disfruta de la televisión digital interactiva

- Compatible con TDT para el acceso gratuito a canales de TV y radio digitales
- Guía electrónica programación de 7 días (EPG)
- Compatible con la función de teletexto directo y subtítulos

Para la máxima comodidad

- Disfruta de hasta 3 horas de reproducción con la batería integrada*
- Dispositivo de montaje para el coche para un uso más cómodo
- Conexión USB para reproducción de fotos y música desde dispositivos USB
- Incluye funda protectora

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Reproduce DVD, DivX y MPEG4



Con la ayuda de DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX® en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX® es una tecnología de compresión de vídeo en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, por ejemplo, películas, avances de películas y vídeos musicales en soportes del tipo CD-R/RW, tarjetas de memoria y vídeo DVD. Los CD DivX® pueden reproducirse en determinados reproductores de DVD, grabadores de DVD y sistemas de cine en casa.

Compatible con TDT



Aumenta tu experiencia de entretenimiento y disfruta de programas de canales digitales de forma gratuita. Con TDT (Televisión digital terrestre), podrás recibir gratis programas de radio y televisión digital de Europa. La señal se mantiene en formato digital sin pasos analógicos intermedios, lo que permite mantener la máxima calidad de imagen.

Dispositivo de montaje para el coche



Para disfrutar del entretenimiento mientras viajas, ¿por qué no llevarte de casa tu

reproductor de DVD portátil? Un sistema exclusivo de montaje para el coche garantiza comodidad de uso, con un soporte de extracción rápida que facilita la extracción del reproductor cuando no está funcionando. Puedes llevarte el reproductor de DVD portátil y dejar el dispositivo de montaje en el coche.

Conexión USB para fotos y música



Sólo tienes que conectar el dispositivo portátil al conector USB del reproductor de DVD portátil Philips y reproducir directamente desde el dispositivo USB o elegir tu música o fotografías. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Tamaño de pantalla diagonal (pulgadas): 8,5 pulgada
- Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
- Relación de contraste (típica): 250:1
- Tiempo de respuesta (típico): 30 ms
- Tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo

Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >76 dB (salida de línea), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Reproducción aleatoria, Retroceso lento, Avance lento, Zoom
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compresión: MPEG4, Divx

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

Conectividad

- conexión del televisor: Antena
- Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo de 3,5 mm
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1

- entrada AV: Compuesto (CVBS) x1
- USB
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- Entrada CC: 9 V

Comodidad

- Piloto de carga de baterías
- A prueba de golpes

Sintonizador/recepción/transmisión

- DVB: TDT*

Decodificación de vídeo

- Relación de aspecto: 16:9, 4:3
- Recepción-Demodulación: COFDM 2 K/8 K, Cumple con MPEG-2 DVB, Red: MFN/SFN, QPSK

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: Entrada de CC de 9 V; 100-240 v, 50/60 Hz
- Cables: 1 cable AV
- Kit para coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Mando a distancia: Mando compacto AY5506
- Manual de usuario: Varios idiomas
- Dispositivo de montaje para el coche: 1 pcs
- Funda: Funda protectora
- Accesorios incluidos: Antena

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 256 x 170 x 34,5 mm
- Peso del producto: 1,1 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 298 x 295 x 63 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Dimensiones del embalaje principal: 305 x 308 x 200 mm
- Peso de la caja principal: 5,9 kg
- Tipo de embalaje: D-box



Fecha de emisión
2009-07-17

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 48687
EAN: 87 12581 45860 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.

* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países.

* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.