




Philips
Brezžične ušesne slušalke

8,2 mm zv. en./akus. neprep. hrb.
del
Ušesna

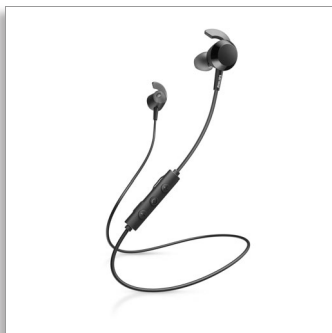

TAE4205BK

Občutite nizke tone

Obožujete trenutke, ko zadonijo nizki toni? Te brezžične ušesne slušalke ob pritisku namenskega gumba reproducirajo močnejše nizke tone. 10-urna avtonomija predvajanja, hitro polnjenje, nežni stabilizatorji ter zanesljivo prileganje in boljša pasivna redukcija šumov.

10-urna avtonomija predvajanja. Močni in drzni nizki toni.

- Gumb BASS za ojačanje nizkih tonov. V hipu močnejši nizki toni.
- Zmogljive 8,2 mm zvočne enote iz neodima
- 10-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB-C.
- Hitro polnjenje. Po 15-minutnem polnjenju lahko trenirate poldruho uro dlje.

Od seznamov predvajanja do klicev

- Kabel za slušalke udobno počiva za vratom
- Daljinski upravljalnik na kablu. Enostavno preklapljanje s seznama predvajanja na klic.
- Pametno združevanje. Samodejno iskanje naprav Bluetooth

Enostavno udobje

- Zanesljivo, prilagodljivo, udobno
- 3 izmenljivi gumijasti čepki
- Ovalna akustična cev se udobno prilega
- Stabilizatorji za zanesljivo prileganje. Boljša pasivna zvočna izolacija.

PHILIPS

Brezžične ušesne slušalke
8,2 mm zv. en./akus. neprep. hrb. del Ušesna

Značilnosti

Gumb BASS za ojačanje nizkih tonov




Te brezžične slušalke odlikujejo 8,2 mm zvočne enota iz neodima, ki prinašajo čist zvok in udarne nizke tone. Kadar si želite več, enostavno pritisnite gumb BASS za ojačanje nizkih tonov na daljinskem upravljalniku na kablu. Takoj boste občutili razliko.

10-urna avtonomija predvajanja



Dve uri polnjenja prek povezave USB-C vam zagotovita 10 ur predvajanja. Kadar se zgodi, da je baterija že skoraj prazna, pa vam 15-minutno polnjenje omogoči dodatne 1,5 ure poslušanja. Ploščat kabel za slušalke udobno počiva za vašim vratom ne glede na to, ali imate slušalke v ušesih ali ne.

Zanesljivo, prilagodljivo, udobno

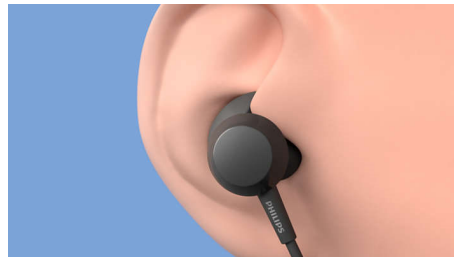

Ovalna akustična cev in izmenljivi gumijasti čepki nudijo udobno prileganje ušesu. Mehki stabilizatorji se tesno prilegajo pod rob uhlja, kar zagotavlja zanesljivo namestitvev in boljše pasivno zvočno izolacijo.

Daljinski upravljalnik na kablu.



Sprejmite klic, začasno ustavite seznam predvajanja, ne da bi se dotaknili pametnega telefona. Pametno združevanje prek Bluetootha pomeni, da si slušalke zapomnijo zadnje naprave, s katerimi so bile združene.

gumijasti čepki

3 izmenljivi gumijasti čepki

TAE4205BK/00

Kabel za slušalke

Kabel za slušalke udobno počiva za vratom

Ovalna akustična cev

Ovalna akustična cev se udobno prilega

8,2 mm zvočne enote iz neodima

Zmogljive 8,2 mm zvočne enote iz neodima

Hitro polnjenje.

Če želite dodatno energijo, vam samo 15-minutno hitro polnjenje prinese dodatno poldruugo uro predvajanja zvoka.

Pametno združevanje.

Po enem dolgem pritisku večfunkcijskega gumba so te brezžične slušalke Bluetooth pripravljene na združevanje. Potem ko so združene, si zapomnijo zadnjo napravo, s katero so bile združene.

Stabilizatorji za zanesljivo prileganje

Stabilizatorji za zanesljivo prileganje. Boljša pasivna zvočna izolacija.



Specifikacije

Zvok

- Akustični sistem: Zaprt
- Premer zvočnika: 8,2 mm
- Opna: PET
- Tip magneta: NdFeB
- Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz
- Občutljivost: 105 dB

Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.0
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Največji doseg: Do 10 m

Zunanja škatla

- Dolžina: 42.2 cm
- Število komercialnih pakiranj: 24
- Širina: 22 cm
- Bruto teža: 2.788 kg
- Višina: 21.2 cm
- Številka GTIN: 1 48 95229 10967 1
- Neto teža: 0.84 kg
- Teža embalaže: 1.948 kg

Priročnost

- Regulacija glasnosti
- Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica, Zavrnitev klica

Notranja škatla

- Dolžina: 10.2 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 10.1 cm
- Višina: 17.5 cm
- Neto teža: 0.105 kg
- Bruto teža: 0.298 kg

- Teža embalaže: 0.193 kg
- Številka GTIN: 2 48 95229 10967 8

Napajanje

- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Za polnjenje
- Čas predvajanja glasbe: 10 ur

Dimenzije embalaže

- Višina: 17.5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na policu: Oboje
- Širina: 9.5 cm
- Globina: 3 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 10967 4
- Bruto teža: 0.082 kg
- Neto teža: 0.035 kg
- Teža embalaže: 0.047 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 2 cm
- Širina: 10 cm
- Globina: 4 cm
- Teža: 0.016 kg

Dodatna oprema

- Kabel USB: Kabel USB-C

Zasnova

- Barva: Črna

UPC

- UPC: 8 40063 20088 3



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 11.3.2

EAN: 48 95229 10967 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Dejanski rezultati se lahko razlikujejo