

Philips
5.1-kanalno kućno kino

300 W RMS snage
DVD reprodukcija

HTS3180



Spektakularan surround zvuk uz vrhunsku jasnoću

Baš kao u kinu

Opustite se i uronite u film u vlastitoj dnevnoj sobi. Uživajte u kvalitetnom višekanalnom surround zvuku s USB pogona i praktički svih vrsta diskova.

Reproducirajte sve svoje filmove i glazbu

- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa
- Reproducira CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Reproducira DivX, MP3, WMA i fotografije JPEG formata s digitalnog fotoaparata
- Ugrađeni FM prijemnik

Oživite zvuk i sliku

- Napredno pojačalo klase D za kompaktn i snažan zvuk
- Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk

Jednostavan za postavljanje

- Easy-fit™ priključci s oznakama u raznim bojama omogućavaju jednostavno postavljanje
- Jedna RGB Scart veza za vrlo kvalitetne videozapise


Povežite i uživajte u raznim izvorima

- USB Media Link za reprodukciju multimedije s USB flash pogona

PHILIPS

Istaknute znač.

USB Media Link

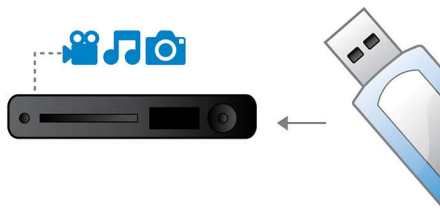


Univerzalna serijska sabirница ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Uz USB Media Link sve što trebate je priključiti USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.

Certifikat za DivX Ultra



Uz podršku za DivX možete uživati u videozapisima kodiranim za DivX u udobnosti svog dnevnog boravka. Multimedijски format DivX je tehnologija kompresije zasnovana na formatu MPEG4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, filmskih najava ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.

Dolby Digital i Pro Logic II

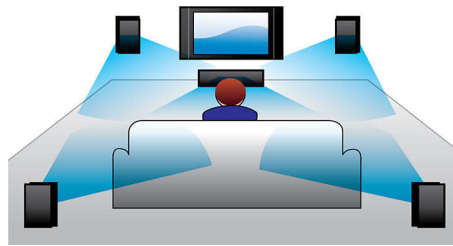


Ugrađeni Dolby Digital dekodер uklanja potrebu za vanjskim dekodером obradom svih šest kanala audio informacija kako bi pružio doživljaj surround zvuka i zapanjujuće prirodan osjećaj ambijenta i dinamičke stvarnosti. Dolby Pro Logic II pruža pet kanala za obradu surround zvuka iz bilo kojeg stereo izvora.

Napredno pojačalo klase D




Napredno pojačalo klase D za kompaktan i snažan zvuk

Ugrađeni FM prijemnik

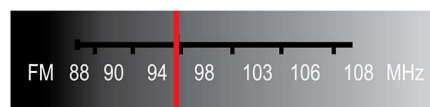


Ugrađeni FM prijemnik

Mogućnost povezivanja RGB Scart

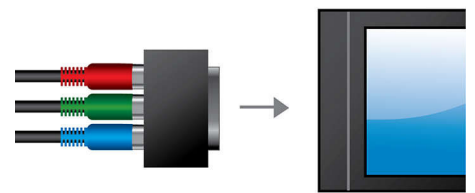


RGB na scart je kabelski spoj koji omogućuje video vezu za zapise visoke kvalitete.

Reproducira baš sve

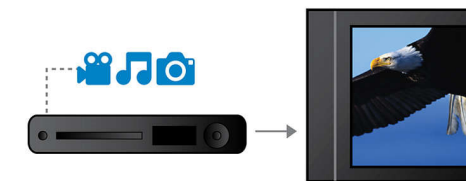


Možete reproducirati gotovo svaki format multimedijских sadržaja koji poželite, bez obzira radi li se o sadržajima u formatu DivX, MP3s, WMA ili JPEG. Iskusite nenadmašnu praktičnost sjajnih mogućnosti reprodukcije i raskoš dijeljenja datoteka s multimedijским sadržajem na televizoru ili sustavu kućnog kina, u udobnosti vlastitog dnevnog boravka.

Reproducira baš sve

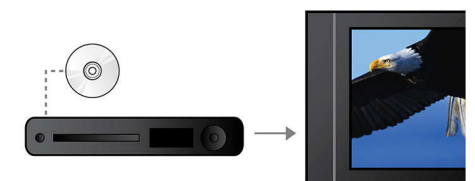

Reproducirajte gotovo svaki disk koji poželite, bez obzira radi li se o formatu CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ili DVD+R DL. Iskusite nenadmašnu prilagodljivost i praktičnost reprodukcije svih vrsta diskova na jednom uređaju.



Specifikacije

Zvuk

- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Frekvencijski odziv: 40 - 20 000 Hz
- Izlazna snaga (RMS): 6 x 50 W
- Napredne značajke zvuka: Digitalno pojačalo klase "D", Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby Digital, Dolby® Prologic II, Stereo
- Postavke ekvalizatora: Akcija, Klasično, Koncert, Drama, Igranje, Lounge, Rock, Sport
- Omjer signala i šuma: > 60 dB
- Ukupna snaga (RMS): 300 W

Zvučnici

- Centralna frekvencija: 150 - 20 000 Hz
- Središnji zvučnik: Magnetski zaštićeni
- Izlazni stupanj središnjeg zvučnika: 3-inčni širokopolasni woofer
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija satelitskog zvučnika: 4 ohm
- Frekvencijski opseg niskotonca: 45 - 150 Hz
- Impedancija središnjeg zvučnika: 8 ohm
- Izlazni stupanj za sat. zvučnike: 3-inčni širokopolasni woofer
- Izlazni stupanj za niskotonac: 6,5-inčni woofer visoke efikasnosti
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Impedancija niskotonca: 8 ohm

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: USB
- Stražnji priključci: Kompozitni video izlaz (CVBS), FM antena, AUX ulaz, Easy-Fit zvučnički priključci, Scart

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM

Snaga

- Potrošnja energije: 40 W
- Napajanje: 50 Hz, 220 – 240 V
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, CVBS video kabel, FM antena, Korisnički priručnik, Kratke upute za korisnike,

Međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Dubina središnjeg zvučnika: 75 mm
- Dubina ambalaže: 380 mm
- Širina uređaja: 360 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 11,3 kg
- Visina središnjeg zvučnika: 100 mm
- Visina ambalaže: 302 mm
- Visina uređaja: 55 mm
- Masa središnjeg zvučnika: 0,66 kg
- Širina središnjeg zvučnika: 100 mm
- Širina ambalaže: 564 mm
- Dubina uređaja: 332 mm
- Težina aparata: 2,64 kg
- Širina surround zvučnika: 100 mm
- Visina surround zvučnika: 100 mm
- Dubina surround zvučnika: 75 mm
- Masa niskotonca: 3,875 kg
- Težina surround zvučnika: 0,47 kg
- Dubina niskotonca: 369 mm
- Visina niskotonca: 310 mm
- Širina niskotonca: 123 mm

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA
- Mediji za reprodukciju: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 256 kb/s i VBR

Slika/Prikaz

- D/A pretvarač: 12 bita, 108 MHz

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Poboljšanje slike: Okreni, Zumiranje, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formati kompresije: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Sustav reprodukcije video diskova: PAL, NTSC



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 4.0.4

EAN: 87 12581 51210 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com