




Philips Fidelio  
Hörlurar med mikrofon

## Högupplöst ljud

On-ear  
Lyxiga kuddar i minnesskum  
Vikbar för plan förvaring

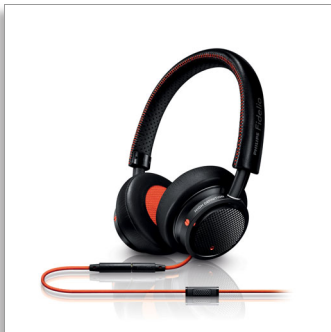

M1MKIIBO

# Hi-Fi-ljud i avancerad design

I Philips Fidelio M1MKII sammanfogas förstklassigt ljud och sann komfort i banbrytande design. Hörlurarna är särskilt utformade och tillverkade för HD-musikunderhållning. Den lätta men ändå stabila designen ger även utmärkt brusreducering när du är i rörelse.

### Helt omslutande med kristallklara detaljer

- Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
- Optimerade neodymelement på 40 mm för rent autentiskt ljud
- Lättare högtalarpole för förbättrad klarhet och bredare ljudbild
- Akustisk passform för att hålla ljuddetaljerna inne och stänga ute bruset
- Basreflexsystem för klar, dynamisk och balanserad bas
- Öronsnäckor med dubbelt skikt som är konstruerade för ljudprecision

### Intuitiva och behagligt lättanvända

- Med inbyggd fjärrkontroll och mikrofon växlar du mellan musik och samtal
- Fodral i mockimitation ger ett snyggt skydd för hörlurarna

### Komfort i farten

- Lyxiga kuddar i minnesskum för en ergonomisk passform
- Aluminium och fint läder för förstklassigt utseende och känsla

**WHAT HI-FI?**  
**AWARDS 2014**

On-ear headphones  
Best portable on-ear  
headphones £100-£200  
Philips Fidelio M1MKII

**PHILIPS**  
Fidelio

Hörlurar med mikrofon  
Högupplöst ljud On-ear, Lyxiga kuddar i minnesskum, Vikbar för plan förvaring

M1MKIIBO/00

## Funktioner

### Högupplöst ljud



Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på en högupplöst musiksamling eller en mer traditionell musikkälla får du ut mer av musiken med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-hörlurarna.

### 40 mm HD-element



Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-elementen används neodymmagneter som ger äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt omfång där minsta detalj återges.

### Akustisk passform



Fidelio-hörlurarna har akustisk passform som utgörs av ett specialutformat band som är inbyggt i den inre behållaren, vilket eliminerar ljudläckage och bevarar ljuddetaljerna. Du får inte bara fantastiskt fyllig bas utan kan även njuta av varje superb detalj i musiken, utan störningar utifrån.

### Basreflexsystem



Hörlurarnas akustiska utformning med sluten baksida har ett basreflexsystem som består av snäckor med strategiskt placerade kanaler. De reglerar lufttrycket i den inre behållaren och bildar ett membran med kontrollerad miljö för optimalt akustiskt gensvar. Tillsammans med den akustiska förseglingen isolerar den alla naturliga ljuddetaljer och ger exakt och dynamisk bas utan avkall på klarheten i ljudet.


### Öronsnäckor med dubbelt skikt

Philips Fidelio M1MKII-öronsnäckorna med dubbelt skikt är konstruerade för att minska resonansen och dämpa vibration så att ljudet blir äkta och exakt och du kan höra varje superb ljuddetalj. Den solida konstruktionen med olika skikt gör dem hållbara och bekväma. Därför kommer du att ha glädje av M1MKII under lång tid.

### Lättare högtalarspole

Fidelio M1MKII innehåller en lättare högtalarspole jämfört med dess föregångare, vilket ger större klarhet i de låga frekvenserna och bredare omfång i de höga frekvenserna. Resultatet är en mer detaljerad och omfattande ljudupplevelse.

### Öronkuddar i minnesskum

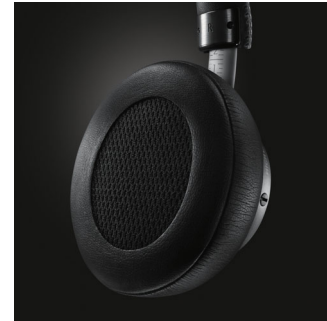


De material som har använts för Fidelio-hörlurarna är noggrant utvalda för att ge långvarig komfort och bättre ljudprestanda. De lyxiga öronkuddarna som andas och har minnesskum är designade för bästa ergonomiska passform. Skummet formas perfekt efter ditt öra, och dessutom förseglar det basljudet och utestänger brus från omgivningen. De är designade så att den yttre kudden – med väl avvägda proportioner mellan tyg och skyddsläder – minskar trycket på örat och förhindrar värmeutveckling, så att hörlurarna både känns och låter underbart.

### Mikrofon med svars knapp

Med inbyggd fjärrkontroll och mikrofon växlar du mellan musik och samtal

### Material av hög kvalitet

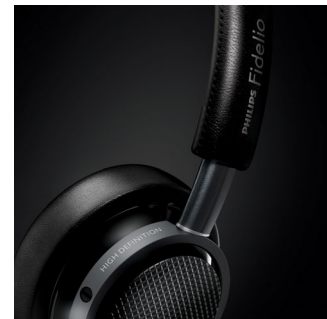

Aluminium och fint läder för förstklassigt utseende och känsla

# Specifikationer

## Ljud

- Frekvensåtergivning: 6–40 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Känslighet: 107 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Maximal ineffekt: 150 mW
- Distorsion: < 0,1 % THD
- Akustiskt system: Stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Typ: Dynamisk

## Design

- Färg: Svart med orange detaljer

## Anslutningar

- Kabelanslutning: Syrefri kabel (1,1 m)
- Kompatibel med:: Endast för de senaste modellerna av iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY\*.

## Tillbehör

- Förvaringsfodral
- Ljudkabel: med mikrofon och svarsknapp



Publiceringsdatum  
2017-03-21

Version: 7.3.3

12 NC: 8670 001 15967  
EAN: 06 92341 07313 78

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)