



Philips  
Altavoz con base

para iPod/iPhone/iPad



DS9000

# Vive el sonido de alta fidelidad

## Obsesión por el sonido

Altavoz con base de Philips es la puerta de acceso a todo lo que te gusta de la música. Este sistema ha sido fabricado con componentes de alta calidad y madera natural para reproducir la música de tu iPod, iPhone o iPad con un sonido auténtico y fiel al original.

### Calidad de sonido incomparable


- Controladores de calidad que ofrecen una reproducción fiel del sonido, ideales para los amantes de la música
- Ingeniería de transición de audio para la reproducción de toda la gama de sonidos
- Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad
- Graves ajustados con precisión para una reproducción de picos de graves nítida y profunda
- Estructura con bordes suaves para limitar la difracción del sonido

### Excelente diseño y acabado

- Diseño exclusivo en madera natural, tela y metal
- SoundCurve para disfrutar de un sonido nítido
- Fabricado con madera sustentable para conservar el equilibrio ecológico

### Control intuitivo avanzado

- Sensor de proximidad para activar el panel de control retroiluminado
- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Aplicación gratuita DockStudio, para disfrutar radio por Internet y otras fantásticas funciones

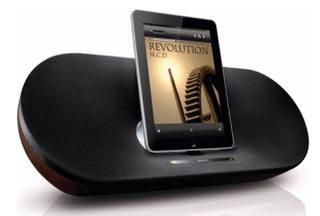

# PHILIPS

# Destacados

## Sonido digital nítido



La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

## Sensor de proximidad



La mayoría de los dispositivos de audio de alta gama te permiten apagar la pantalla para que puedas disfrutar de la música y que toda la potencia se concentre en la reproducción del sonido. El sensor de proximidad tiene una función similar: cuando te alejas, la luminosidad de las teclas de función se atenúa automáticamente. Las teclas vuelven a encenderse en cuanto detectan movimientos para que puedas controlar la reproducción sin complicaciones.

## Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la funda




El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

## Controladores de calidad para los amantes de la música



Los altavoces con base Philips tienen un tweeter con radiador de anillo (un transductor de alta calidad que se usa en los altavoces Hi-Fi) que combina la reproducción de alta frecuencia de última generación con una gran precisión y detalles increíbles. De esta forma, la distorsión se reduce al mínimo para que puedas escuchar todos los matices en alta fidelidad.

## Picos de graves

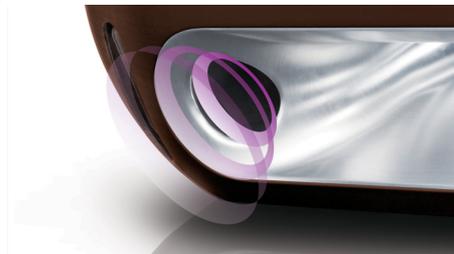


El gran volumen acústico de 3 litros de cada woofer está alineado en perfecto equilibrio

con el sistema de pico de graves para ofrecerte un sonido increíble y una reproducción de graves increíble, incluso en un altavoz compacto como éste. Ahora puedes disfrutar de un sonido más realista y una experiencia de audio más atrapante.

## Fabricado con madera sustentable

Fabricado con madera sustentable para conservar el equilibrio ecológico

## SoundCurve

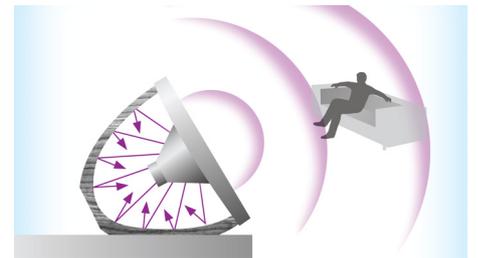

La parte posterior curva ha sido diseñada delicadamente para generar una estructura acústica muy efectiva para la reproducción del audio. Su diseño refuerza la rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce significativamente la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma, puedes disfrutar de un sonido súper nítido en unos altavoces de diseño sorprendente.



reddot design award  
winner 2010

## Premio Red Dot 2010

El altavoz con base Fidelio Primo DS9000 ha sido diseñado para los que quieren disfrutar de la música sin resignar estilo. Este sistema es un producto de excelente calidad con controladores de audio de alta fidelidad y un gabinete de madera suave con estructura metálica en forma de panel en el interior. Su exclusivo diseño estéreo ofrece un rendimiento de audio superior y auténtico y, además, es realmente estético y decora cualquier habitación.

# Especificaciones

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilidad con iPad

- Compatible con: iPad

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod con pantalla color, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod classic, iPod Touch, iPod touch 2da generación, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod 5ta generación, iPod nano 6ta. generación

## Aplicación para iPod/iPhone

- Descarga gratuita en App store
- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Compatibilidad: iPhone OS 3.0
- Reproducción: Navegación de pista / álbum, Controles de reproducción
- Ajustes de sonido: Ecualizador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
- Alarma: Múltiples alarmas, Temporizador, Despiértate con música, Despiértate con sonidos de la naturaleza, Despiértate con fotos
- Más de 7000 estaciones de radio por Internet
- Pronóstico del clima de todo el mundo

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Carga de iPhone, Carga de iPod, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Carga del iPad

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 50 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

## Altavoces

- Controladores de altavoces: 2 tweeters de 1", 2 woofers de 4"

## Conectividad

- Entrada auxiliar

## Comodidad

- Retroiluminación
- Control remoto: Multifuncionalidad

## Energía

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Control remoto, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 562 x 214 x 216 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 619 x 276 x 276 mm
- Peso: 6,5 kg
- Peso con empaque incluido: 9,6 kg



Fecha de publicación  
2014-03-29

Versión: 8.1.2

12 NC: 8670 000 67894  
UPC: 6 09585 19590 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)