



Philips
Mikromuusikasüsteem

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port laadimiseks

BTM2325

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

Helist haaratud

Kuulake selle Philipsi kompaktse, kõik ühes muusikasüsteemiga oma nutitefonist muusikat, voogedastage Bluetoothiga oma muusikakogu ja mängige MP3-CD-sid. Laadige sisseehitatud USB-laadimispesa abil kõiki oma nutiseadmeid - alustades nutitefonidest ja lõpetades tahvelarvutitega.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- Maksimaalne väljundvõimsus 15 W
- Digitaalne helijuhtimine
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi


Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba voogedastus

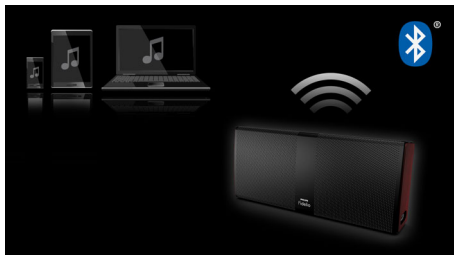

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefon, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sissehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Helisisend



Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale

võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitoru õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimaldab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balanced, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseriga abil automaatselt heli tasakaalu ja võimaldatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimalne väljundvõimsus (RMS): 15 W

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 3" basskõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälupekk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM püsiantenn
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatne otsing, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

Ühenduvus

- USB: USB host
- Helisisend (3,5 mm)
- Bluetoothi profiilid: A2DP

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: Alus

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM antenn, Kasutusjuhend
- Kaugjuhtimispuht: 21 klahviga puht

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Mõõtmed

- Peaseadme laius: 180 mm
- Peaseadme kõrgus: 121 mm
- Peaseadme sügavus: 247 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 150 x 125 mm
- Peakõlari kõrgus: 238 mm
- Pakendi laius: 577 mm
- Pakendi kõrgus: 312 mm
- Pakendi sügavus: 185 mm
- Kogukaal: 4,5 kg
- Kaal pakendita: 3,55 kg



Väljalaske kuupäev
2017-09-22

Versioon: 1.0.6

12 NC: 8670 001 47283
EAN: 48 95185 63081 6

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitsitud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com