

PHILIPS

Bežični telefon

Displej od 1,6" / narandžasto poz. osvet.

Zvučnik na telefonu

2 slušalice

D2602B



Pričajte bez upotrebe ruku

Naš pametni dizajn pruža odličnu reprodukciju zvuka bez potrebe za držanjem telefona na uvetu – pa možete da pričate potpuno bez upotrebe ruku. Pravi „plug & play“ uređaj sa intuitivnim menijem, sjajno časkanje nikada nije bilo jednostavnije.

Ekološki prihvatljivi proizvod

- Niska radijacija i mala potrošnja energije

Fino i jednostavno

- Grafički displej od 4,1 cm (1,6") sa pozadinskim osvetljenjem koji je lak za čitanje
- Slobodnostojeća slušalica sa zvučnikom, za jednostavne pozive bez upotrebe ruku
- Meni na više lokalnih jezika
- Prilagodljivi tasteri za brzo biranje
- Zadnji poklopac sa teksturom za držanje bez klizanja
- Jedno punjenje pruža do 16 sati razgovora
- ID pozivaoca – da biste uvek znali ko zove*

Kristalno čist zvuk

- Parametarski ekvilajzer daje čist i jasan zvuk
- Optimizovani raspored antena za odličan prijem u bilo kojoj prostoriji
- Napredno testiranje zvuka i doterivanje za izvanredan kvalitet glasa

Važne karakt.

Grafički displej od 4,1 cm (1,6")


Grafički displej od 4,1 cm (1,6") sa pozadinskim osvetljenjem koji je lak za čitanje

Napredno testiranje zvuka



Kvalitet zvuka na našim DECT telefonima testiramo na isti način kao što to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Napredni simulator uha nam omogućava da precizno reprodukujemo način na koji ljudi čuju. To pomaže našim akustičkim inženjerima da mere i doteruju stvari poput frekventnog odziva, izobličenja i ukupnog doživljaja slušanja radi kreiranja savršene reprodukcije glasa preko slušalice i u režimu bez upotrebe ruku.

ID pozivaoca*

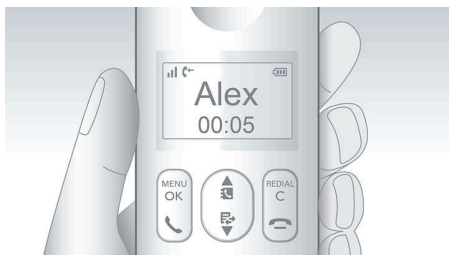

Ponekad je dobro znati ko zove pre nego što odgovorite na poziv. Naša funkcija ID-a pozivaoca omogućava vam da pratite ko je na drugom kraju linije.

Ekološki prihvatljivi proizvod



Philips telefoni su energetske efikasni i napravljeni tako da poštuju životnu sredinu.

Zvučnik na telefonu



Handsfree mod koristi ugrađeni zvučnik radi pojačavanja glasa sagovornika, što vam omogućava da govorite i slušate tokom poziva bez držanja telefona na uvetu. Ovo je naročito korisno ako želite da delite poziv sa drugima ili da jednostavno obavljate više zadataka istovremeno.

Meni na lokalnim jezicima




Uživajte u lakom podešavanju, navigaciji i kontroli uz intuitivni meni dostupan na lokalnim jezicima.

Drška koja ne klizi



Zadnja strana slušalice ima posebnu teksturu za dodatnu udobnost i bolje držanje.

Optimizovani raspored antena

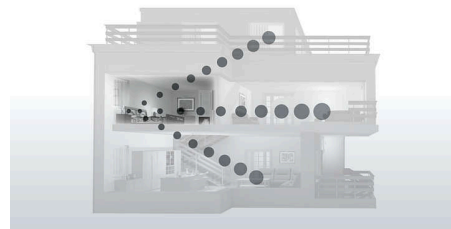

Naš optimizovani raspored antena garantuje snažan i stabilan prijem – čak i u delovima doma sa slabim bežičnim prijemom. Sada možete da obavljate pozive bilo gde u domu i da uživajte u dugačkim razgovorima bez prekida čak i dok se krećete.

Važne karakt.

Parametarski ekvilajzer



Naši telefoni koriste parametarsku ekvilizaciju prilikom digitalne obrade zvuka radi doterivanja odziva zvuka na predviđenu linearnu krivu frekventnog odziva, čime se prilikom svakog razgovora dobija čist i jasan zvuk.

Prilagodljivi tasteri za brzi pristup



Izuzetno lako možete da pozivate osobe do kojih vam je najviše stalo. Jednostavno biranje jednim dodirom znači da nikada više nećete morati da tražite njihov broj. Možete da programirate do 2 tastera za trenutno pozivanje.

Do 16 sati razgovora



Jedno punjenje pruža do 16 sati razgovora

Specifikacije

Zvuk

Komande za jačinu zvuka na slušalici

Melodije zvona na slušalici: 10 polifonih

Praktičnost

Struktura menija na slušalici: Meni u obliku liste

Tasteri na baznoj stanici: Taster za pronalaženje

Zvučnik – razgovori bez upotrebe ruku

Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivaoca*, Prigušeni mikrofoni, Propušteni pozivi, Primišteni pozivi

Oznaka jačine signala

Indikator snage signala: Indikator sa 3 trake

Indikator za nivo baterije: Ikona baterije sa 3 trake

Interfon – više slušalica

Prikaz datuma / vremena

Mogućnost povezivanja sa više baza: 1

Indikator napunjenosti baterije

Prilagodljivi tasteri za brzi pristup: Tasteri 1 i 2

Zaključavanje tastature

Uključen/isključen zvuk tastera

Automatski prekid poziva

Do 16 sati razgovora

Do 180 sati pripravnosti

Vreme punjenja: 8 sati

Dužina kabla za liniju: 1,8 m

Dužina kabla za napajanje: 1,8 m

Domet: Na otvorenom <300 m; u zatvorenom <50 m

Drška koja ne klizi: Kružna tekstura

Napajanje

Kapacitet baterije: 550 mAh

Električna mreža: AC 100–240 V ~50/60 Hz

Tip baterije: AAA NiMH punjiva

Dimenzije pakovanja

Visina: 13.6 cm

Način pakovanja: Karton

Tip postavljanja na policu: Ležeći

Širina: 18.5 cm

Dubina: 8.4 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

EAN: 48 95229 12866 8

Bruto težina: 0.619 kg

Neto težina: 0.513 kg

Tarirana težina: 0.106 kg

Slika/Prikaz

Veličina displeja: 4,1 cm / 1,6"

Pozadinski osvetljeno: Žuta

Tip displeja: 1-linijski sa tačkastom matricom + 1-linijski numerički + ikone

Pozadinsko osvetljenje: Da

Kapacitet memorije

Evidencija poziva: 20 zapisa

Preuzimanje: 50 imena i brojeva

Kapacitet liste za ponovno biranje: 10 poslednjih brojeva

Čuvanje imenika na bazi

Bezbednost

Šifrovanje prenosa: Da

SAR vrednost

Philips slušalice: <0,1 W/kg

Eko dizajn

Eco+

Mrežne karakteristike

Kompatibilno: GAP

