




Philips BeNear
Brezžični telefon

Serijska 1000

4,1 cm zaslon/jantarno ozadje
Telefon za prostoročno
telefoniranje

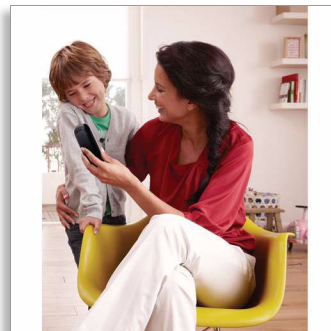

CD1911B

Zbližujemo ljudi

Prostoročno pogovarjanje

Inteligentna zasnova zagotavlja odlično reprodukcijo zvoka tudi, ko telefona ne držite pri ušesu – zato se lahko pogovarjate popolnoma prostoročno. Enostavna namestitve in uporabniku prijazen meni omogočata enostavno pogovarjanje.

Kristalno čist zvok

- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka
- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Odprava zvočnega odmeva odpravlja vse odmeve med pogovori
- Telefon z zvočnikom omogoča prostoročno telefoniranje
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru

Lepo in enostavno


- Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo
- Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) matrični zaslon
- V imenik lahko shranite do 50 najljubših stikov
- Do 16 ur pogovorov

Okolju prijazen izdelek

- Do 95 % manj sevanja med polnjenjem
- Nizka poraba energije: < 0,6 W v stanju pripravljenosti

Značilnosti

4,1 cm (1,6-palčni) matrični zaslon

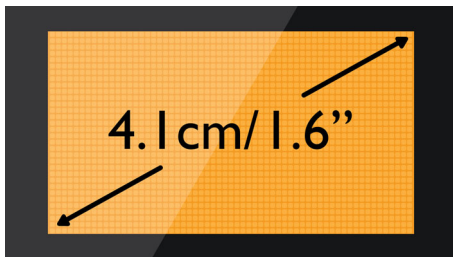

Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) matrični zaslon

Imenik za 50 imen



Telefonske številke najbližjih naj vam bodo vedno na voljo: v imenik shranite do 50 imen.

Odprava zvočnega odmeva

Nič več nadležnih odmevov, ko se pogovarjate po telefonu. Z odpravo zvočnega odmeva je zveza vedno jasna in nemotena.


Napredni zvočni preizkusi



Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo enako kot proizvajalci najsodobnejših telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa lahko natančno simuliramo način, na katerega ljudje dejansko zaznavamo zvok. Tako lahko naši zvočni inženirji izmerijo in natančno naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in

splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo popolno reprodukcijo zvoka pri uporabi slušalke ali prostoročnega načina.

Enostavna namestitev

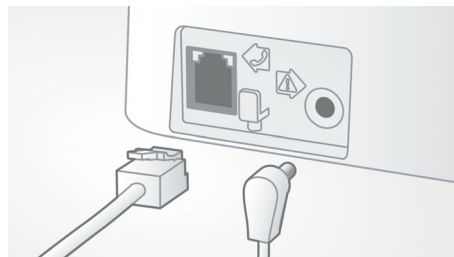

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. Enostavna namestitev – naprava Vstavi in poži

Telefon z zvočnikom



Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med klicem opravljati še druga opravila.

Manj sevanja med polnjenjem




Do 95 % manj sevanja med polnjenjem

Nizka poraba energije: < 0,6 W



Philipsovi telefoni so izjemno energijsko učinkoviti, njihova izdelava je prijazna okolju. V stanju pripravljenosti porabijo manj kot 0,6 W energije.

Optimirana postavitev antene

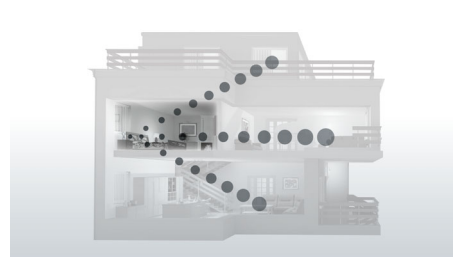

Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.



Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
- Vrsta zaslona: 1-vrstični matični zaslon + 2 vrstici ikon
- Osvetlitev ozadja: Da
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava

Priročnost

- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Prikaz datuma/časa
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Indikator polnjenja baterije
- Indikator jakosti signala
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Samodejna prekinitev klica
- Vkllop/izkllop tona tipk
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izkllop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici
- Možnost uporabe več osnovnih enot: 1
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 4
- Interkom – več slušalk
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m

- Čas polnjenja: 8 ur
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas pripravljenosti do 250 ur
- Razpon: Na prostem < 300m; v zaprtem prostoru < 50 m

Kapaciteta pomnilnika

- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 vnosov
- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik v osnovni enoti

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 650 mAh
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Poraba energije: < 0,6 W

Varnost

- Šifriranje oddajanja: Da

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Okolju prijazna zasnova

- Način Eco: samodejna



Datum izdaje 2015-12-23

Različica: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80211
EAN: 08 71258 16151 85© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com