



Philips
SoundSphere-
minikaiuttimet

Alumiini
50 W



DS6800W

Koe live-esityksen tunteet

Hulluna ääneen

Herätä musiikki eloon SoundSphere-kaiutintekniikan syvemmän ja luonnollisemman äänentoiston avulla. Liitä elegantit kaiuttimet suoraan tietokoneeseen ja nauti multimediasisällön uskomattomasta äänenlaadusta.

Verraton äänenlaatu

- SoundSphere antaa luonnollisen, syvän ja laajan äänivaikutelman
- FullSound parantaa äänentoistoa ja tuottaa runsaan ja tehokkaan äänen
- Bassorefleksi toistaa bassoäänet syvinä ja täyteläisinä
- Kokonaislähtöteho 2 x 25 W RMS

Upea muotoilu ja viimeistely

- Hienostunut muotoilu ja tyylikäs alumiiniviimeistely

Erittäin monipuolinen

- Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
- USB-portti muiden laitteiden lataamiseen

Intuiitiivinen ohjaus

- Kaukosäädin täydentää kaiuttimien muotoilua ja viimeistelyä

PHILIPS


Kohokohdat

SoundSphere



Nauti musiikin lumosta, kun SoundSphere toistaa kaikki äänet esittäjän haluamalla tavalla. SoundSphere toistaa äänet selkeästi ja luonnollisesti ja antaa syvän, laajan vaikutelman. Tuloksena on tarkka äänentoisto, ja tunnet kuin esittäjät olisivat suoraan edessäsi. SoundSphere-kaiuttimien diskanttikaiutin riippuu kaiutinkotelon yläpuolella. Siten se toistaa ääntä tavallista selkeämmin ja kaikkiin suuntiin. Tarkka äänen sekoitus suunnittelu ja bassokaiuttimen huolellinen sijoittelu suhteessa diskanttikaiuttimeen vähentävät häiriötä ja takaavat luonnollisen äänen.

FullSound™

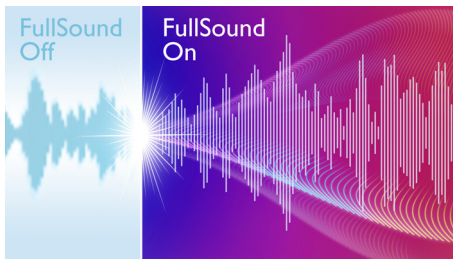

Philipsin patentoitu FullSound-tekniikka käyttää uuden sukupolven digitaalista signaalinkäsittelyä (Digital Signal Processing) äänentoiston parantamista varten. Musiikin sisältö analysoidaan dynaamisesti ja



optimoidaan, minkä ansiosta musiikin kuuntelu on yksityiskohtaista ja pehmeää.

Bassorefleksi



Bassoreflektiakustiikassa käytetään bassoputkea, joka on viritetty kaiutinkotelon äänenvoimakkuuden mukaan. Näin saadaan aikaan syvät bassoäänet pienistä kaiuttimista. Tarkkaan suunniteltu ja muotoiltu bassoputki edistää ilman virtausta ja mahdollistaa syvemmän ja iskevemmän bassoäänen jopa kovissa äänenvoimakkuuksissa ja vähentää häiriötä aiheuttavia ilmanpyörteitä.

Kiinteä USB-portti



Tässä kaiuttimessa on USB-portti, joten laitteen lataaminen on helppoa. Laitteen voi liittää yksinkertaisesti USB-kaapelilla kaiuttimen takaosaan.

Tekniset tiedot

Kaiuttimet

- Kaiutinelementit: 2 x 3/4 tuuman / 20 mm:n diskanttikaiutin, 2 x 3 tuuman / 8 cm:n keskibassokaiutin
- Lähtöteho (RMS): 2 x 25 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Virtajohto, Pikaopas, Takuutodistus, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Liitännät

- Aux-tulo: KYLLÄ

Mitat

- Tuotteen mitat: [kaiuttimet] 145 (halkaisija) x 263 (korkeus) mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 577 x 249 x 217 mm
- Tuotteen paino: 3 kg
- Paino pakattuna: 4,2 kg

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2015-04-14

Versio: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005
EAN: 08 71258 16180 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com