



Philips BeNear
Kablosuz telefon

1000 serisi
Beyaz

CD1901W

İnsanları yakınlaştırır

Sadelik güzeldir

Son derece sade ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan bu telefon, uzun süreli ergonomik kullanımı ve üstün ses kalitesini bir arada sunar. Kolay kurulumu ve sezgisel menüsüyle adeta sadeliğin simgesidir.

Kristal netliğinde ses

- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü istenmeyen ses dalgalanmalarını önler
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu
- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar

Hem güzel hem kullanımı kolay

- Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
- Sarı arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6") ekran
- Telefon defterinize en sık aradığınız 50 numarayı kaydedin
- 16 saate kadar konuşma süresi
- Arayan numarayı gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için

Çevre dostu ürün

- Şarj modunda yayılan radyasyonda %95'e varan azalma
- Düşük güç tüketimi: bekleme modunda < 0,6 W

PHILIPS

Özellikler

Gelişmiş ses testleri




DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar yapıyor ve hem ahizeli hem de eller serbest moda mükemmel ses üretimi elde edebiliyor.

Parametrik Ekolajızır



Telefonlarımızda bulunan parametrik ekolajızır, sesin dijital olarak işlenmesinde kullanılarak ses tepkisini istenen doğrusal frekans tepkisi eğrisine getirir ve tüm konuşmalarda sesin berrak bir biçimde duyulmasını sağlar.


Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü

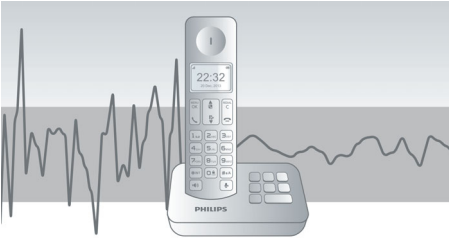

Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü mesafeye, sinyal gücüne veya arayan kişinin telefonuna bağlı olarak oluşabilecek ses dalgalanmalarını


dengeler; böylece her zaman dengeli bir seviyesi sağlar. Ses kuvvetlendirme güçlü sinyaller için azaltılırken zayıf sinyaller için artırılır; bu sayede ses seviyesinde istenmeyen değişiklikler olmadan rahat bir görüşme yapabilirsiniz.

4,1 cm (1.6") ekran

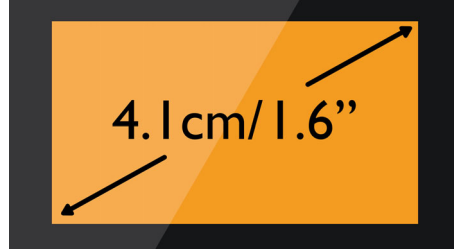

Sarı arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6") ekran

Kolay kurulum

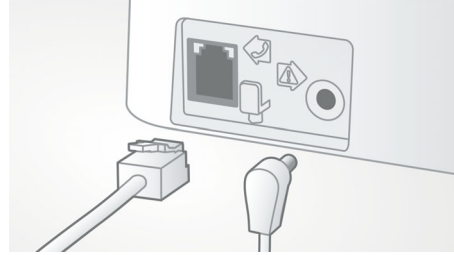


Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı Kurulum - Tak ve Çalıştır

50 isimlik telefon defteri



Sevdiklerinizin telefon numaralarına istediğiniz anda ulaşın. Telefon defterinizde 50 adede kadar isim saklayın.

Arayan Numarayı Gösterme

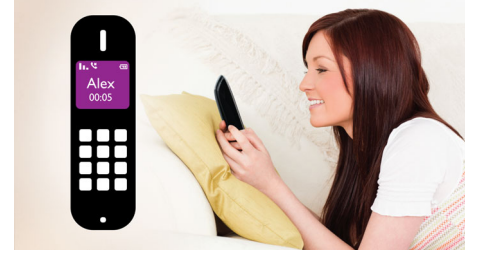

Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını görmek faydalıdır. Arayan numarayı gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kişiyi her zaman görebilirsiniz.

Optimize anten konumu



Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlar. Artık evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.

Düşük güç tüketimi: < 0,6 W



Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye saygılı şekilde üretilmiştir. Bekleme modunda tüketilen güç 0,6 W'tan düşüktür.

Teknik Özellikler

Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 standart

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6"
- Ekran tipi: Siyah Beyaz; alfanümerik
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Sarı

Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Tarih / Saat gösterimi
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Otomatik Kayıt
- Otomatik kapatma
- Tuş sesi açma/kapama
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Şarj süresi: 8 saat
- 16 saate kadar konuşma süresi
- 250 saate kadar bekleme süresi
- Seri: Dış mekanda <300m; iç mekanda <50m

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10 giriş

- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil kapasitesi: 600 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Güç Tüketimi: < 0,6 W

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım

- EcoMode: otomatik

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 7,3 x 5,4 x 3,5 inç
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 18,5 x 13,6 x 9 cm
- EAN: 87 12581 67247 8
- Brüt ağırlık: 0,454 kg
- Brüt ağırlık: 1,001 lb
- Net ağırlık: 0,758 lb
- Net ağırlık: 0,344 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,11 kg
- Dara ağırlığı: 0,243 lb
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme



Yayın tarihi 2015-02-04

Sürüm: 1.0.2

12 NC: 8670 000 98896
EAN: 08 71258 16724 78

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com