



Philips  
Slank DVD-microsysteem

Draadloze subwoofer  
wandmontage mogelijk



MCD388

## Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Met dit DVD-microsysteem van Philips voor aan de muur ervaart u audio en video als nooit tevoren. U kunt afspelen vanaf allerlei apparaten en bent verzekerd van superscherpe beelden dankzij Full High-Definition Multimedia Interface (HDMI).

### Verrijk uw luisterervaring

- Digitale draadloze actieve subwoofer voor krachtige bas
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS
- Directe weergave vanaf USB en SDHC-kaartsleuven voor het afspelen van muziek en video's
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

### Verrijk uw filmervaring

- DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Dolby Virtual Speaker voor een geluidservaring als in de bioscoop
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

### Ontwerp dat past in uw interieur

- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing

# PHILIPS


## Kenmerken

### DVD's, DivX-bestanden en MP3/WMA-CD's afspelen



De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt u met DivX®-ondersteuning video's met DivX®-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW's en opneembare DVD's.

### Draadloze digitale subwoofer

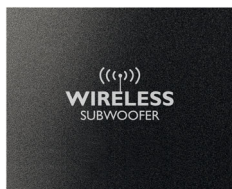

De digitale draadloze subwoofer is geoptimaliseerd voor de weergave van basfrequenties. Het resultaat is een krachtige weergave van een rijke bas met zo min mogelijk vervorming.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Volume

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidspereceptie kunt genieten.


### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan

Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### 100 W RMS

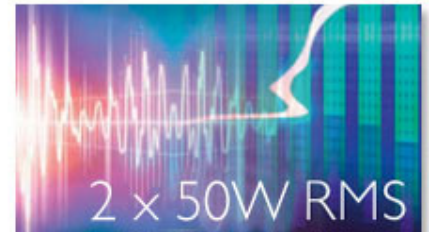

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

### Wandmontage mogelijk



Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Loudness, Klasse 'D' digitale versterker, Dolby Digital, Dolby Virtual speaker
- Uitgangsvermogen: Totaal 100 W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 W

## Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer
- Subwoofertypen: Actief
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Videoweergave

- DVD-regiocode: 2
- Media afspelen: DivX, DVD-video, Video-CD/SVCD, Foto-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, PBC, Zoomen, Beveiligingsniveaus voor kinderen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Slowmotion, Afspelen hervatten vanaf "stop"

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video-upsampling, Video upscaling

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, SD/MMC-kaart, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- RDS: Zendernaam, RDS-klokinstelling, Programmatype
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Component video-uitgang,

- Composite video-uitgang (CVBS), Digitale, coaxiale audio-uitgang, HDMI uit, Hoofdtelefoon (3,5 mm), S-Video-uitgang
- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

## Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Ladertype: Automatisch, Sleuf
- Schermverbeteringen: DIM-modus
- Schermtype: VFD-scherm
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks
- Wandmontage/plafondprojectie mogelijk: Wandmontage mogelijk

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Composite video-kabel (Y), MP3 LINK-kabel, Netsnoer, Scart-adapter
- Afstandsbediening: 40 toetsen, lithiumbatterij
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Brutogewicht: 8,0 kg
- Diepte van de verpakking: 250 mm
- Diepte hoofdunit: 120 mm
- Hoogte van de verpakking: 350 mm
- Hoogte hoofdunit: 235 mm
- Breedte van de verpakking: 565 mm
- Breedte hoofdunit: 525 mm
- Diepte van de subwoofer: 300 mm
- Hoogte van de subwoofer: 195 mm
- Breedte van de subwoofer: 170 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50/60 Hz
- Stroomvoorziening: 110 - 240 volt

## Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W

## Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Foto-CD
- Compressieformaat van foto: JPEG



Publicatiedatum  
2017-08-04

Versie: 1.0.12

12 NC: 8670 000 42788  
EAN: 87 12581 44685 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)