



Philips  
Original-miniradio

FM/MW  
Audio-ingang  
3W

OR2000B

## Zet de trend met de Original-miniradio

Deze Philips Original-miniradio maakt radio luisteren nog leuker. Deze heerlijk retro radio levert krachtige bassen dankzij het Bass Reflex-luidsprekersysteem en heeft een grote, verlichte analoge afstemknop waarmee u moeiteloos uw favoriete radiozender vindt.

### HiFi-radio

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Analoge FM/MW-radiotuner

### Gebruiksvriendelijk

- Grote analoge afstemknop voor gemakkelijk afstemmen
- Verlichte afstemwijzer voor gemakkelijk bekijken en afstemmen
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

### Retro-ontwerp in een modern jasje

- Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp

**PHILIPS**


## Kenmerken

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

### Analoge FM/MW-tuner

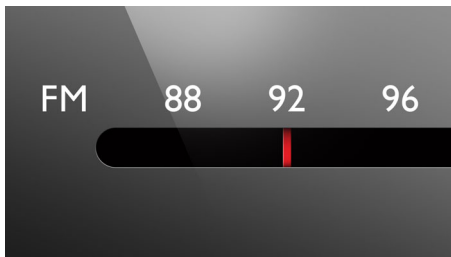

Analoge FM/MW-radiotuner



### Grote analoge afstemknop voor

Grote analoge afstemknop voor gemakkelijk afstemmen

### Verlichte afstemwijzer

Verlichte afstemwijzer voor gemakkelijk bekijken en afstemmen

### AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

### Markant Philetta-ontwerp

Deze op de Original-radio uit 1955 geïnspireerde originele miniradio heeft nog steeds de markante elementen van de legendarische Philips-radio uit 1955, ook wel bekend als de Philetta "BF 102 U". In die tijd verblufte deze compacte radio zijn publiek met een eenvoudig ontwerp, groots geluid en kristalheldere ontvangst. Het radio-erfgoed van Philips gaat terug tot 1927. Over de jaren zijn veel modellen uitgegroeid tot vermaarde radio-iconen en collectors' items.

## Specificaties

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Analoo afstemmen
- Tunerbereik: FM, MW
- Frequentiebereik [FM]: 87,5 - 108 MHz
- Frequentiebereik [MW]: 531 - 1602 kHz

### Geluid

- Geluidssysteem: Mono
- Volumeregeling: Draaiwieletje (digitaal)

### Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Ingebouwde luidsprekers: 1

### Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)

### Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

### Afmetingen

- Afmetingen verpakking (b x d x h): 336 x 158 x 183 mm
- Productafmetingen (b x d x h): 245 x 133 x 122 mm
- Gewicht van het product: 1,33 kg

### Accessoires

- Snelstartgids
- Garantie: Garantiekaart



Publicatiedatum  
2014-11-08

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 001 20764  
EAN: 04 89518 56044 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)