

Philips
DVD házimozsi-rendszer



HTS335W

Nagy felbontású videó és vezeték nélküli surround hangzás

Ez a stílusos, élvonalbeli digitális otthoni szórakoztatórendszer egyedülálló kép- és hangélményt nyújt. Dinamikus hangzású, vezeték nélküli hátsó hangfalait könnyű beállítani, és kevesebb vezetékre van szükség a szobában.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása

Egyszerű beállítás és használat

- Padlón álló hangszórók az elhelyezés szabadságáért
- Vezeték nélküli hátsó hangfalak – kevesebb vezeték a szobában

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- HDMI 1080i nagyfelbontású video-felkonvertálással
- DTS, Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás


Csatlakozzon többféle forráshoz

- USB Direct az USB flash-meghajtón tárolt fényképek és zene lejátszásához
- Zenelejátszás MP3-bemenettel hordozható médialejátszóról

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli hátsó hangszórók

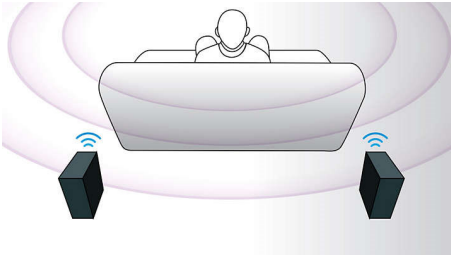

A hátsó hangszórók vezeték nélkül működnek, így oda helyezheti őket, ahova kedve tartja. A használt technológia nem okoz interferenciát, és teljes surround hangzást nyújt anélkül, hogy a kábelekkel kellene bajlódni.

HDMI 1080i



HDMI™ 1080i

A HDMI a nagyfelbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel elkerüli az analóg jellel való átalakítást, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI visszafelé tökéletesen kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

USB Direct

Csatlakoztassa a készüléket a Philips DVD rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét és a fényképeket. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

MP3-bemenet




Az MP3-bemenet által használt Plug and Play technológia az MP3-tartalom közvetlen lejátszását teszi lehetővé a házimozsi-rendszeren, mindössze a hordozható MP3-lejátszó csatlakoztatásával a beépített fülhallgató-csatlakozóhoz. Így a Philips házimozsi-rendszer kiváló hangminőségét élvezheti, miközben kedvenc zenéit játssza le hordozható MP3-lejátszójáról.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező




A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

Minden lejátszható

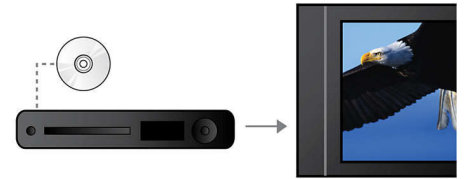

Szinte bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW vagy DVD+R DL. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent ugyanazon a készüléken.

Minden lejátszható

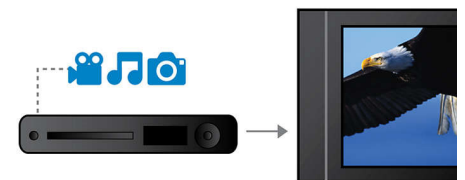

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen az DivX, MP3, WMA vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét, és a médiafájlok megosztását a TV-készülékén vagy házimozsi-rendszerén – mindezt nappalijának kényelmében.

Padlón álló hangszórók



Padlón álló hangszórók az elhelyezés szabadságáért



HDMI™



DivX™
ULTRA

dts™
Digital Surround

12-bit
Video DAC



RGB on
Scart

dts™
Digital Surround

Műszaki adatok

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 150–18000 Hz
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4x75 W, 2x150 W
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereo
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Rajzfilm, Klasszikus, Koncert, Dráma, Játék, Jazz, Szalonzene, MTV, Hírek, Party, RnB, Rock, Sport
- Jel-zaj viszony: >65 dB
- Teljes teljesítmény (RMS): 600 W

Hangszórók

- Középsugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Középsugárzó: Mágneses árnyékolás, 3-utas
- Szatellithangszóró: 2 padlón álló oszlop, Vezeték nélküli hátsó hangszórók
- Középsugárzó meghajtók: 1 x 2"-es magashangszóró, 2 x 2,5"-es mélyhangszóró
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Szatellitsugárzó impedanciája: 3 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 40–150 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 6 ohm
- Szatellithangszóró meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó meghajtó: 6,5"-es, nagy hatásfokú hangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedanciája: 6 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB, MP3 vonalbemenet
- Hátdoldali csatlakozók: AM/MW antenna, AUX bemenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet 2x, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, HDMI kimenet, S-Video kimenet, Vezeték nélküli csatlakozás, Komponens videokimenet, FM antenna, Scart

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Programozott audiocsatornák száma: 40
- Hangolási sávok: MW, FM
- RDS: Állomásnév

Tápellátás

- Tápellátás: 50 Hz, 230 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Vezeték nélküli adókészülék, Vezeték nélküli vevőkészülék, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Scart kábel, MP3 vonalbemeneti kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, FM antenna, AM antenna, Hálózati

tápkábel, Nemzetközi garancialevél

Méretetek

- Központi hangszóró mélysége: 67 mm
- Csomag mélysége: 470 mm
- Készülék szélessége: 435 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 23,9 kg
- Központi hangszóró magassága: 93,5 mm
- Csomag magassága: 470 mm
- Készülék magassága: 55 mm
- Center hangszóró tömege: 1,28 kg
- Központi hangszóró szélessége: 435 mm
- Csomag szélessége: 924 mm
- Készülék mélysége: 310 mm
- Készülék tömege: 4,04 kg
- Elülső hangszóró mélysége: 75 mm
- Elülső hangszóró magassága: 198 mm
- Elülső hangszóró tömege: 0,62 kg
- Elülső hangszóró szélessége: 95,5 mm
- Vevőkészülék mélysége: 126 mm
- Mélynyomó tömege: 4,78 kg
- Vevőkészülék magassága: 131,5 mm
- Receiver szélessége: 126 mm
- Mélynyomó mélysége: 370 mm
- Mélynyomó magassága: 355,5 mm
- Mélynyomó szélessége: 159,5 mm
- Hátsó hangszóró tömege: 3,85 kg
- Hátsó hangszóró mélysége: 73,5 mm
- Hátsó hangszóró magassága: 1184 mm
- Hátsó hangszóró szélessége: 95 mm
- Adókészülék szélessége: 48,5 mm
- Adókészülék magassága: 88,3 mm
- Adókészülék mélysége: 49 mm

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képváltás: High Def (720p, 1080i), Progresszív pásztázás

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Képváltás: Gyorsfotók, Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató zenelejátszással

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 2.0.10

EAN: 87 12581 30396 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com