




Philips 9000 series
Blu-ray Disc-speler

Qdeo-beeldverwerking
TI Burr-Brown DAC's

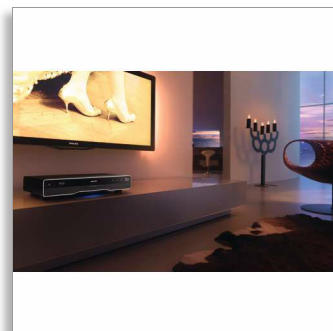

BDP9500



Zo echt als de werkelijkheid

Laat u betoveren door puur en compleet audiovisueel entertainment dat op vrijwel gelijke voet staat met de werkelijkheid. Geniet van de levendige, kristalheldere beelden en het gedetailleerde, hoogwaardige geluid van deze slanke, verbluffende Blu-ray Disc-speler.

Zie meer

- Qdeo™-videoverwerking voor films in de puurste vorm
- Subtitle Shift voor breedbeeld met volledige ondertiteling
- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Vergulde AV-aansluitingen voor het beste beeld en geluid

Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound
- TI Burr-Brown-DAC's voor een zeer gedetailleerde geluidsreproductie
- Aparte toroïde voeding voor een helder geluid zonder ruis.

Doe meer

- Stevige aluminium behuizing van 3 mm zorgt voor optimale prestaties
- Aanraakgevoelige bediening voor soepele, eenvoudige toegang
- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Kenmerken

Qdeo™-videoverwerking



Qdeo™ is een videoverwerkingstechnologie die rustige en natuurlijke video's maakt. De meeste soorten video's bevatten ruis en artefacten die erg afleiden op een High Definition-TV. Qdeo™-verwerking produceert een beeld met minder ruis, rijkere kleuren, verhoogd contrast, meer details en een beter dieptegevoel, wat een rustige, oogstrelende en aangrijpende kijkervaring oplevert. Daarnaast werkt de Qdeo™-technologie met allerlei soorten videobronnen, waaronder Blu-ray, DVD en zelfs internetvideo's van lage kwaliteit.

Subtitle Shift



Subtitle Shift is een verbeteringsfunctie waarmee u de positie van de ondertiteling op het televisie- of computerscherm kunt aanpassen. U kunt de ondertiteling met de afstandsbediening omhoog en omlaag over het scherm verplaatsen. Op breedbeeldschermen, zoals Cinema 21:9 en projectorschermen, worden ondertitels soms afgebroken. Als u de


ondertiteling toch goed wilt weergeven, dient u de beeldverhouding te wijzigen, waardoor in feite de functie van een breedbeeldscherm teniet wordt gedaan. Dankzij de functie Subtitle Shift kunt u de beeldverhouding behouden en toch de ondertitels op de juiste plek weergeven.

DivX Ultra-gecertificeerd



Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

Dolby TrueHD en DTS-HD MA

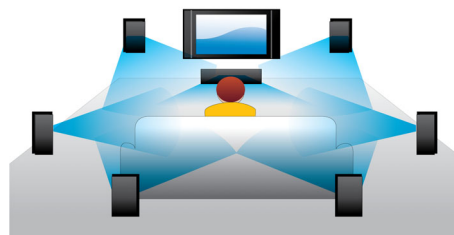

DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD spelen uw Blu-ray Discs af met 7.1-kanaals

geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. De DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op internet en ontvang actuele content. Er staan u spannende nieuwe dingen te wachten zoals exclusieve downloadbare content, live gebeurtenissen, live chatten, gaming en online winkelen. Geniet van High Definition bij de weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Beeld/scherm

- Geavanceerde videoverwerking: Qdeo-videoverwerking
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling, 3:2/2:2 motion pull-down, Motion adaptive de-interlacing, Instelbare contrastverbetering, Ruisonderdrukking, Kleurverbetering
- Beeldformaat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-converter: 12-bits/150 MHz

Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive
- Compressie-indelingen: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoomen, Hoek
- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2

Geluid

- Geluidssysteem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio Essential, DTS
- Voeding audio: Aparte lineaire voeding met toroïde transformator
- Signaal-ruisverhouding: > 120 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): > 100 dB
- Totale harmonische vervorming: < 90 dB
- D/A-converter: TI Burr-Brown 24 bit/192 kHz voor elk afzonderlijk kanaal

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash Drive
- Compressie-indeling: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: USB Flash Drive, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Diapresentatie, Roteren, Zoomen

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, Digitale optische

- uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang (7.1-kanaals), Analoge audio-uitgang links/rechts, Ethernet
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0

Ontwerp

- Lichaam: Stevige aluminium behuizing van 3 mm
- Aansluitingen: Vergulde AV-aansluitingen
- Voeten: HiFi-voeten

Comfort

- Gebruiksgemak: Knoppen met aanraakbediening
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- BD-Live (1 GB intern geheugen)
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Deens, Fins, Pools, Turks, Noors

Ecologische specificaties

- Ge certificeerd groen product

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Audio-/videokabel, IFU/gebruikershandleiding, CD-R (gebruikershandleiding), Snelstartgids, Productregistratiekaart, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen
- Gebruikershandleiding: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees, Deens/Noors, Zweeds, Fins, Pools, Turks, Russisch, Oekraïens, Mexicaans Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Energieverbruik: 25 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,25 W

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 437 x 91 x 268 mm
- Gewicht van het product: 4,2 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 515 x 160 x 315 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 5 kg



Publicatiedatum
2015-09-02

Versie: 4.0.15

12 NC: 8670 000 55997
EAN: 87 12581 50346 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com