



Philips Fidelio  
Trådlös SoundAvia-  
högtalare

• med AirPlay



AD7050W

## Upplev naturligt ljud

med den här trådlösa högtalaren

Philips Fidelio AD7050W/10 trådlös högtalare ger dig möjlighet att spela låtar från din iPod Touch, iPhone, iPad och från datorns iTunes – trådlöst via AirPlay. Snygg och kraftfull, och fyller hemmet med fantastisk musik.

### Kristallklart ljud

- SoundAvia för imponerande ljud som fyller hela rummet
- FullSound förbättrar ljud detaljer för rikt och mäktigt ljud
- Total uteffekt på 40 W RMS

### Elegant och modern

- Modern design – passar var som helst och vem som helst
- Högkvalitativ aluminiumfinish

### Avancerad mångsidighet

- Strömma musik med trådlös AirPlay-teknik
- AirPlay-installation i ett steg
- Spela upp musik och ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-porten
- Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången


### Intuitiv kontroll

- SoundStudio-app för fullständig kontroll av ljudinställningar

**PHILIPS**  
Fidelio


# Funktioner

## SoundAvia

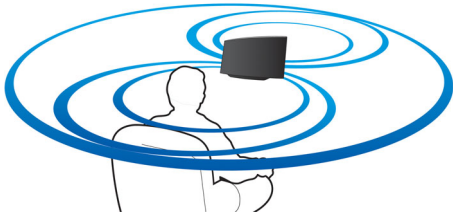

SoundAvia är utformad för att tillfredsställa de mest krävande musikfantasterna och fyller rummet med imponerande ljudkvalitet från en kompakt enhet. Främre fullregistershögtalare och bakåtriktade baskanaler optimerar ljudbalansen, medan den lätt krökta baffeldesignen elegant breddar det optimala lyssningsområdet.

## FullSound™

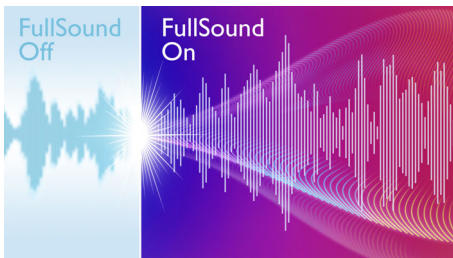

Philips egenutvecklade FullSound-teknik har den senaste generationens Digital Signal Processing till att troget återge musiken. Musikinnehållet analyseras och optimeras dynamiskt så att du kan uppleva musik med massvis av detaljer och värme.


## Trådlös AirPlay-teknik



Med AirPlay kan du strömma hela din iTunes-musiksamling på Philips Fidelio-

dockningsstationer. Du kan spela upp musiken trådlöst från iTunes-programmet på din dator, iPhone, iPad eller iPod Touch – till alla AirPlay-aktiverade högtalare i hemmet. Det enda du behöver göra är att se till att högtalarna är anslutna till ett trådlöst nätverk. Med AirPlay kan du dessutom spela upp samtidigt på alla högtalare överallt i hemmet. Låt musiken följa dig från rum till rum.

## AirPlay-installation i ett steg

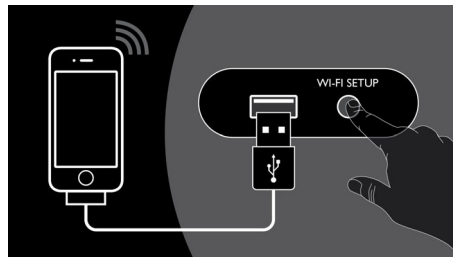

Med den otroligt enkla AirPlay-installationen ansluts din trådlösa högtalare utan krångel till hemnätverket. Du behöver bara ansluta högtalaren till din iPod Touch, iPhone eller iPad med en 30-stiftskabel eller dockningskontakt, trycka på Wi-Fi-konfigureringsknappen och med ett enda klick låta Wi-Fi installera delning på din Apple-enhet. Nu kan du rocka loss!


## SoundStudio-app



Nu kan du lyssna på musik på ditt sätt. Med SoundStudio får du kontrollen över din musik. Du kan ändra alla ljudets aspekter enbart med hjälp av din iPhone, tack vare intuitiva och enkla kontroller. Nu kan du ändra, skraddarsy och skapa den ljudupplevelse du vill ha, så att dina favoritlåtar får nytt liv. Med SoundStudio kan du även lyssna på tusentals

webbradiokanaler från hela världen och få en ännu bredare musikupplevelse.

## Spela och ladda iPod/iPhone/iPad

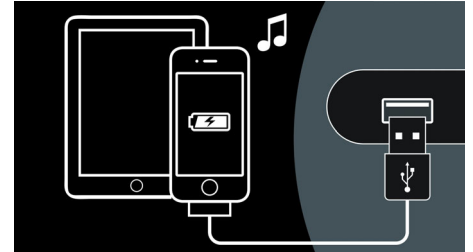

Högtalaren har en USB-port så att du kan ladda din iPod, iPhone eller iPad. Anslut din Apple-enhet med USB-kabeln på högtalarens baksida. Du kan spela upp musik från din Apple-enhet medan den laddas.

## AUX-ingång



Med AUX-ingången kan du spela upp MP3-innehåll direkt från bärbara mediaspelare. Förutom att du kan njuta av din favoritmusik med högtalarens överlägsna ljudkvalitet blir det extremt bekvämt med en AUX-ingång eftersom du bara behöver koppla in din bärbara MP3-spelare i högtalaren.

# Specifikationer

## Kompatibilitet

- Kompatibel med: alla iPod-, iPhone- och iPad-enheter

## iPod-/iPhone-/iPad-app

- App-namn: SoundStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller senare

## Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 8 cm-fullregistershögtalare
- Uteffekt (RMS): 40 W

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, 3,5 mm stereoanslutningskabel, Garanticertifikat,

- Garantisedel för hela världen, Snabbstartguide
- Bruksanvisning: på CD

## Anslutningar

- AirPlay
- Aux-in
- USB: för uppspelning med och laddning av iPod/iPhone/iPad

## Mått

- Produktmått (B x D x H): 358 x 137 x 202 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 466 x 175 x 250 mm
- Produktvikt: 2,4 kg
- Vikt inkl. förpackning: 3,06 kg

## Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum  
2013-09-03

Version: 5.0.4

12 NC: 8670 000 87098  
EAN: 08 71258 16348 34

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)