

Philips
Dockinghøjtaler med
Bluetooth

til Android

AS141



Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon

Dette system afspiller og oplader din Android-telefon og vækker dig også med sange fra din telefon eller radio. Download den gratis app, som leveres sammen med Songbird-musikfunktionen for at nyde fin musikstyring og andre unikke funktioner.

Gør din lydoplevelse bedre

- Bluetooth-musikstreaming fra Android-enhed
- Basreflekshøjtalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- FM digital indstilling med faste indstillinger
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Nem at anvende

- Opdag og del musik og andre funktioner via DockStudio-app
- Songbird til at opdage, afspille og synkronisere musik mellem PC og Android
- Automatisk synkronisering af ur med Android-telefon
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Smart designet FlexiDock, som passer til og oplader Android-telefoner

Start dagen på din måde

- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter

PHILIPS

Vigtigste nyheder

FlexiDock



Philips FlexiDock er perfekt til Android-telefoner. Det unikke design passer til de fleste Android-telefoner - uanset om telefonens forbindelsesstik sidder i bunden, på siden eller endda på toppen. Denne ekstreme fleksibilitet er den første af sin art og passer til Android-telefoner, der er lavet af forskellige producenter uden standardiseret placering og retning for mikro USB-tilslutningsstikket. Docken er også justerbar til at holde telefonen både i stående eller liggende position, så du kan placere din Android-telefon midt i højttaleren.

DockStudio-app til Android



Den gratis Philips DockStudio-app leverer en myriade af unikke funktioner til dine dockinghøjtalere. Du kan lytte til tusindvis af internetradiostationer over hele verden, gennemse din musiksamling og dele det du lytter til med venner via Facebook, eller fotos af kunstneren på Flickr. App'en leveres med Songbird musikfunktionen, så du problemfrit kan opdage, afspille og synkronisere medier mellem PC'er og Android-enheder. I tilstanden Ur giver app'en mulighed for at indstille adskillige tilpassede musikalarmer og giver dig


opdaterede vejrudsigter. App'en, der er helt gratis, kan downloades fra Google Play.

Bluetooth musikstreaming



Lyt til alle dine yndlingsange på en højttaler, der giver fantastisk lyd. Denne dockinghøjtaler spiller musik fra dine Android-enheder via Bluetooth. Du skal bare downloade den gratis Philips DockStudio-app, så vil Bluetooth automatisk blive tændt og tilsluttet, når din enhed er sat i docken. Du vil kunne nyde kraftfuld og fantastisk lyd med enestående brugervenlighed. Der er næppe noget andet, der lyder så godt.

Songbird musiknetværk

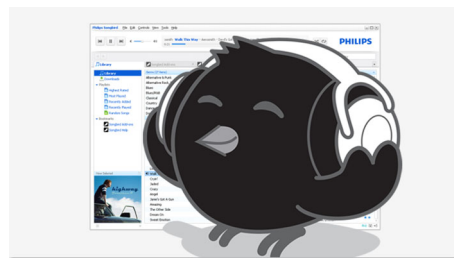

Songbird er et enkelt, brugervenligt PC-program og en Android-app. Den giver dig mulighed for at finde og afspille alle dine medier og synkronisere dem uden problemer med din PC. De intuitive og stærke musikstyringsfunktioner giver dig mulighed for at finde nye kunstnere og musikgenrer direkte i programmet gennem musik- og mediebutikker, tjenester og websteder. Afspil dit eget bibliotek og dine egne medier fra

internettet, og synkroniser det hele uden problemer fra din PC til dine Android-enheder.

Bass reflex-højtalersystem




Et basreflekshøjtalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Automatisk synkronisering af ur

Du skal blot tilslutte din Android-telefon, hvorefter dockinghøjtaleren automatisk vil synkronisere sin urindstilling med din telefons.

To ringetidspunkter

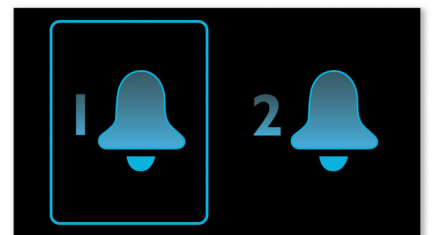

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Specifikationer

Kompatibilitet med Android-enhed

- Android version 2.1 eller nyere
- Bluetooth version 2.1 eller nyere
- Micro USB
- Se: www.philips.com/FlexiDock for flere detaljer og de seneste kompatibilitetsoplysninger

DockStudio-app til Android

- Programnavn: DockStudio, gratis download fra Android Market
- Kompatibilitet: Fidelio-dockinghøjtaler til Android
- Musikafspilning: Songbird Android-app
- Bluetooth-forbindelse: mellem Android-telefon og docking-højtaler. Fuldautomatisk tilslutning, når telefonen er sat i docken
- Internetradio: Tuneln med over 7000 stationer
- Ur: Analogt display, Digitalt display
- Alarm: Flere alarmer, Sleep-timer, Vågn op til musik, Vågn op til naturlyde, Vågn op til billeder

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højtalere

- Indbyggede højtalere: 2

Audio Playback

- Afspilningstilstand i holder: Afspil og Pause, Næste/

Foregående spor, Gentagelse, Afspilning i vilkårlig rækkefølge, Oplader Android-telefon

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 2,1
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth-område: rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- AUX-indgang
- MP3 Link: 3,5 mm stereo-indgang

Komfort

- Ur/Version: Digital
- Alarmer: 24-timers alarmgentagelse, Buzzer-alarm, Radioalarm, Gentag alarm (slumre), Sleep-timer, dobbeltalarm

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 290 x 160 x 113 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, Brugervejledning, Globalt garantibevis



Udgivelsesdato
2017-04-05

Version: 5.1.6

12 NC: 8670 000 84775
EAN: 87 12581 62591 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com