



Philips
Магнитола с CD

Компактный дизайн
MP3-CD
Черный

AZ302

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления.

Легко использовать

- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения
- Линейное подключение для портативного музыкального плеера

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Радио FM/CB — удовольствие от прослушивания радиопередач


Насыщенный и чистый звук

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS

Особенности

CD: в произвольном порядке/повтор

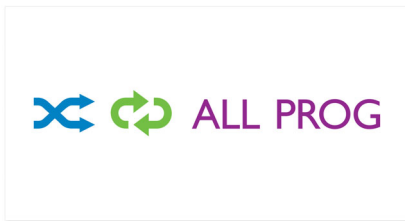

Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Линейное подключение

Возможность линейного подключения MP3 обеспечивает прямое воспроизведение записей MP3 через аудиосистему. Просто подключите портативный MP3-плеер к аудиосистеме через встроенный линейный разъем — и наслаждайтесь превосходным качеством звучания любимой музыки с портативного MP3-плеера.


Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная

технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Тюнер FM/CB

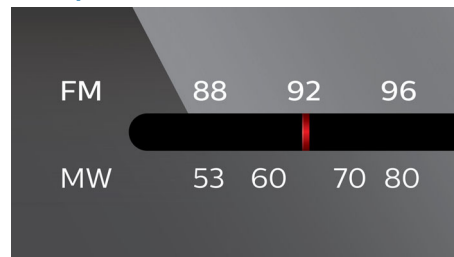

Стереотюнер FM/CB (AM)

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.



Характеристики

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующего / предыдущего альбома, поиск следующей/ предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, CB
- Антенна: Антенна FM

Звук

- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: стерео
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2
- Решетки АС: металл

Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Питание

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Количество батарей: 6
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Кабели/подключение: шнур питания
- Прочее: руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Функции управления

- Тип загрузчика: сверху

Размеры

- Вес брутто: 2 кг
- Ширина упаковки: 284 мм
- Высота упаковки: 264 мм
- Глубина упаковки: 155 мм
- Вес: 1,6 кг
- Глубина основного устройства: 245 мм
- Высота основного устройства: 123 мм
- Ширина основного устройства: 262 мм



Дата выпуска 2015-01-22

Версия: 1.0.9

12 NC: 8670 000 36318
EAN: 87 12581 38932 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com