



Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

Bluetooth
50 W
Dinamična osvetlitev



PX840T

Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi

prek povezave Bluetooth

Prenosni zvočni sistem Philips PX840T brezžično predvaja glasbo iz vaših priljubljenih virov: prek povezave Bluetooth, iz USB-ja, s CD-ja in iz radia FM/MW. Vgrajeni sistem dinamične osvetlitve in izhodna moč 50 W omogočata popolno doživetje poslušanja.

Uživajte v glasbi z različnih izvorov

- Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe MP3
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Stereo kanalnik FM/MW (AM)
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Enostavna uporaba

- Poživite zabavo z dinamično svetlobo
- Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke
- CD za programiranje 20 posnetkov
- 20 prednastavljenih postaj

Močan zvok, ki ga slišite in občutite

- Največja izhodna moč 50 W RMS
- Pasivna membrana za boljše nizkofrekvenčno predvajanje
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

PHILIPS

Značilnosti

Pretakajte glasbo prek povezave Bluetooth™



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosegga. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Neposredna povezava USB za glasbo MP3

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe MP3

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW




Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene

datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Stereo kanalnik FM/MW (AM)

Stereo kanalnik FM/MW (AM)

Razsvetlite zabavo

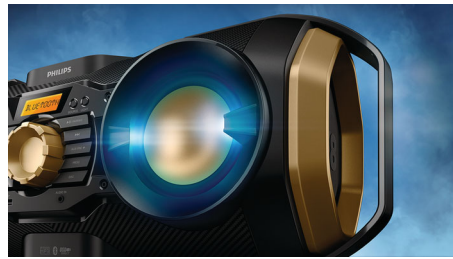

Poživate zabavo z dinamično svetlobo in glasbi dodajte še svetlobo. Osvetlite noč z dvema zabavnima svetlobnima učinkoma, ki svetita neposredno iz zvočnikov. S stikalom lahko vklopite in izklopite luči kar med predvajanjem glasbe. Po želji razsvetlite zabavo in izbirajte med ambientalno in sproščujočo osvetlitvijo ter vse do razburljivih klubskih učinkov, s čimer boste hkrati tudi vzpostavili vzdušje in razpoloženje na zabavi.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživajte v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživajte v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.



Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Bluetooth
- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednjega/prejšnjega albuma, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje prek povezave USB: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednjega/prejšnjega albuma, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM, MW (AM)
- Antena: Antena FM

Zvok

- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)
- Izhodna moč: Skupno najv. 50 W

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2 zvočnika s polnim razponom + 2 pasivna zvočnika

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP

- USB: Gostitelj USB
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Priročnost

- Vrsta zaslona: Zaslon LCD
- Vrsta nalagalnika: zgoraj
- Osvetljeno ozadje
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava

Napajanje

- Napajanje: Napajanje iz omrežja ali baterije
- Omrežno napajanje: AC 100 V-240 V
- Vrsta baterije: Velikost D (LR20)
- Napetost baterije: 1,5 V
- Število baterij: 8

Dodatna oprema

- Kabli/povezava: Adapter AC-DC
- Garancija: Garancijski list
- Drugo: Uporabniški priročnik

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 523 x 223 x 210 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 560 x 265 x 265 mm
- Teža izdelka: 3,8 kg
- Teža vključno z embalažo: 4,8 kg



Datum izdaje 2022-04-29

Različica: 3.0.6

12 NC: 8670 001 31137
EAN: 48 95185 61790 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com