

Philips
2.1-hemmabiosystem

DVD-uppspelning

HTS5200



Besatt av ljud

Verklighetstroget liv på ett perfekt sätt

Få fantastiskt surroundljud för film, musik och TV! Det här är det snyggaste hemmabiosystemet med flera underhållningsfunktioner någonsin, och det innehåller en inbyggd DVD-spelare.

Överlägsen lyssnarupplevelse

- Kristallklart ljud för fantastiskt klart och detaljrikt ljud
- Mjuka dome tweeter-högtalare för äkta och rent ljud
- Surroundljud med DTS, Dolby Digital och Pro Logic II
- 400 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Elegant design i fina material som matchar din platt-TV

Anslut och njut av all din underhållning

- DVD- och CD-uppspelning så att du kan njuta av alla dina filmer och musik
- Skarpare HD-bilder med HDMI 1080p
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Dockningsenhet som tillval för bekväm uppspelning från iPod/iPhone



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

PHILIPS

Funktioner

Crystal Clear Sound

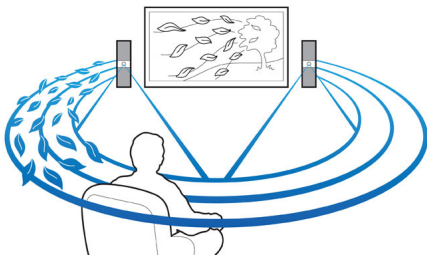

Med Philips Crystal Clear Sound får du chansen att uppfatta varje detalj i ljudet precis så som artisten eller regissören avsett! Crystal Clear Sound återskapar ljudkällan – oavsett om det är en actionfilm, en musikal eller liveframträdande – naturtroget, precist och utan distorsion. Philips hemmabiosystem med Crystal Clear Sound minimerar ljudbearbetningen för att behålla ljudkällans renhet. Resultatet blir exaktare ljud i dina öron.

Mjuka dome tweeter-högtalare




Mjuka dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande klarheten för ljud från högtalarna.

Elegant design




Elegant design i fina material som matchar din platt-TV

DVD- och CD-uppspelning



DVD- och CD-uppspelning så att du kan njuta av alla dina filmer och musik

Hi-Speed USB 2.0 Link

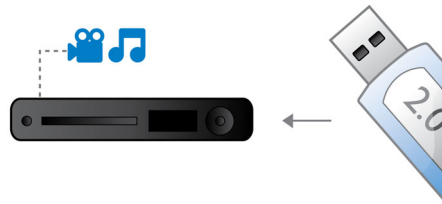

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

400 W RMS-effekt



400 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

En inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med

ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby ProLogic II ger femkanaligt surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, SoundBar-högtalare, hemmabiosystem och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: DCK3060-docka för iPod/iPhone
- Tillbehör som medföljer: Batterier för fjärrkontrollen, Snabbstartguide, FM-antenn, Fjärrkontroll, SCART-konverterare, Högtalarkablar, Bruksanvisning, Videokabel, Garantisedel för hela världen

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Stilbildsvisning

- Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Bildförbättring: Rotera, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- System för videouppspelning: NTSC, PAL

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Bild: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Link, USB
- Anslutningar bak: AUX IN 1, AUX-ingång 2, Komponentvideoutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, FM-antennuttag, HDMI-utgång, Dockningsuttag för iPod/iPhone

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 434 x 253 x 129 mm
- Huvudenhetens vikt: 3,6 kg
- Satellithögtalare (B x H x D): 114 x 316 x 114 mm
- Satellithögtalare, vikt: 1,03 kg
- Satellithögtalare, kabellängd: 2 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofer, vikt: 5,25 kg
- Subwoofers kabellängd: 4 m
- Förpackning (B x H x D): 397 x 406 x 578 mm
- Vikt inkl. förpackning: 13,16 kg

Högtalare

- Högtalartyper: 2 x satellithögtalare
- Element per satellithögtalare: 1 x 3 tums woofer, 1 tweeter
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för satellithögtalare: 6 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 3 ohm

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoplösning

Effekt

- Strömförbrukning: 100 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W

Ljud

- Equalizer-inställningar: Action, Classic, Konsert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Frekvensåtergivning: 20-20 k Hz
- Signal/brusförhållande: > 65 dB
- Ljudförbättring: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Nattläge, Diskant-, medel- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 400 W

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40



Publiceringsdatum
2015-09-03

Version: 11.4.8

12 NC: 8670 000 59829
EAN: 87 12581 52463 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com