



Philips Immersive Sound  
Hjemmekinoanlegg med  
3D-vinklede høyttalere

## 3D Blu-ray

dokkingstasjon for iPod/iPhone

Immersive Sound



HTS5582

Få en kraftig hjemmekinoopplevelse med 3D-vinklede høyttalere

### Lidenskap for lyd

Maksimer hjemmekinolydopplevelsen med dynamiske 3D-vinklede høyttalere. Spill av det underholdningsinnholdet du liker best, inkludert 3D-Blu-ray, på det nyskapende hjemmekinoanlegget fra Philips 5000-serien.

#### Flott lydopplevelse

- 3D-vinklede høyttalere sprer lyden jevnt rundt i rommet
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi
- 1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- DoubleBASS-teknologi for fyldigere og dypere bass

#### Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Unike berøringskontroller for enkel tilgang til innholdet
- Alternativ for trådløse bakhøyttalere for plassering uten rot

#### Nyt all underholdningen


- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Smart TV for tilgang til PC-filmer og musikk og apper på Internett



**PHILIPS**  
sense and simplicity


## Høydepunkter

### 3D-vinklede høyttalere

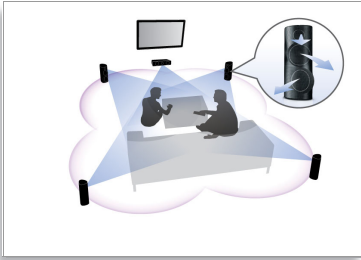

3D-vinklede høyttalere har vinklede drivere for at lyden ikke bare skal gå rett fremover, men også til sidene, slik at lydopplevelsen blir bredere og du kan nyte oppslukende og kinoaktig surroundlyd.

### Alternativ for trådløse bakhøyttalere

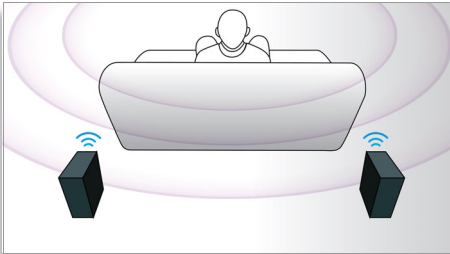

Trådløse bakhøyttalere gir deg skalerbarheten og mobiliteten når det gjelder høyttalerplassering. Trådløse høyttalere, som er utviklet med grensesnittfri teknologi, gir full surroundlyd uten ledninger som lager rot. Du kan kjøpe trådløse bakhøyttalere fra Philips separat.

### Full HD 3D-Blu-ray



La deg trollebinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen


synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

### Smart TV



Philips-hjemmekinoanlegg med Smart TV gir deg en rekke forbedrede funksjoner, inkludert Net TV, SimplyShare og AV-fjernkontroll. Net TV gir et bredt utvalg av elektronisk informasjon og underholdning til TVen din. Bare velg Net TV på hjemmemenyen og begynn å søke etter tjenester, for eksempel butikker for video-on-demand\* for å få de nyeste utgivelsene i HD og reprise-TV. Med SimplyShare får du tilgang til bilder, musikk og filmer som er lagret på PCen mens du sitter i sofaen. Finner du ikke fjernkontrollen? Da kan du bruke smarttelefonen eller nettbrettet til å kontrollere hjemmekinoanlegget via appen for Philips AV-fjernkontroll.

### Dolby TrueHD og DTS-HD

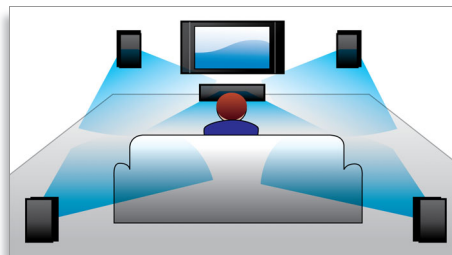

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgiengivelsen kan nesten ikke skiller fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

### 1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

### DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS gjør at du kan høre selv de dypeste basstonene til tross for subwoofers kompakte størrelse. Den fanger opp lave frekvenser og gjenskaper dem i subwoofers hørbar spekter. Dette gir lyd med mer drønn og bravur, noe som garanterer at du får en fullstendig uovertruffen lydopplevelse.

### Passer perfekt til TVer i 5000-serien fra Philips\*



Passer perfekt til TVer i 5000-serien fra Philips  
Slapp av og gled deg over en flott TV-kveld i glimrende LED-kvalitet på Philips' LED-TV i 5000-serien fra 2011. TVen er drevet av Pixel Plus HD-motor for klare og levende bilder i Full HD, og leveres med autentisk lyd. Både TVen og hjemmekinoanlegget kan betjenes med bare én fjernkontroll, og det kombinerte settet sørger for at du får best mulig lyd- og bildeytelse med Philips Easylink via HDMI. I tillegg er begge produsert med de samme materialene og den samme utførelsen, slik at de passer perfekt sammen.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: RWSS5510 trådløs bakre høyttaler, STS1300 gulvstativ
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, 2 x 75 mm skruer, 8 x 30 mm skruer, DCK3060 dokkingstasjon for iPod/iPhone, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter

## Matchende Philips-TVer\*

- 5000-serien: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

## Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

## Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wav, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Tilkoblingsmuligheter

- Smart TV: AV-fjernkontroll, Net TV, SimplyShare
- Front-/sidetilkoblinger: Music iLINK, USB-/Wi-Fi-spor
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, AUX-inngang 2, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, Easy-Fit-miniplugger for høyttaler, SD-/SDHC-kortspor, Trådløs lyd bak

## Anvendelighet

- EasyLink: 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel, Innholdstype, Deep Color

## Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 435 x 57 x 357 mm
- Hovedenhetens vekt: 3,69 kg
- Senterhøyttaler (B x H x D): 280 x 95 x 92 mm
- Vekt, senterhøyttaler: 1,40 kg

- Kabellengde, senterhøyttaler: 2 m
- Fronthøyttaler (B x H x D): 100 x 280 x 104 mm
- Vekt, fronthøyttaler: 1,03 kg
- Kabellengde, fronthøyttaler: 4 m
- Bakre Tallboy-høyttaler (B x H x D): 260 x 1101 x 260 mm
- Vekt, bakhøyttaler: 3,84 kg
- Kabellengde, bakhøyttaler: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Vekt, subwoofer: 4,8 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Emballasje (B x H x D): 400 x 1100 x 400 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 24,6 kg

## Høyttalere

- Høyttalertyper: 1 x senterhøyttaler, 2 x satellitthøyttalere, 2 x Tallboy-høyttalere
- Senterhøyttalerelementer: 2 x 3" fulltonehøyttalere
- Frekvensområde, senterhøyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, senterh.: 3 ohm
- Drivere per satellitthøyttaler: 2 x 3" fulltonewoofere
- Frekvensområde, satellitthøyttaler: 150 til 20 000 Hz
- Impedans, satellitthøyt.: 5 ohm
- Drivere per Tallboy-høyttaler: 2 x 3" fulltonewoofere
- Frekvensområde, Tallboy-høyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, Tallboy-høyttaler: 5 ohm
- Subbasshøyttalertype: Passiv
- Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20 til 150 Hz
- Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm

## Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

## Drift

- Effektforbruk: 105 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

## Lyd

- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Dialogforbedringssystem, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nattmodus, Diskant-, mellomtone- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Utgangseffekt for senterhøyttaler: 230 W
- Utgangseffekt for satellitthøyttaler: 135 W x 2
- Utgangseffekt for Tallboy-høyttaler: 135 W x 2
- Utgangseffekt for subwoofer: 230 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 1000 W

## Bærekraftighet

- Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, Elektronisk brukerhåndbok, Inneholder ikke polyeterskum, Soyabasert blekk



Utgivelsesdato  
2012-07-23

Versjon: 6.2.9

12 NC: 8670 000 74124  
EAN: 87 12581 59200 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Tuner/mottak/overføring

- RDS: Stasjonsnavn
- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40

\* Hjemmekinoanlegget passer også til alle andre Philips-TVer.  
\* Hvis du vil kontrollere om Video on Demand er tilgjengelig der du bor, kan du gå til [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).