




Philips
Prenosný MP3-CD
prehrávač

EXP5463

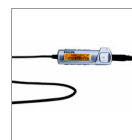

Veľmi tenký a odolný dizajn

a nabíjacou základňou a prenosným diaľkovým ovládaním

Veľmi tenký a veľmi odolný MP3-CD prehrávač eXp 5463 s originálnymi gumeno-kovovým dvierkami príjemne prekvapí vaše zmysly. Lahodných 80 hodín non-stop MP3 a WMA hudby. Vychutnajte si absolútne pohodlie s diaľkovým ovládaním s displejom LCD a priloženou nabíjacou základňou.

Kompletné zážitky s MP3-CD

- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky
- Potešenie z prehrávania MP3 a WMA

Navrhnutý pre mestský ruch

- Kompaktná a pohodlná nabíjacia kolíska
- Extrémne tenké puzdro s jedinečnými kovovo-gumenými dvierkami
- "Obliekateľné" LCD diaľkové ovládanie s podsvietením a ID3 znakmi

Zábava s nepretržitou hudbou

- Magic ESP™ umožňuje hudbu bez preskočenia
- Vychutnajte si až 80 hodín neprerušovaného prehrávania hudby

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- D/A konvertor: 1-bitový
- Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 85 dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Digital Dynamic Bass Boost
- Ovládanie hlasitosti: Digitálny
- Akustická spätná väzba: áno
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5mW

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: 50 programovateľných stôp, Rýchlo dopredu/dozadu, Pozastavené, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať jednu/album/všetky, Pokračovať v prehr. od zastavenia, Náhodne album/všetky
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekúnd
- Ochrana elektron. preskočenia (CD): 45 sekúnd
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet, UDF
- Podpora ID3 textu: áno
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť

- DC vstup: 4,0 mm, 4,5 V, stredový +
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Výstup: 3,5 mm

Užitočná funkcia

- Diaľkové ovládanie: Nositeľné diaľkové ovl. LCD
- Typ displeja: displej LCD
- Podsvietenie: áno

- Farba podsvietenia: Jantárová
- Kolíska/ Základňa: áno
- Indikácia nabíjania: áno
- Označenia: názov albumu, číslo albumu, meno interpreta, Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP (Elektronická ochrana preskočenia), názov súboru, zvukové tituly, čas, skladba

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: AY3802 (LCD RC)
- Adaptér AC/DC: AY3162(400mA)
- Kolíska: Nabíjacia základňa AY 4106
- Slúchadlá: SBC HE570/77S
- Batérie: AY3363(Ni-MH nabíjateľné)
- Zahrnuté príslušenstvo: Manuál používateľa, Dvierka priestoru pre batérie AA

Rozmery

- Kryt: Teplovzdorný plášť
- Rozmery hlavnej lepenky: 254 x 175 x 250 mm
- Váha hlavnej lepenky: 3 kg
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Rozmery balenia (Š x V x H): 238 x 80 x 149 mm
- Typ balenia: D-box
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 137 x 137 x 18 mm
- Hmotnosť produktu: 0 18 kg

Napájanie

- Čas prehrávania WMA na batérie: 80h (2 x AA+2 nabíjateľný batérie)
- Čas prehrávania MP3-CD na batérie: 80h (2 x AA+2 nabíjateľný batérie)
- Čas prehrávania CD na batérie: 50 h (2 x AA+2 nabíjateľné batérie)
- Typ batérie: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Nabíjateľná: áno

Najdôležitejšie produkty

Nabíjacia kolíska

Vychutnajte si jednoduchosť a pohodlie pri nabíjaní CD prehrávača, keď ho jednoducho položíte do kompaktnej a prenosnej nabíjacej kolísky. Hodí sa na akýkoľvek stôl a môže sa kdekoľvek umiestniť. Keď pripojíte AC/DC adaptér k nabíjacej kolíske, tak sa kontrolka LED rozsvieti načerveno, čo znamená, že CD prehrávač sa nabíja. Po úplnom nabití nabíjateľných batérií, začne kontrolka LED svietiť nazeleno. Teraz je prehrávač plne nabitý, takže môžete pokračovať vo vychutnávaní si hudby.

Magic ESP™

Magic ESP™ zaisťuje hudbu bez preskočenia dokonca aj pri údere alebo otrase prehrávača MP3-CD. Tieto zariadenia majú inteligentnú elektronickú vyrovnávaciu pamäť, ktorá dokáže ukladať rôzne hudobné formáty (napríklad MP3, WMA, CDDA). Počas prehrávania sa hudba neustále ukladá do vyrovnávacej pamäte. Pri otrase zariadenia sa hudba prehráva z vyrovnávacej pamäte, zatiaľ čo laser sa okamžite znovu zameria na miesto, v ktorom nastal otras, a obnoví prehrávanie na doplnenie vyrovnávacej pamäte. Magic ESP™ ponúka ochranu pred preskočením, ktorá závisí od bitovej rýchlosti digitálneho zvukového súboru.



Dátum vydania
2007-12-07

Verzia: 6.0

12 NC: 9073 101 01736
EAN: 87 10895 87015 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.

* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

* Pri kódovaní 64 kbps WMA.