



Philips Streamium
Sistem Hi-Fi cu
componente, Wi-Fi

Streamium



MCI900



Simțiți emoția unui concert live

Obsedat de sunet

Acest sistem Philips Streamium Hi-Fi cu componente Wi-Fi cu boxe SoundSphere, pentru sunet atât de natural încât veți crede că artiștii cântă în fața dvs. Finisat superb, 160GB HDD, radio prin Internet, afișaj color și navigare ușoară.

Sunet autentic ce prinde viață

- SoundSphere pentru impresie naturală, mai profundă și mai largă a sunetului
- Boxe din aluminiu pentru sunet de fidelitate din rigiditate optimă
- FullSound pentru ca experiența de audiție CD să prindă viață

Performanță superbă

- Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului
- Sunet Hi-Fi cu amplificator digital de clasă "D" 2x50 W RMS
- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare

Toată muzica dumneavoastră pe un singur sistem wireless

- Hard disk de 160 GB care permite stocarea a până la 2000 de albume muzicale
- Mii de posturi radio gratuite pe Internet
- Transmiteți wireless sau transferați muzica și fotografiile de pe PC/ MAC

Îmbogățiți-vă experiența

- Afișaj LCD color pentru control convențional
- Redați DVD, DivX[®], MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG și JPG



PHILIPS

Repere

SoundSphere




Delectați-vă cu splendoarea și energia muzicii pe care vi le oferă SoundSphere cu fiecare notă, așa cum a intenționat artistul. Oferind un sunet clar și natural, SoundSphere creează o impresie a sunetului care este mai adâncă și mai largă. Rezultatul este un sunet natural încât credeți că artiștii cântă în fața dvs. Fiecare boxă SoundSphere dispune de un tweeter care este suspendat deasupra incintei boxei. Tweeterul poate să emită sunetul mai clar și în toate direcțiile. Ingineria precisă a tranziției audio și poziționarea atentă a wooferului pentru a învălui tweeterul asigură interferență minimă și un sunet mult mai natural.

Boxe din aluminiu



Lăsați natura să vă ofere ce are mai bun. Materialele naturale s-au dovedit componente de construcție acustică de neîntrecut. Boxele fabricate din aluminiu sunt mai rigide, formând o incintă ideală care împiedică în mod natural vibrațiile, optimizează propagarea unde sonore și produce un sunet cu fidelitate mai mare. Rezultă boxe cu aspect superb care vă oferă un sunet fidel înregistrării originale.

FullSound

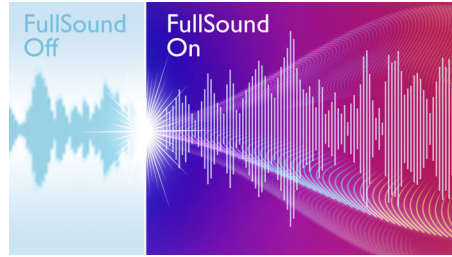

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface detaliile audio ale muzicii comprimate, îmbunătățind-o și amplificând-o în mod substanțial, astfel încât să experimentați o muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza unui algoritm de postprocesare audio, FullSound combină experiența renumită a Philips în reproducerea muzicii cu puterea Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă generație. Rezultatul constă într-un bas mai amplu, cu o profunzime și un impact superioare, o voce intensificată și o claritate a instrumentelor, precum și detalii bogate. Redescoperiți melodiile comprimate cu un sunet natural care vă va sensibiliza și vă va invita să dansați.

Posturi de radio gratuite pe Internet



Streamium este însoțit de mii de posturi radio gratuite pe Internet. Acum puteți fi la curent cu toate genurile muzicale din întreaga lume. Conectați-vă aparatul Streamium la Internet și ascultați emisiunile online favorite pe sistemul audio, fără a mai fi necesar să porniți PC-ul.

Hard disk de 160 GB/ 2000 de albume



Hard disk-ul de 160 GB oferă un spațiu de stocare foarte mare, necesar păstrării fișierelor audio digitale pe PC/MAC, putând stoca cu ușurință până la 2000 de albume muzicale. Economie de spațiu, gestionare colecție audio inteligentă, acces facil, toate într-un singur loc.



Premiul EISA 2010-2011

Sistemul compact european Acest sistem Streamium Wi-Fi audio, împreună cu boxele SoundSphere redă fișiere cu filme DVD și DivX, fișiere cu muzică FLAC și WAV și oferă capacitate UPnP pentru a transmite muzică MP3 de la un PC. De asemenea, redă fișiere de pe unitatea hard disk suplimentară de 160 GB, conectată prin USB, în timp ce conexiunea Ethernet sau Wi-Fi vă permite să aveți acces la Internet. Cele două boxe din aluminiu SoundSphere sunt comandate de la un amplificator de clasă D 2x50 W și combină o unitate bas/medii orientată în sus cu un tweeter separat.



Specificații

Sunet

- Setări egalizator: Neutru
- Caracteristici superioare sunet: Control înalte și joase, Amplificator digital clasa "D"
- Controlul volumului: sus/jos
- Putere de ieșire: 2x50 W RMS

Difuzoare

- Difuzor principal: SoundSphere, 2 căi, Grile pt. boxe detașabile

Suport de stocare

- Capacitate hard disk: 160 GB
- Tip: USB HDD (extern)

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA, fără DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unitate flash USB
- Tip încărcător: Tavă, Automat
- Frecvențe de eșantionare: 8 - 48 kHz (MP3)
- Mod de redare PC Link: MP3 streaming prin rețea, Conexiune fără fir Wi-Fi
- Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Repetare, Shuffle, Stop
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- Mod Redare pentru hard disk: Album, Toate melodiile, Gen, Listă de redare, Același artist, Același gen
- Acceptă etichete ID3
- Radio prin Internet
- Rate de biți MP3: 8-320 kbps și VBR
- Rată de biți WMA: până la 192 kbps, CBR/VBR

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- RDS: Tip program, Radio Text, Reglare ceas prin RDS, Nume post de radio
- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Upsampling video, Upscaling video, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p)

Redare video

- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Reluare redare de la oprire, Redare lentă, Zoom
- Medii de redare: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD

Redare imagine statică

- Afișaj pe dispozitiv: JPEG de pe USB, Transmisie de pe PC
- Medii de redare: Picture CD pe TV
- Format de compresie a imaginii: JPEG

Conectivitate

- Alte conexiuni: Ethernet, Ieșire coaxială audio digitală
- Căști: 3,5 mm
- Conexiuni fără fir: LAN wireless (802,11g), LAN wireless (802,11b), LAN wireless (802,11n)
- Universal Plug & Play wireless: Client UPnP, Server UPnP
- LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
- Criptare/securitate: WEP 128 biți, WEP 64 biți, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenă: Dipol FM
- Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D), Ieșire audio analogică (S/D)
- USB: Port USB
- Ieșire video - analogică: Component Y Pb Pr (RCA), CVBS Compozit (galben)
- Ieșire video digitală: HDMI

Confort

- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Limbi OSD: Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Suedeză
- Eco Power Standby: 1 W
- Jack pentru căști
- Ceas: Pe afișajul principal, Ora prin Internet
- Alarmer: Alarmă buzzer, Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, Alarmă HDD
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate
- Indicații: Mod DIM

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu video Compozit (Y), Antenă FM, Certificat de garanție internațională
- Baterii: 2 baterii AAA
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, Suedeză, Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă
- Telecomandă: Telecomandă unidirecțională
- Manual de utilizare: Engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, olandeză, norvegiană, suedeză, finlandeză, portugheză, daneză, rusă (pe HDD)

Dimensiuni

- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 175 x 354 x 202 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 251 x 202 x 251 mm
- Greutate aparat: 12,50 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50 Hz, 200-240 V



Data apariției 2017-04-10

Versiune: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Napster este disponibil numai în Germania și în Marea Britanie.