



Philips
5.1 home cinema

3D-gerichte luidsprekers
Blu-ray 3D afspelen

HTS5560

Bezeten van muziek

Volledige home cinema Surround Sound-ervaring

Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers!

Gebruik het innovatieve Philips home cinema-systeem uit de 5000-serie voor al uw favoriete entertainment, inclusief Blu-ray.

Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
- Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Met draadloze achterluidsprekers hebt u minder snoeren door uw kamer
- Speelt media af van 3D Blu-ray Discs, DVDs's, VCDs's, CDs's en USB-apparaten

PHILIPS

Kenmerken

Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Schuine 3D-luidsprekers



3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creëert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.

RMS-vermogen van 1000 W




Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

DoubleBASS-technologie




DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regeneert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking

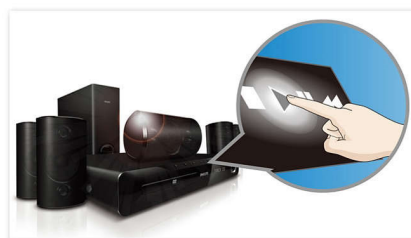


Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening

Geschikt voor draadloze achterluidspreker

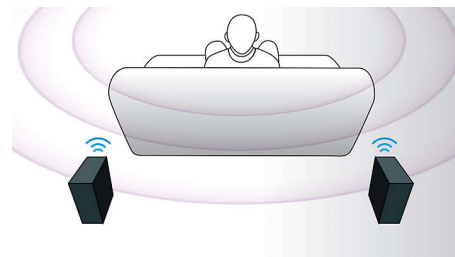

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een pure Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren. U kunt de Philips draadloze achterluidsprekers afzonderlijk aanschaffen.

Dolby TrueHD en DTS-HD

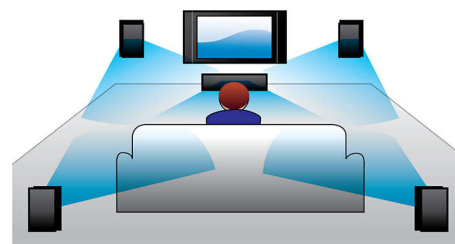

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Uitgangsvermogen (RMS): 1000 W
- Geluidsverbetering: DoubleBass, FullSound, Treble- en basregeling, Dialoogversterker, Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24, Stereo, Dolby Digital 5.1, DTS
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Totaal vermogen (RMS): 1000 W

Luidsprekers

- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwooferimpedantie: 3 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hi-speed USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Component Video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Stationsaansluiting, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, FM-antenne, HDMI 1.4-uitgang (ARC), LAN, Draadloze achterste luidsprekers

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM

Vermogen

- Energieverbruik: 200 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W

Accessoires

- Compatibele accessoires: DCK3060 dock voor de iPod, RWSS5510 draadloze achterste luidsprekers, STS1300 vloerstandaard
- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietaart,

Batterijen voor afstandsbediening, HDMI-kabel

Afmetingen

- Diepte van de middenluidspreker: 92 mm
- Diepte van de verpakking: 400 mm
- Breedte van het apparaat: 435 mm
- Hoogte van de middenluidspreker: 95 mm
- Hoogte van de verpakking: 494 mm
- Hoogte van het apparaat: 58 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,68 kg
- Breedte van de middenluidspreker: 280 mm
- Breedte van de verpakking: 600 mm
- Diepte van het apparaat: 358 mm
- Gewicht van het apparaat: 3,7 kg
- Diepte van de voorluidspreker: 115 mm
- Hoogte van de voorluidspreker: 280 mm
- Breedte van de voorluidspreker: 100 mm
- Gewicht van de subwoofer: 6,3 kg
- Diepte van de subwoofer: 342 mm
- Hoogte van de subwoofer: 395 mm
- Breedte van de subwoofer: 196 mm
- Diepte van de achterluidspreker: 115 mm
- Hoogte van de achterluidspreker: 280 mm
- Breedte van de achterluidspreker: 100 mm

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, PCM, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-bitsnelheden: 112 kbps - 320 kbps

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: GIF, HD JPEG, JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, BD-video, BD-R/RE 2.0, Video-CD/SVCD
- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD, MKV
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 23.2.7

EAN: 87 12581 52558 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com