



Philips CarStudio
Audiosysteem voor in de
auto

Draadloze AppsControl
Bluetooth
voor iPhone en iPod



CE162



Geniet van livemuziek in uw auto

Draadloze bediening via uw smartphone

Het Philips CE162-audiosysteem introduceert een nieuw tijdperk van entertainment voor in de auto. De geavanceerde draadloze AppsControl-technologie maakt van uw smartphone een bedieningspaneel. Schakel uw navigatie- of cloudmuziekapp in en geniet van uw rit.

Eenvoudig in het gebruik en makkelijk toegang tot content

- Draadloze AppsControl voor bediening van de audio in de auto via smartphone
- Gratis Apple-/Android-app met aangepaste functies voor chauffeurs
- Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor telefoongesprekken en het streamen van muziek
- USB-aansluiting voor het afspelen van muziek en snel opladen

Een superieure geluidservaring in de auto

- MAX Sound en Dynamic Bass Boost
- Ingebouwde MOSFET-versterkers voor een uitstekende geluidskwaliteit
- NAVI Voice Mix zodat u navigatie-aanwijzingen boven de muziek uit hoort
- 3-bands parametrische equalizer met 8 vooraf gedefinieerde instellingen


Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto

- Afneembaar voorpaneel voor bescherming tegen diefstal
- Variabel kleurenscherm dat bij uw dashboard past

PHILIPS

Kenmerken

Afneembaar voorpaneel

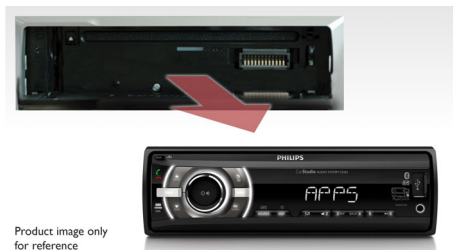

Afneembaar voorpaneel voor bescherming tegen diefstal

Afspelen en snel opladen via USB



De nieuwe universele USB-oplader van Philips levert 1 ampère aan een smart device. Dit is voldoende om de accu op te laden en gereed te maken voor intensief gebruik. Het softwareprotocol is bovendien universeel compatibel met vrijwel alle verkrijgbare smartphones en het opladen begint zodra de USB-verbinding tot stand is gebracht.

Ingebouwde Bluetooth®-ontvanger

Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor telefoongesprekken en het streamen van muziek

Ingebouwde MOSFET-versterkers

Ingebouwde MOSFET-versterkers voor een uitstekende geluidskwaliteit

Gratis Apple-/Android-app



Een speciale app van Philips ondersteunt de hoofdunit met draadloze AppsControl-technologie. Naast de standaard mediaspeler en tunerbediening heeft hij ook functies voor bestuurders zoals een snelheidsmeter met alarm als de auto boven een bepaalde snelheid rijdt en een locatiegeheugen waarmee u met één knop geografische punten kunt markeren om ze de volgende keer weer terug te kunnen vinden.

MAX Sound en Dynamic Bass Boost

MAX Sound en Dynamic Bass Boost

Navi Voice Mix



Navi Voice Mix mixt de navigatiestem van uw smartphone met het geluid van radio/SD/USB/AUX.

Variabele kleuren



Kies uit 32.000 kleuren voor de achtergrondverlichting van het display zodat de hoofdunit past bij de kleur van het dashboard.

Draadloze AppsControl-functie



Houd de controle over de auto met de draadloze AppsControl en gebruik de smartphone voor het dashboard. Met directe controle over het audiosysteem in de auto vanaf uw smartphone kunt u genieten van een gebruiksvriendelijke interface op een groter scherm. Gelijktijdige tweerichtings-bediening en overbrengen van muziek door middel van Bluetooth™. Met deze unieke app van Philips kunt u snelkoppelingen naar apps van derden voor muziek in de cloud en navigatiesoftware toevoegen.

Specificaties

Display

- Type: Contrastrijk LCD (variabele 32K-kleurenverlichting)
- Verlichte toetsen: Wit

Media afspelen

- Muziek van uw iPod/iPhone
- USB Flash Drive
- SD/SDHC-kaart
- MP3 Link: voor het afspelen van draagbare MP3-spelers
- Bluetooth-streaming van muziek

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, artiest, album
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps en variabele bitsnelheid
- USB / SDHC modi: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: AM, FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en opslaan
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Zendernaam, Nieuws en verkeersinformatie, Automatische frequentiezoeker

Geluid

- Equalizer: 3-bands
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass Boost

- Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 22 W kanalen (4 ohm, 10% totale harmonische vervorming)

Connectiviteit

- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Voorversterkeruitgang: 2 paren RCA (L/R)
- Voorversterkeruitgang subwoofer: met niveauregeling
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Handsfree
- Bluetooth-versie: 2.0 + EDR

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod Nano, iPod touch

Veiligheid/antidiefstal

- Voorpaneel: Afneembaar

Accessoires

- Afstandsbediening: Niet meegeleverd
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans
- Snelstartgids: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans

Vermogen

- Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom
- Snel opladen via USB: 5 V, 1 A (max.)

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Chassis: 1 DIN



Publicatiedatum
2017-03-31

Versie: 2.0.3

12 NC: 8670 001 10449
EAN: 87 12581 70602 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com