

Philips  
Barre de son

## Virtual Surround

Caisson de basses intégré  
2 entrées HDMI et sortie  
HDMI ARC  
Bluetooth®

HTL3120



## Un son puissant pour tout type de téléviseur

avec caisson de basses intégré

Libérez le potentiel sonore de tous vos appareils multimédia. Grâce à son caisson de basses intégré et à son capteur d'orientation, vous êtes libre de placer la barre de son comme bon vous semble.

### Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre baladeur MP3
- Connexion HDMI x2 pour une qualité d'image et de son exceptionnelle
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

### Conçu pour être simple

- Installation murale ou sur une table
- Excellente qualité sonore intégrée pour la simplicité sans encombrement

### Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- La puissance de sortie 120W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique.
- Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes
- Son Dolby Digital et DTS pour un son Surround incomparable

# PHILIPS

## Points forts

### Son Surround virtuel




La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet de facilement lire la musique de votre iPod, de votre iPhone, de votre iPad, de votre baladeur MP3 ou de votre ordinateur portable par un simple branchement sur la prise d'entrée audio de votre cinéma maison Philips de façon à profiter de sa qualité de son supérieure.

### HDMI x2

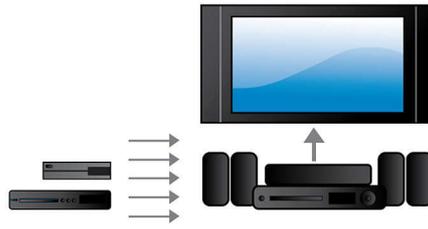

Profitez d'une lecture 3D d'un réalisme époustoufflant et d'un son cristallin 5.1 ou 7.1, simplement en branchant la sortie audio HDMI x2 du lecteur dans le connecteur de votre récepteur audio-vidéo 2D.

### USB



Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.

### Bluetooth®



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée stable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle permet d'établir facilement des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (iPod et iPhone compris).

### Puissance de sortie 120 W eff.


La puissance de sortie 120W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique.

### Système Bass Reflex



La chambre acoustique située à l'arrière du circuit d'attaque et qui dirige l'air vers les événements acoustiques de l'enceinte donne aux basses un son plus réaliste et puissant.

### Dolby Digital et DTS

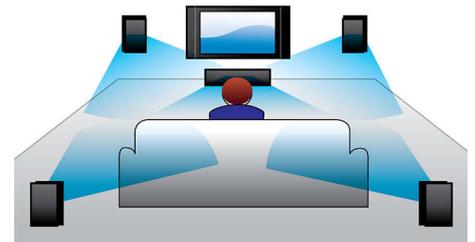

Passez au numérique pour profiter au maximum de votre musique et de vos films. Même la musique stéréo est d'une qualité exceptionnelle : les technologies Dolby Digital et DTS Digital Surround optimisent les musiques et vidéos numériques pour que votre enceinte de Home Cinéma vous offre un son Surround véritablement immersif.

### Double haut-parleur 3"



Double haut-parleur 3", pour des basses profondes

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Amélioration du son: Synchronisation audio, Normalisation automatique du volume, Mode nuit, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS
- Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 60 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 120 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Haut-parleurs par côté: 2 haut-parleurs de graves 2" à gamme étendue
- Réponse en fréquences des enceintes: 55 - 18 k Hz
- Impédance des enceintes: 3 ohm
- Impédance tweeter: 12 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée audio, USB
- Connexions intégrées: Bluetooth
- Connexions arrière: Entrée AUX, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée HDMI 1, Entrée HDMI 2
- iPod/iPhone: via l'entrée audio 3,5 mm, via Bluetooth®

## Carton externe

- EAN: 87 12581 66795 5
- Longueur: 109 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 13.5 cm
- Poids brut: 5.1 kg
- Hauteur: 18 cm
- Poids net: 3.9 kg
- Poids à vide: 1.2 kg

## Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Mise en veille du système
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), Type de contenu

## Alimentation

- Consommation électrique: 25 W
- Alimentation: 110 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: <math>0,5\text{ W}</math>

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 18 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 109 cm
- Profondeur: 13.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 66795 5
- Poids brut: 5.1 kg
- Poids net: 3.9 kg
- Poids à vide: 1.2 kg

## Dimensions du produit

- Hauteur: 9.4 cm
- Largeur: 99.5 cm
- Profondeur: 10.25 cm
- Poids: 3.5 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Design

- Fixation murale possible

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 995 x 91 x 104 millimètre
- Poids (emballage compris): 4 kg
- Poids de l'unité principale: 3,5 kg
- Emballage (l x H x P): 1 094 x 180 x 135 millimètre

## Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja



Date de publication  
2024-05-03

Version: 4.0.5

EAN: 87 12581 66795 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)