




Philips  
Enceinte sans fil

avec MULTIPAIR  
Bluetooth® aptX, AAC et NFC  
Port USB pour charge  
30 W

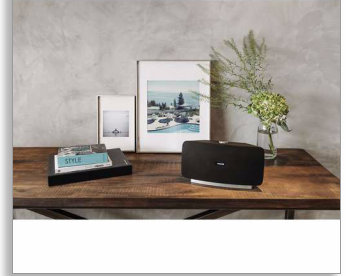

BT750B

## Diffusion en streaming d'un excellent son, sans aucun compromis

Écoutez votre musique sans fil, en haute-fidélité ! Cette enceinte stéréo diffuse un son exceptionnel grâce à ses tweeters et haut-parleurs de graves indépendants, à ses radiateurs de basses et à son dispositif de traitement numérique du son. Elle permet aux utilisateurs de basculer instantanément entre 3 appareils grâce à la fonction Bluetooth Multipair.

### Un son impressionnant

- Diffusion de musique sans fil haute fidélité via Bluetooth® (aptX® et AAC)
- Son impressionnant avec 2 x 15 W RMS
- Traitement du son numérique pour une musique fidèle et exempte de distorsion
- Les tweeters dédiés génèrent des hautes fréquences détaillées
- Le double radiateur passif offre des basses étendues et riches

### Simplicité d'utilisation

- Basculez entre la musique de 3 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR
- Port USB pour charger d'autres appareils
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables


### Polyvalence accrue

- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth

# PHILIPS

## Points forts

### Technologie NFC

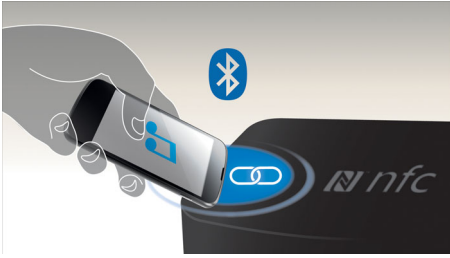


Couplez aisément des appareils Bluetooth grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth et commencer à diffuser de la musique.

### Bluetooth® haute fidélité



Cette technologie avancée sublime le son transmis par Bluetooth®. La norme audio Bluetooth® utilise le codec SBC, créé pour une transmission audio basique pouvant décevoir certains auditeurs. L'enceinte Philips bénéficie d'une technologie sans fil haute fidélité Bluetooth® (aptX® et AAC), pour un son riche, puissant et limpide. Philips offre désormais la qualité audio que vous attendez grâce à cette technologie compatible avec les derniers appareils, tablettes et smartphones Android™ et Apple iOS. La musique sans fil n'a jamais été d'aussi bonne qualité.

### Traitement numérique du son

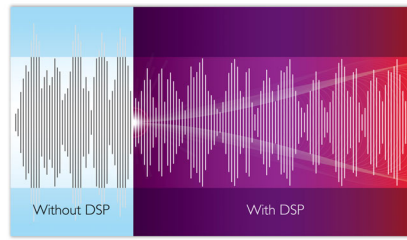

La technologie avancée de traitement du son améliore la reproduction de votre musique. Chaque note résonne avec un son cristallin et chaque pause s'enveloppe d'un silence parfaite. Cette technologie propriétaire de Philips optimise les performances des haut-parleurs compacts Philips en offrant un son clair, détaillé, puissant et sans distorsion.

### Port USB intégré



Cette enceinte est dotée d'un port USB vous permettant de charger facilement votre appareil. Connectez simplement votre appareil à l'arrière de l'enceinte au moyen de son câble USB.

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.



## Caractéristiques

### Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 33,5 x 18 x 14,5 cm
- Poids: 2,24 kg

### Compatibilité

- iPad: iPad 1, iPad 2, nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieure
- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou supérieur
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur
- Lecture de fichiers musicaux AAC prise en charge
- compatible Bluetooth aptX: streaming

### Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Système audio: Stéréo

### Enceintes

- Haut-parleurs: 2 haut-parleurs de graves 3,5", 2 tweeters 3/4"

### Connectivité

- NFC: Couplage Bluetooth en une touche ; fonctionne sous Android 4.0 ou supérieur et Windows Phone 8 ou supérieur
- Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard
- Entrée audio (3,5 mm)

### Praticité

- Port USB: pour charger l'appareil mobile (5 V, 2,1 A)

### Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

### Accessoires

- Accessoires fournis: Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide, Adaptateur secteur CA/CC

### Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 335 x 145 x 180 mm
- Poids du produit: 2,2 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 367 x 178 x 211 mm



Date de publication  
2014-10-13

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 001 16864  
EAN: 04 89518 56016 87

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)