




Philips  
Altavoz portátil  
inalámbrico

**Bluetooth®**  
Micrófono integrado para  
llamadas  
Batería recargable  
2 W

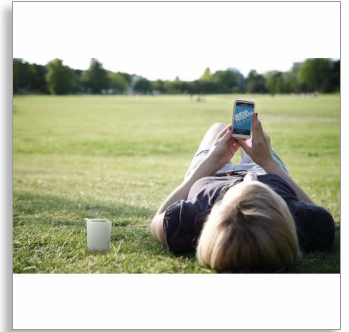

BT100W



## Lleva tus canciones contigo

El tamaño compacto para que puedas llevarlo a cualquier parte cuenta con un sonido excepcional y una amplia variedad de colores. Junto con la transmisión inalámbrica por Bluetooth integrada, el BT100 es ideal para el trotamundos adicto a la moda que llevas dentro.

### Sonido impresionante

- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

### Fácil de usar

- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

### Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier lugar

# PHILIPS

Altavoz portátil inalámbrico  
Bluetooth® Micrófono integrado para llamadas, Batería recargable, 2 W

# Especificaciones

## Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod Touch: 3.ª generación o posterior
- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior
- Otro dispositivo con Bluetooth: Y

## Diseño y acabado

- Color: Blanco

## Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance Bluetooth: A la vista, 10M o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm): Y
- Carga por USB: Y

## Comodidad

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 W
- Sistema de sonido: Mono

## Altavoces

- Controlador de altavoces: 1 x 1,75"

## Energía

- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 h
- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida

## Dimensiones


- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 63 x 63 x 82 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 99 x 99 x 121 mm
- Peso del producto: 0,18 kg
- Peso con empaque incluido: 0,3 kg



BT100W/00


# Destacados

## Transmisión inalámbrica de música

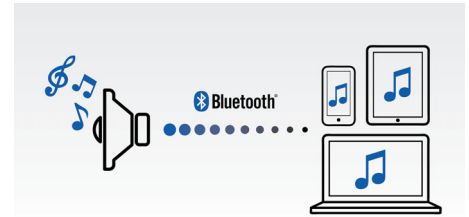

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

## Función que evita los cortes

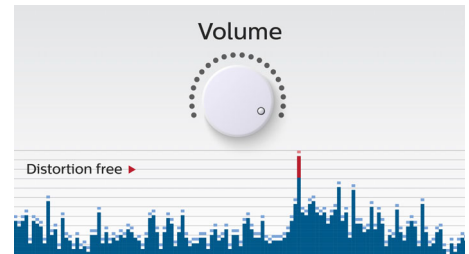

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

## Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

## Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico



Fecha de publicación  
2017-09-08

Versión: 2.1.5

12 NC: 8670 001 12967  
EAN: 87 12581 71453 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)