



Philips
Soundbar hoparlör

2.1 CH kablolu subwoofer
Bluetooth®
FM, Digital istasyon ayarı
80W

HTL1193B

Tüm TV'ler için Güçlü Ses

harici subwoofer ile

Film, müzik ve radyo bir arada! Özel subwoofer'a sahip bu Philips Soundbar ile TV programlarından, BR/DVD filmlerinden ve oyunlardan daha fazla keyif alabilirsiniz. Cep telefonunuzdan müzik akışı bile elde edebilirsiniz.

Sade tasarım

- Televizyonunuzun önünde kusursuz görünmesi için alçak profil
- Ultra kompakt soundbar - Yalnızca 85 cm/33 inç genişliğinde

TV ve film izlerken daha zengin ses çıkışı

- Gerçekçi bir film deneyimi için Virtual Surround Ses
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital
- Harici subwoofer aksiyona heyecan katar

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın


- Müzik cihazlarınızdan Bluetooth kablosuz müzik akışı
- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- TV'ler, BD/DVD oynatıcılar, oyun konsolları, MP3 çalarlar ile çalışır
- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi
- Kullanım kolaylığı için otomatik tarama özellikli FM dijital istasyon ayarı ve ön ayarlar

PHILIPS

Soundbar hoparlör
2.1 CH kablolu subwoofer Bluetooth®, FM, Digital istasyon ayarı, 80W

Özellikler

Virtual Surround Ses

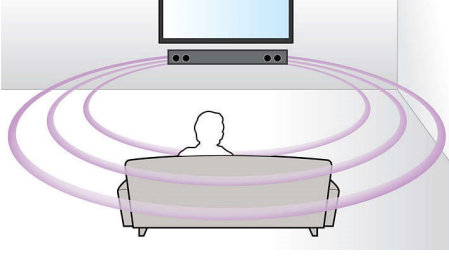


Philips Virtual Surround Ses, beşten az sayıda hoparlörden oluşan bir sistemden zengin ve derin bir surround ses elde edilmesini sağlar. Son derece gelişmiş mekansal algoritmalar, ideal 5.1 kanal ortamında ortaya çıkan ses özelliklerini orijinaline sadık kalarak üretir. Her türlü yüksek kaliteli stereo kaynağı gerçekçi, çok kanallı surround sese dönüştürülür. Üstelik odanızı dolduran zengin ses keyfini yaşamak için herhangi bir ekstra hoparlör, kablo veya hoparlör standı almanız gerekmez.

USB



Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

Dolby Digital

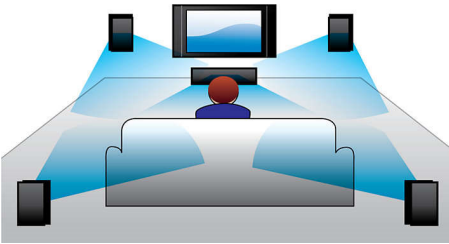

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan

kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

Birden fazla cihazla çalışır

TV'ler, BD/DVD oynatıcılar, oyun konsolları, MP3 çalarlar ile çalışır

Ses girişi



Ses girişi, Philips ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi yakına bağlamak.

Alçak profil




Televizyonunuzun önünde kusursuz görünmesi için alçak profil

Ultra kompakt soundbar

Ultra kompakt soundbar - Yalnızca 85 cm/33 inç genişliğinde


HTL1193B/98

Bluetooth kablosuz akış

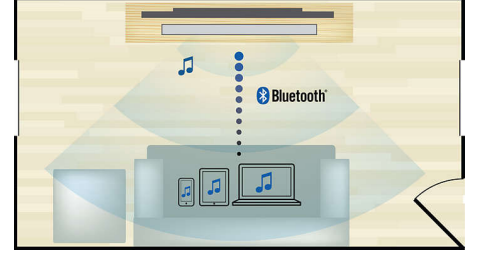

Müzik cihazlarınızdan Bluetooth kablosuz müzik akışı

FM dijital istasyon ayarı

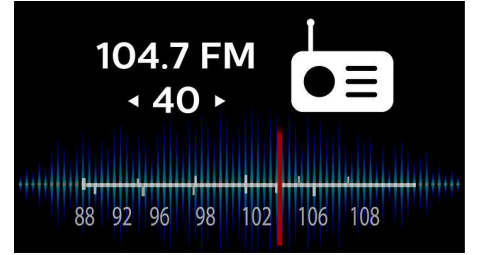

Dijital FM radyo; soundbar hoparlör, hoparlör sistemi ve ev sineması sisteminiz için yeni müzik seçenekleri ve eğlence öğeleri sunuyor. Radyo istasyonları için geliştirilen otomatik tarama özelliği ile en sevdiğiniz kanalları bulmak yalnızca birkaç saniyenizi alır. Ön ayarlı radyo istasyonları hafızaya alınabilir. Böylece, her seferinde manuel olarak ayar yapmadan en sevdiğiniz radyo istasyonlarına anında erişebilirsiniz.

Harici subwoofer



Harici subwoofer aksiyona heyecan katar



Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Tiz ve Bas Kontrolü, Virtual Surround Ses, Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Subwoofer çıkış gücü: 50 W
- Hoparlör çıkış gücü: 2 x 15 W
- Toplam Güç RMS %10 THD: 80 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleşik
- Her iki taraftaki Hoparlör Sürücüsü: 2 x 2 inç Tam aralıklı woofer
- Hoparlör Empedansı: 4 ohm

Bağlantı

- Entegre Bağlantılar: Bluetooth
- Arka Bağlantılar: AUX girişi, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, FM Anteni Soketi
- iPod/iPhone: 3,5 mm Ses Girişi aracılığıyla, bluetooth aracılığıyla
- Yan Bağlantılar: Ses Girişi (3,5 mm), USB 2.0

Dış Karton

- EAN: 69 59033 84814 8
- Uzunluk: 91.1 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 41.4 cm
- Brüt ağırlık: 6.22 kg
- Yükseklik: 22.4 cm
- Net ağırlık: 4.58 kg
- Dara ağırlığı: 1.64 kg

Güç

- Güç tüketimi: 40 W

- Güç kaynağı: 50 Hz, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 22.4 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 91.1 cm
- Derinlik: 41.4 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 69 59033 84814 8
- Brüt ağırlık: 6.22 kg
- Net ağırlık: 4.58 kg
- Dara ağırlığı: 1.64 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 6.78 cm
- Genişlik: 8.55 cm
- Derinlik: 86.5 cm
- Ağırlık: 2 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi, AAA Pil (x1), FM anteni

Tasarım

- Duvara monte edilebilir

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: %80 geri dönüştürülmüş oluklu mukavva, Soya bazlı mürekkep



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 6.2.10

EAN: 69 59033 84814 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com