

Philips  
Домашний кинотеатр 5.1  
с DVD

DVD  
Караоке

HTD3510



## Мощное объемное звучание благодаря компактным АС

Система домашнего кинотеатра Philips подарит новые впечатления от развлечений! Открытое оформление излучателей обеспечивает мощность 300 Вт и делает звучание объемным, а технология повышения качества DVD до стандарта 1080p с помощью HDMI позволяет получить изображение, близкое к HD.

### Незабываемые впечатления от прослушивания

- Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки
- Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

### Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Современный дизайн станет украшением вашего дома

### Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- HDMI для просмотра фильмов высокой четкости с высоким качеством изображения
- Воспроизведение DVD, VCD, CD и с USB устройств
- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

# PHILIPS


## Основные особенности

### Среднеквадратичная мощность 300 Вт



Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

### Dolby Digital

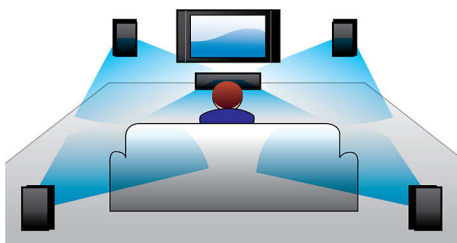

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

### EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью

протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

### HDMI для просмотра фильмов в формате HD



HDMI — это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение.

### Воспроизводит все



Воспроизводит данные практически с любого диска или медиаустройства: DVD,

VCD, CD или USB. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.

### Современный дизайн

Современный дизайн станет украшением вашего дома

### Открытые излучатели АС



Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук

### Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.



# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1
- Выходная мощность сабвуфера: 50 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность кубической АС: 5 x 50 Вт
- Общая среднечастотная мощность при КНИ 30 %: 300 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Кубическая АС — 5 шт.
- Частотный диапазон кубической АС: 150—20 000 Гц
- Сопротивление кубической АС: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Излучатель каждой кубической АС: НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

## Подключения

- Разъемы на передней панели: Высокоскоростное устройство USB, Входной разъем микрофона, Аудиовход
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой оптический вход, Стационарная антенна FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), Мини-разъемы для подключения АС Easy-Fit

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 67851 7
- Длина: 47 см

- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 37.7 см
- Вес брутто: 7.6 кг
- высота: 34.5 см
- Вес нетто: 6.5 кг
- Вес упаковки: 1.1 кг

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Режим ожидания системы
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC)

## Мощность

- потребляемая мощность: 50 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,5</math> Вт

## Размеры упаковки

- высота: 34.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 47 см
- Глубина: 37.7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 67851 7
- Вес брутто: 7.6 кг
- Вес нетто: 6.5 кг
- Вес упаковки: 1.1 кг

## Габариты изделия

- высота: 5.8 см
- ширина: 36 см
- Глубина: 33.5 см
- Вес: 2.15 кг

## Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Стойка для АС STS3001
- Входящие в комплект аксессуары: Кабель HDMI, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Батарея типа ААА (1 шт.), Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 360 x 58 x 325 миллиметра
- Вес основного устройства: 2,40 кг
- АС центрального канала (Ш x В x Г): 85 x 88 x 83 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,26 кг
- Длина кабеля центрального канала: 1,2 м
- Фронтальная АС (Ш x В x Г): 85 x 88 x 83 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 195 x 265 x 265 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 0.26 кг
- Вес сабвуфера: 2,82 кг
- Длина кабеля фронтальной АС: 2,2 м
- Тыловая АС (Ш x В x Г): 85 x 88 x 83 миллиметра
- Вес тыловой АС: 0.26 кг
- Длина кабеля тыловой АС: 7,2 м
- Длина кабеля сабвуфера: 2,2 м

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 Кбит/с

## Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Изображение: JPEG, BMP, GIF

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Повышение качества видео

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Воспроизведение караоке

- Стандартные функции: Управление уровнем

эффекта "Эхо", Громкость микрофона,  
Управление подстройкой

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 5.0.3

EAN: 87 12581 67851 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

\* Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Inc.