



Philips Fidelio
Głośnik bezprzewodowy

Domowy system
bezprzewodowy Philips

Maks. 120 W
Działa z telewizorami z Ambilight
Trwała skóra Muirhead



TAFS1

Stworzone z myślą o wszechstronnym dźwięku

Ożyw każdą piosenkę i film dzięki bogatemu brzmieniu, które wypełnia pomieszczenie. Ten elegancki bezprzewodowy głośnik Fidelio FS1 można połączyć z innymi, aby zapewnić płynne doświadczenie multiroom. Możesz też podłączyć go do telewizora lub soundbara Philips, aby cieszyć się realistycznym dźwiękiem kina domowego.

Piękne wzornictwo Fidelio

- Wbudowane wskaźniki LED. Wbudowana funkcja Ambilight
- Atrakcyjny wygląd

Zapewnij swojej rozrywce dźwięk, na jaki zasługuje

- Maks. 120W. Dwie membrany bierne zapewniają bogate basy
- Głośnik niskotonowy 3,5", głośnik wysokotonowy 1". Przetwornik średnionowy/Atmos 2,5"
- Inteligentne parowanie. Zanurz się głębiej. Usłysz więcej
- Sparuj, aby uzyskać dźwięk stereo
- Philips Fidelio FS1. Naturalne brzmienie muzyki i filmów

Bezproblemowa obsługa

- Współpracuje z ulubionym urządzeniem obsługującym asystenta głosowego SI
- Nieważne, w jaki sposób przesyłasz muzykę — dźwięk Fidelio jest doskonały
- Aplikacja Philips Sound — regularne aktualizacje zapewniające najlepsze wrażenia
- Bezprzewodowy zestaw domowy Philips z technologią DTS Play-Fi

PHILIPS

Głośnik bezprzewodowy

Domowy system bezprzewodowy Philips Maks. 120 W, Działa z telewizorami z Ambilight, Trwała skóra Muirhead

Zalety

Naturalny dźwięk Fidelio




Ten głośnik Fidelio FS1 ożywia muzykę i filmy dzięki iskrzącym wysokim tonom, ciepłym średnim tonom i bogatym basom. Skierowany w dół głośnik niskotonowy i podwójne membrany bierne dodają prawdziwej głębi każdemu rytmowi i każdej nucie. Jest idealny do małych i średnich pomieszczeń.

Atrakcyjny wygląd



Ten elegancki głośnik bezprzewodowy FS1 wygląda świetnie sam w sobie, a jeszcze lepiej w zestawie kina domowego Fidelio. FS1 jest owinięty w akustycznie transparentną metalową maskownicę, a jej skos jest wykończony antracytową skórą Muirhead. Pięknie komponuje się z soundbarem Fidelio FB1 i subwooferem FW1.

Domowy system bezprzewodowy Philips

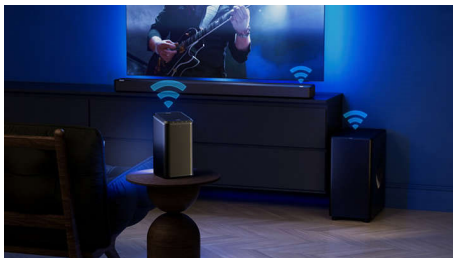

Możesz zsynchronizować wiele głośników FS1, aby cieszyć się doskonałym dźwiękiem w wielu pomieszczeniach. Sparuj go ze zgodnym telewizorem Philips*, aby uzyskać bardziej

kinowy dźwięk i lepszy wokal lub połącz dwa głośniki z soundbarem Fidelio FB1, aby stworzyć prawdziwy zestaw dźwięku przestrzennego 7.1.4. Dodaj subwoofer Fidelio FW1, aby pogłębić basy.

Sparuj, aby uzyskać dźwięk stereo



Wystarczy jeden głośnik bezprzewodowy, aby wypełnić małe lub średnie pomieszczenie bogatym, szczegółowym dźwiękiem. Sparuj drugi głośnik Fidelio FS1 w tym samym pomieszczeniu, a uzyskasz niesamowicie realistyczny dźwięk stereo. Jazz, rock, EDM czy najnowsze odcinki ulubionych podcastów — ciesz się jeszcze czystszy dźwiękiem i prawdziwym poczuciem przestrzeni.

Inteligentne parowanie



Kiedy ten głośnik Fidelio połączy się z soundbarem lub subwooferem Philips, innym głośnikiem FS1 lub telewizorem Philips*, dzieją się wspaniałe rzeczy. Głośnik rozpoznaje, z czym jest sparowany, i automatycznie dostosowuje swoją wydajność, odciążając sparowane komponenty, aby dodać więcej bogactwa i szczegółów do dźwięku.

TAFS1/10

Dźwięk Fidelio w strumieniowej transmisji



Niezależnie od tego, czy przesyłasz muzykę bezpośrednio ze Spotify, czy korzystasz z albumów o wysokiej rozdzielczości w serwisie Tidal, ten głośnik sprawi, że wszystko nabierze życia. Jeśli przesyłasz strumieniowo pliki o jakości wyższej niż płytowa, tryb Critical Listening umożliwia przydzielenie pasma dla jednego głośnika FS1, dzięki czemu nie zostaną utracone żadne szczegóły.

Wbudowana funkcja Ambilight

Ten głośnik to nie tylko muzyka — to także Ambilight. Podczas oglądania filmów można zsynchronizować głośnik z funkcją Ambilight w telewizorze Philips. Tryb Lounge zamienia FS1 w kolorowe statyczne światło, idealne do kolacji lub czytania dobrej książki. Tryb Follow Music tworzy pokaz świetlny, który pulsuje w rytm muzyki.

Współpracuje z asystentami głosowymi

Dzięki kompatybilności z Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast i Apple AirPlay 2 wszystkie Twoje urządzenia są w zasięgu ręki. Przesyłaj strumieniowo, jak chcesz. Steruj głośnikiem za pomocą Alexy, Asystenta Google lub Siri. Podkręć muzykę. Pomijaj utwory. Wszystko to zupełnie bez użycia rąk.

Aplikacja Philips Sound

Aplikacja Philips Sound — regularne aktualizacje zapewniające najlepsze wrażenia

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Maks. 120W. 2 membrany bierne

Maks. 120W. Dwie membrany bierne zapewniają bogate basy



Głośnik bezprzewodowy

Domowy system bezprzewodowy Philips Maks. 120 W, Działa z telewizorami z Ambilight, Trwała skóra Muirhead

TAFS1/10

Dane techniczne

Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 50-20K Hz
- Moc wyjściowa (RMS): 60 W
- Moc wyjściowa (maksymalna): 120 W
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 1%

Głośniki

- Konfiguracja przetwornika: 3-drożne
- Średnica przetwornika średniozakresowego: 2,5" (skierowany w górę)
- Liczba średniozakresowych przetworników: 1
- Liczba kanałów dźwiękowych: 1.0.1
- Liczba głośników wysokotonowych: 1
- Liczba głośników niskotonowych: 1
- Membrany bierne: 2
- Średnica głośnika wysokotonowego: 1"
- Średnica głośnika niskotonowego: 3,5" (skierowany w dół)

Łączność WiFi

- Bluetooth
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Format przesyłania strumieniowego: SBC, AAC
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 20 m
- Wejście audio: 1 x 3,5 mm
- Konfiguracja sieci: Aplikacja Philips Sound, z obsługą DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Standard DLNA: Nie
- Podłączenie wielu głośników
- Wariant z wieloma głośnikami: Stereo, dźwięk przestrzenny, Grupowanie
- Technologia wielu głośników: DTS Play-Fi w wielu pomieszczeniach
- Smart Home: Wbudowany Chromecast, Spotify Connect, Współpraca z Apple AirPlay 2, Współpraca z OK Google, Współpraca z usługą Alexa.

Udogodnienia

- Wbudowany mikrofon: 0
- Efekt świetlny: Tak, działa z telewizorami z funkcją Ambilight
- Rozmowy telefoniczne z zestawem głośnomówiącym: Nie

Zgodność

- Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Power bank: Nie

Wymiary opakowania

- Wysokość: 35.5 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Stojące
- Szerokość: 18.6 cm
- Głębokość: 18.4 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Waga brutto: 3.397 kg
- Waga netto: 2.896 kg
- Waga opakowania: 0.501 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 25.3 cm
- Szerokość: 14.2 cm
- Głębokość: 14.2 cm
- Waga: 2.328 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)



Data wydania 2024-04-21

Wersja: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Ta funkcja działa z telewizorami Philips z 2021 roku lub nowszymi, kompatybilnymi z DTS Play-Fi.