

Philips BeNear  
Draadloze telefoon

1000-serie  
Zwart



CD1963B

# Mensen dichterbij elkaar brengen

## Handsfree bellen

Geweldige geluidswaardering, ook als u de telefoon niet aan uw oor houdt; u kunt dus volledig handsfree bellen. Met de eenvoudige installatie, het gebruiksvriendelijke menu en het ingebouwde antwoordapparaat is een gezellig gesprek nog nooit zo soepel verlopen.

### Kristalhelder geluid

- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit
- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Dankzij de akoestische echo-onderdrukking blijft uw gesprek echovrij
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

### Prettig en eenvoudig

- Maximaal 15 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Eenvoudig afleesbaar display (dot-matrix) van 4,1 cm (1,6")
- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
- Sla tot wel 50 favoriete contactpersonen in uw telefoonboek op.
- Tot 16 uur spreektijd


### Milieuvriendelijk product

- Laag energieverbruik: < 0,65 W in stand-bymodus
- Tot wel 95% minder straling in de oplaadmodus

# PHILIPS

## Kenmerken

### Display (dot-matrix) van 4,1 cm (1,6")

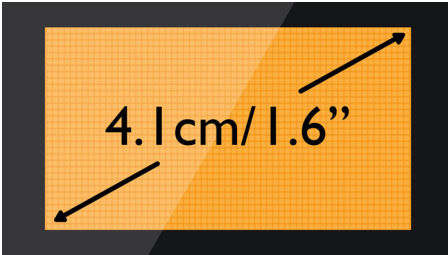

Eenvoudig afleesbaar display (dot-matrix) van 4,1 cm (1,6")

### Telefoonboek voor 50 namen



Altijd de telefoonnummers van belangrijke personen bij de hand: sla tot wel 50 namen in uw telefoonboek op.

### Akoestische echo-onderdrukking

Geen hinderlijke echo meer als u een telefoongesprek voert. Met de akoestische echo-onderdrukking geniet u altijd van een heldere, ongestoorde verbinding.


### Geavanceerde geluidstesten



We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en

afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

### Eenvoudige installatie

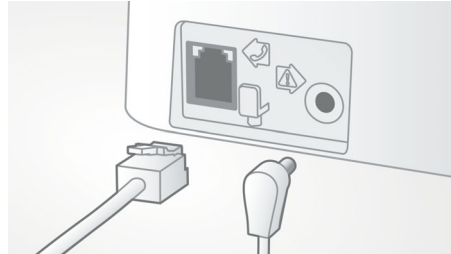


Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie. Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

### Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### Minder straling tijdens het opladen

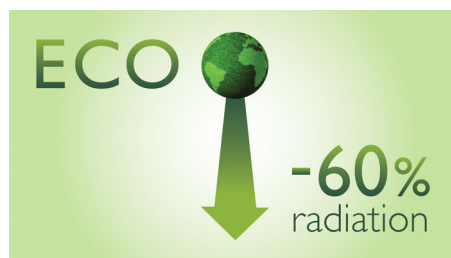

Tot wel 95% minder straling in de oplaadmodus

### Laag energieverbruik: < 0,65 W



Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen met oog voor het milieu. Nu bedraagt het energieverbruik in de stand-bymodus minder dan 0,65 W.

### Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

### Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

# Specificaties

## Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
- Schermtype: Dot-matrix met 1 regel plus pictogrammen van 2 regels

## Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: Tot 15 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Berichtenteller op basisstation: LED (licht oranje)
- Luidspreker op basisstation
- Bediening van antwoordapparaat:: vanaf basis of handset

## Gemak

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Batterijniveau-indicator: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Indicator voor batterij opladen
- Oplaadtijd: 8 uur
- Signaalsterkte-indicator
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek, Nummerherkenning, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Toetsgeluid in-/uitschakelen

- Automatisch ophangen
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Bereik: Open veld <300 m; binnen <50 m
- Intercom - meerdere handsets
- Tot 16 uur spreektijd
- Tot 250 uur stand-bytijd
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m

## Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Power

- Batterijcapaciteit: 650 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,65 W

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch



Publicatiedatum  
2014-02-26

Versie: 2.1.5

12 NC: 8670 000 80426  
EAN: 87 12581 61634 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)