

Philips
5.1-hjemmekinoanlegg

DoubleBASS
DVD

HTS5553



Kraftig, kinolignende surroundlyd med fyldig lyd

Opptatt av lyd

Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget HTS5553 fra Philips. Høytterne med doble bassrør leverer kraftig surroundlyd på 1000 W, og du får Full HD 1080p med DVD-plateavspilling.

Flott lydopplevelse

- 1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Kraftige høyttalere med doble basspiper for utmerket lyd
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
- Alternativ for trådløse bakhøyttalere for plassering uten rot
- En kompakt design som passer overalt

Nyt all underholdningen

- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- HDMI for HD-filmer og bildekvalitet i HD
- Spiller av DVDer, VCDer, CDer og USB-enheter

PHILIPS


Høydepunkter

Dobbel basslyd



Kraftige høyttalere med et bassrefleks-system og doble basspiper forsterker de lave frekvensene og gir dype og solide basslyder. Du vil kunne høre den laveste murringen eller det dypeste brølet.

Dolby Digital

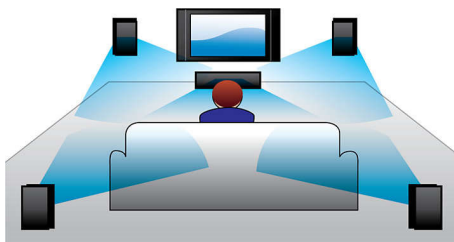

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkansalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Spiller alt



Spill av så å si alle typer plater og medieenheter – det kan være DVDer, VCDer, CDer eller USB-enheter. Opplev den uslåelige anvendeligheten med flotte avspillingsmuligheter og luksusen ved det å kunne dele mediefiler på Tven eller i hjemmekinoanlegget.

HDMI for HD-filmer



HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkansalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. Filmer i Standard Definition kan nå nytes i ekte High Definition. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder.


EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høyttalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en


HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Berøringspanel for avspilling

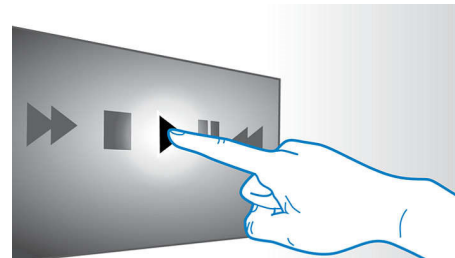

Med intuitive berøringspanelkontroller kan du kontrollere volumet i tillegg til andre avspillingsalternativer ved å trykke på de berøringsfølsomme kontrollene på frontpanelet.

Alternativ for trådløse bakhøyttalere

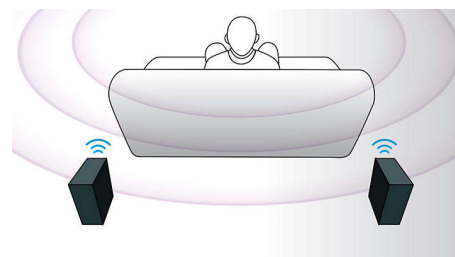

Trådløse bakhøyttalere gir deg skalerbarhet og mobilitet i høyttalerplassering. De er utviklet med forstyrrelsesfri teknologi som gir full surround-lyd uten ledninger som lager rot.

Kompakt design



En kompakt design som passer overalt

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dobbel basslyd, Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Utgangseffekt for subwoofer: 166 W
- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Utgangseffekt for senterhøytaler: 166 W
- Utgangseffekt for Tallboy-høytaler: 4 x 166 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 1000 W

Høytalere

- Høytalertyper: 1 x senterhøytaler, 4 x Tallboy-høytalere
- Senterhøytalerelementer: 1 x 3" fulltonewoofers
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, senterh.: 4 ohm
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Subwoofertype: Passiv
- Frekvensområde, senterhøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm
- Drivere per Tallboy-høytaler: 1 x 3" fulltonewoofers
- Frekvensområde, Tallboy-høytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, Tallboy-høytaler: 4 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: Høyhastighets USB, Music iLINK
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, AUX-inngang 2, Click-fit-høytalerkontakter, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), Trådløs lyd bak

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
- RDS: Stasjonsnavn

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC)

Drift

- Effektforbruk: 105 W
- Strømforsyning: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: RWSS5512 trådløs bakre modul
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne,

Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok på CD-ROM, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 435 x 45 x 330 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 22,60 kg
- Hovedenhetens vekt: 3,69 kg
- Emballasje (B x H x D): 668 x 400 x 534 millimeter
- Senterhøytaler (B x H x D): 223 x 102 x 80 millimeter
- Vekt, senterhøytaler: 0,57 kg
- Kabellengde, senterhøytaler: 2 m
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 303 x 343 millimeter
- Vekt, fronthøytaler: 0,82 kg
- Fremre Tallboy-høytaler (B x H x D): 100 x 1092 x 65 millimeter
- Vekt, subwoofer: 3,9 kg
- Kabellengde, fronthøytaler: 4 m
- Bakre Tallboy-høytaler (B x H x D): 100 x 1092 x 65 millimeter
- Vekt, bakhøytaler: 0,82 kg
- Kabellengde, bakhøytaler: 10 m
- Lengde på subwooferkabel: 3 m

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Filformat

- Lyd: MP3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Bilde: JPEG

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Utgivelsesdato
2024-05-06

Versjon: 1.1.6

EAN: 87 12581 62700 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com