




Philips
Draadloze hoofdtelefoon

40 mm drivers/gesloten

achterkant

Voor over het oor
Zweet- en waterbestendig

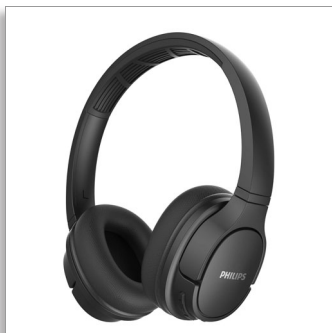

TASH402BK

Blijf koel.

Ook al is het superheet.

Verpletter uw persoonlijke records met deze draadloze, zweetbestendige on-ear-sporthoofdtelefoon. Ze zijn licht en comfortabel en bieden 20 uur afspeeltijd na slechts één keer te zijn opladen. De oorkussens houden u gefocust wanneer het warm wordt.

VAN DE SPORTSCHOOL NAAR DE STRAAT

- Ademende oorkussens. Eenvoudig te verwijderen voor reiniging
- Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking voor helder geluid
- Slank ontwerp. Opvouwbare oorschelpen

Van workout-afspeellijst naar belangrijk telefoongesprek

- 40 mm neodymium-luidsprekerdrivers
- Gedetailleerd geluid. Goede bas. Geweldige passieve geluidsisolatie
- Slimme koppeling. Uw Bluetooth-apparaat automatisch zoeken

20 uur afspeeltijd. Coole oorschelpen.

- 20 uur afspeeltijd
- Koelende oorschelpen. Train hard. Blijf koel
- Opvouwbaar ontwerp. Eenvoudig opbergen
- IPX4, zweet- en waterbestendig
- Snel opladen. 10 minuten opladen voor 2 uur afspelen

PHILIPS

Draadloze hoofdtelefoon
40 mm drivers/gesloten achterkant Voor over het oor, Zweet- en waterbestendig

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Echoregeling, Ruisonderdrukking
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Diafragma: PET
- Impedantie: 32 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Spreekspoel: Koper
- Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
- Type: dynamisch

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,0
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m

Omdoos

- Lengte: 22.1 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 17.6 cm
- Brutogewicht: 1.02 kg
- Hoogte: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 10088 3
- Nettogewicht: 0.537 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.483 kg

Comfort

- Gespreksbeheer: Gesprek in wacht, Oproep aannemen/beëindigen
- Volumeregeling

Vermogen

- Oplaadbaar
- Batterijtype: Li-Polymer
- Afspeltijd muziek: 20 uur
- Gewicht batterij: 2,5g

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 22.5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Beide
- Breedte: 19.5 cm
- Diepte: 5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 10088 6
- Brutogewicht: 0.28 kg
- Nettogewicht: 0.179 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.101 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 18 cm
- Breedte: 17 cm
- Diepte: 4.5 cm
- Gewicht: 0.17 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart

TASH402BK/00

Kenmerken

20 uur afspeeltijd

Met deze hoofdtelefoon kunt u tot wel 20 uur onafgebroken genieten van uw muziek terwijl u onderweg bent.

40 mm drivers

Laat uw workout-afspeellijst u naar een hoger niveau brengen. Perfect afgestemde akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 40 mm zorgen voor de bas zodat u kunt blijven doorgaan. De gesloten achterkant zorgt voor een uitstekende passieve geluidsisolatie. U kunt uw muziek laten knallen zonder anderen te storen.

Ademende oorkussens.

De zachte, ademende oorkussens zijn gevuld met verkoelende gel: hoe hard u ook traint, de hoofdtelefoon blijft koel tegen uw huid. De kussens zijn ook afneembaar voor eenvoudig schoonmaken.

Ruis- en echo-onderdrukking

Geen hinderlijke echo meer als u een telefoongesprek voert. Met de akoestische echo-onderdrukking geniet u altijd van een heldere, ongestoorde verbinding.

Koelende oorschelpen.

De zachte, ademende oorkussens zijn gevuld met verkoelende gel: hoe hard u ook traint, de hoofdtelefoon blijft koel tegen uw huid. De kussens zijn ook afneembaar voor eenvoudig schoonmaken.

Gedetailleerd geluid.

Maak kennis met een wereld van kristalhelder, natuurlijk geluid met nauwkeurig afgestelde drivers van 40 mm. Uw sporthoofdtelefoon is zorgvuldig ontworpen om te zorgen voor helder, rijkelijk gedetailleerd, maar natuurlijk geluid – ongeacht de muziek die u beluistert.

Opvouwbaar ontwerp.

Dankzij de opvouwbare oorschelpen kunt u de headset eenvoudig opbergen.

IPX4

Deze sporthoofdtelefoon is IPX4-waterbestendig. Ze zijn bestand tegen spatten uit elke richting en zijn bestand tegen meer dan een beetje zweet. U kunt zo hard trainen als u wilt, zelfs als het regent.

Snel opladen.

Als u een extra boost nodig hebt, kunt u na 10 minuten opladen 2 uur meer muziek afspelen.

Gestroomlijnd ontwerp

Het slanke ontwerp ziet er geweldig uit, of u nu een persoonlijk record wil neerzetten of vrienden ontmoet na een trainingssessie. Dankzij de opvouwbare oorschelpen kunt u de headset eenvoudig opbergen.

Slim koppelen.

Met de gebruiksvriendelijke knoppen kunt u uw afspeellijst onderbreken, gesprekken aannemen en het volume aanpassen. En dat alles zonder uw smartphone aan te raken. De hoofdtelefoon is klaar om te koppelen zodra u Bluetooth inschakelt. Nadat deze is gekoppeld, wordt het laatste gekoppelde apparaat onthouden.



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 13.2.7

EAN: 48 95229 10088 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De werkelijke resultaten kunnen variëren