



Philips Harmony
Blu-ray komponent-Hi-Fi-
süsteem

BD-Live

HDMI 1080p

Harmony



MBD7020

Nautige kvaliteetset muusikat ja filme

Helist haaratud

Nüüd võite nautida muusika ja filmide kvaliteetset heli. Muljetavaldaval alumiiniumseadmel on Hi-Fi kõrgsagedusega kuppelkõlarid, mis esitavad üksikasjalikku ja loomulikku heli. Esitage CD-sid ja DVD-sid või Blu-ray-plaate terava, 1080p täis-HD kujutise vaatamiseks.

Rikastage oma muusikaelamust

- Hi-Fi kõrgsageduslik kuppelkõlar üksikasjaliku ja täpse heli loomiseks
- D-klassi digitaalvõimendi kvaliteetse heliesituse jaoks
- Bassi ja kõrgete helide juhtimine madalate ja kõrgete helide lihtsaks seadistamiseks
- Kullatud kõlariliitmikud parimaks signaaliedastuseks
- Väljundvõimsus 100 W RMS

Nautige muusikat ja filme mitmest allikast

- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks
- Dolby TrueHD kvaliteetse ruumilise heli jaoks
- DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- EasyLink juhib kõiki HDMI-ühendusega seadmeid HDMI CEC kaudu
- Valikuline dokk iPodi/iPhone'i mugavaks esitamiseks

Väärivatest materjalidest kvaliteetne viimistlus

- Kvaliteetselt mõjuv alumiiniumist korpus

PHILIPS
sense and simplicity

Esiletõstetud tooted

D-klassi võimendi


D-klassi digitaalvõimendi teisendab analoogsignaali digitaalkujule ja seejärel võimendab seda digitaalselt. Seejärel suunatakse signaal demoduleerimisfiltrisse lõppväljundi loomiseks. Võimendatud digitaalväljundil on kõik digitaalheli eelised, sealhulgas ka täiustatud helikvaliteet. Lisaks on D-klassi digitaalvõimendi tõhusus tavaliste AB-võimenditega võrreldes rohkem kui 90%. Niivõrd suur tõhusus tähendab väikeste mõõtetega, kuid äärmiselt võimsat võimendit.

BD-Live (profiil 2.0)




BD-Live avardab suure eraldusvõimega video maailma veelgi. Hankige uusimat sisu, ühendades oma Blu-ray plaadimängija Internetiga. Teid ootab põnev uus sisu, näiteks allalaaditavad materjalid, sündmuste otseülekanded, võrguvestlused, mängud ja võrgupoed. Püsige Blu-ray-plaatide esituse ja BD-Live'i abil kõrglahutusliku meedia lainel.

Dolby TrueHD

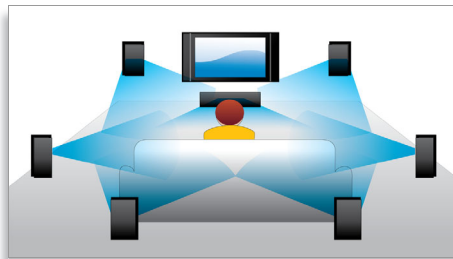

Dolby TrueHD esitab parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Esitav heli on peaaegu samal tasemel stuudiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

Blu-ray-plaadi esitamine

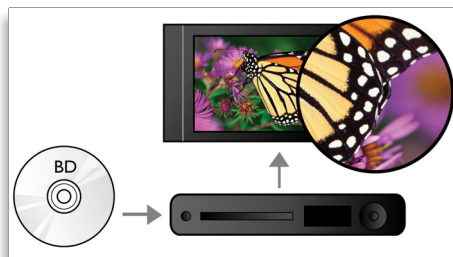

Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik.

Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüpikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.

EasyLink

Kõigi kodumeelelahutusseadmete juhtimiseks on ebamugav kasutada mitut pulti. HDMI-CEC kaudu toimiva EasyLinki abil saate kasutada STB pulti ka teiste HDMI-CEC-ga ühilduvate seadmete juhtimiseks (nt nende ükshaaval sisse- ja väljalülitamiseks). EasyLink kasutab süsteemi käskude edastamiseks standardset HDMI-kaablit. STB puldil nuppu vajutades saadetakse vastavad signaalid telerisse või muusse HDMI-CEC-ga ühilduvasse seadmesse.

Kullatud kõlariliitmikud



Kullatud kõlariliitmik tagab tavaliste kinnipigistatavate liitmikega võrreldes parema helisignaali edastuse. Samuti vähendab see elektrilist signaalikadu võimendi ja kõlari vahel, mille tulemuseks on tegelikkusele võimalikult lähedane heliesitus.

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 50 W
- Helisüsteem: Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, Dolby True HD
- Heli täiustused: D-klassi digitaalvõimendi, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Valjus

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Kõrgsageduskõlar
- Põhikõlar: 5" bassikõlar, Kahe-suunaline, Süsteem Bass Reflex Speaker System, Eemaldatavad kõlarikatted
- Kõlarite võimendus: Kullatud kõlariliitmikud

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- USB Directi esitusrežiimid: Esitamine/peatamine, Edasi- ja tagasikerimine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälu-pulk, WMA-CD
- Muu: ID3-sildi tugi

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-R/RE (profiil 2.0), BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB mälu-pulk
- Tihendusvormingud: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG2, WMV
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmise, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suum, Nurk, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Vanemakontroll, Aegluubis
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2

Pilt/ekraan

- Pildiparandus: Video suurendus, Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p)

Digifotode esitus

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Pööramine, Slaidiseanss MP3 esitamiseks, Suum
- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB mälu-pulk

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Jaama nimi, Programmi tüüp, Raadio tekst,

RDS kella seadistamine

- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Lihtne seadistamine (isehäälestumine), Automaatne digitaalhäälustus, Automaatskann
- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- Kuularid: 3,5 mm
- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Vasak- ja parempoolne kõlar, AUX-sisend, Liiniväljund, FM antenn, Ethernet, Wi-Fi USB

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil
- BD-Live (1 GB sisseehtitud mälu)
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan
- Näidikud: DIM-režiim
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Rootsi, Portugali, Taani, Soome, Poola, Türgi, Norra, Tšehhi, Kreeka, Ungari, Rumeenia, Vene, Slovaki
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Süsteemi helitugevuse seadmine

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Komposiitvideokaabel (Y), Toitekaabel, FM antenn, 3,5 mm stereosisendi kaabel, Garantiitunnistus
- Kasutusjuhend: 16 keeles
- Kaugjuhtimispuht: 44 nupuga pult 2 x AAA-patareidega

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz

Mõõtmed

- Peaseadme laius: 250 mm
- Peaseadme kõrgus: 92 mm
- Peaseadme sügavus: 285 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 174 x 240 mm
- Peakõlari kõrgus: 260 mm
- Pakendi laius: 425 mm
- Pakendi kõrgus: 441 mm
- Pakendi sügavus: 310 mm
- Kogukaal: 10,3 kg
- Kaal pakendita: 8,8 kg



Väljalaske kuupäev
2013-01-27

Versioon: 4.2.8

12 NC: 8670 000 71457
EAN: 87 12581 57922 7

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com