


Philips
Mikro Hi-Fi Sistem

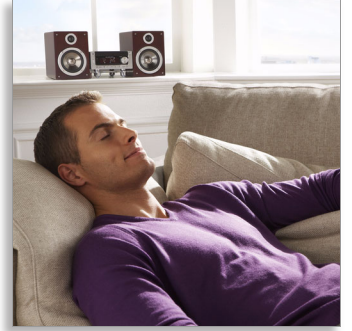

MCM770

Yüksek çözünürlüklü ses

Silk dome tipi tweeter ile donatılmış yeni Philips Micro System MCM770 ile üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın, Ayrıca, şık ahşap hoparlör ve alüminyum kabin ses kalitesini artırırken, hassasiyet ve kontrol olanakları sağlıyor.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Kristal netlikte ses için silk dome tipi tweeter
- En iyi sinyal aktarımı için altın kaplama hoparlör konektörü
- Mükemmel doğal ses için ahşap hoparlörler
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Bas ve tiz geliştirme için ses gücü
- 2x30W RMS/2x60W Müzik Gücü

Sınırsız dinleme keyfi

- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım

- Alüminyum döküm kabin
- Son teknoloji ürünü bileşen tasarımı



asimpleswitch.com

PHILIPS

Özellikler

Silk dome tipi tweeter

Silk dome tipi tweeterlarda, normal tweeter'larda kullanılan diğer tüm malzemelerden üstün olan ipekten yapılmış bir diyafram kullanılmaktadır. Diyaframda kullanılan ipek malzeme mükemmel ses azaltma özelliklerine sahiptir ve ipek dokusu akustikteki kesilmeleri en aza indirger. Sonuçta silk dome tipi bir tweeter ile yumuşak, sıcak ve geniş kapsamlı bir ses elde edilir.

Altın kaplama hoparlör konektörü

Altın kaplama hoparlör konektörü, ses sinyallerinin klasik takmalı bağlantılara göre daha iyi aktarılmasını sağlar. Ayrıca, amplifikatörden hoparlöre aktarımda oluşan elektrik sinyal kaybını en aza indirger, böylelikle gerçeğe en yakın ses üretimi gerçekleştirir.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic

kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Bas ve tiz için ses gücü

Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.

Doğrudan USB-MP3/WMA

Doğrudan USB moduyla, bir USB cihazındaki müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.

Son teknoloji ürünü bileşen tasarımı

Bileşen tasarımı mikro sistem ile birlikte dört üçgen ayağı olan bir stand da verilmektedir. Bu stand, titreşim, aşırı ısınma ve amplifikatör ve CD yükleyicinin neden olduğu elektromanyetik parazit nedeniyle oluşan her türlü ses bozulmasını önleyebilir. Sonuç, düzgün ve mükemmel bir ses üretimidir.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü: 2 x 30 W RMS / 2 x 60 W müzik gücü
- Ses geliştirme: yükseklik, 4 modlu dijital ses kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüleri: 3,5" woofer, konik dome tweeter
- Hoparlör güçlendirme: 2 Yönlü, altın kaplama hoparlör konektörleri, çıkarılabilen hoparlör ızgaraları

Müzik Çalma

- Oynatma ortamı: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Disk çalma modları: tekrar/rasgele/program
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oyna/duraklat, önceki/sonraki, programlı oynatma, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma

Tuner/Alım/İletim

- Ayarlanmış istasyon: 20
- Tuner bantları: FM stereo
- Anten: FM anteni
- RDS: radyo metni, RDS saat ayarı, istasyon adı
- Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama

Bağlanabilirlik

- Ses/Video çıkışı: 2xRCA (Ses)
- USB: USB ana bilgisayar
- Aux girişi: 2xRCA (Ses)

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: saatli CD, radyo alarmı, USB alarm
- Saat: ana ekranda, uyku zamanlayıcısı
- Yükleyici tipi: motorlu, tepsi
- Ekran geliştirmeleri: DIM modu
- Ekran tipi: VFD ekranı

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda: Lityum pilli, 40 tuşlu
- Diğerleri: FM anteni, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil
- Garanti: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar

- Brüt ağırlık: 7,5 kg
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 130 x 215 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 180 mm
- Ana ünite derinliği: 280 mm
- Ambalaj genişliği: 375 mm
- Ana ünite yüksekliği: 75 mm
- Ambalaj yüksekliği: 350 mm
- Ana ünite genişliği: 160 mm
- Ambalaj derinliği: 250 mm

Güç

- Güç kaynağı: 50 Hz
- Güç kaynağı: 220 - 240 V

Yeşil

- Eko Güç bekleme: 1 W



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 3.0.6

12 NC: 8670 000 42259
EAN: 87 12581 44331 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com