




„Philips“  
„In.Sight“ belaidis HD  
kūd.steb. priet.

skirtas „Apple“ / „Android“  
įrenginiams

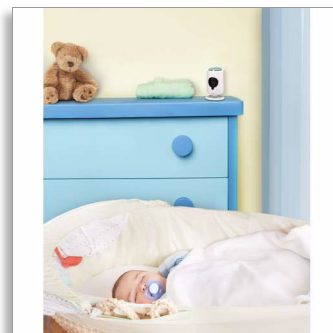

B120E

## Greta savo kūdikio

Stebėkite iš bet kurios vietos per išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį

Naudodami „Philips In.Sight“ belaidį HD kūdikių stebėjimo prietaisą galėsite matyti ir girdėti savo vaiką per išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį. Itin aiškus HD kokybės vaizdas ir galimybė stebėti kūdikį net tamsoje naudojant naktinio matymo režimą.

### Likite greta savo kūdikio, kur bebūtumėte

- „Wi-Fi“ kūdikio monitorių galima padėti bet kurioje namų vietoje
- Stebėkite kūdikį išmaniajame telefone per „Wi-Fi“/3G/4G LTE
- HD vaizdo kokybė užtikrina itin aiškų vaizdą
- Naktinis režimas leis aiškiai matyti kūdikį tamsoje

### Pasikliaukite įspėjimais ir pranešimais

- Girdėkite savo kūdikį net kai telefonas užrakintas
- Telefonas įspės, kai monitorius aptiks triukšmą ar judesį
- Kalbėkite akimirksniu su savo kūdikiu naudodami išmaniuosius telefonus
- Stebėjimas realiuoju laiku su temperatūros ir drėgmės jutikliais
- Dalykitės monitoriais su kitais išmaniųjų telefonų naudotojais

### Paprasta, saugu ir patikima

- Greita ir paprasta nustatyti „Wi-Fi“ kūdikio monitorių naudojant QR kodą
- Šifruotas vaizdo įrašas užtikrina saugų ryšį
- Maitinimo laidai ir monitorius be PVC-BFR

**PHILIPS**

## Ypatybės

### Kūdikio monitorius su „Wi-Fi“

Su „In.Sight“ belaidžiu kūdikio monitoriumi visada būsite ramūs. Jis prijungiamas prie „Wi-Fi“ 802.11 bgn tinklų. Tiesiog pastatykite monitorių savo kūdikio kambaryje ir galėsite girdėti bei matyti savo mažylį išmaniojo telefono ekrane būdami bet kurioje vietoje.

### Stebėkite kūdikį per „Wi-Fi“/3G/4G

„In.Sight“ belaidis HD kūdikio monitorius leis stebėti kūdikį išmaniojo telefono ekrane būnant bet kurioje vietoje. Parengę darbui „In.Sight“ belaidį kūdikio monitorių galite pasiekti vaizdo duomenų srautą naudodami išmanųjį telefoną iš bet kur per „Wi-Fi“, 3G arba 4G LTE tinklus. Jūsų mielojo mažylio vieta ir būdas niekaip neribojamas.


### Nepertraukiamas garso srautinis perdavimas

„In.Sight“ belaidis HD kūdikio monitorius nuolat siunčia garsą, net kai jūsų išmanusis telefonas yra užrakintas arba kai esate prijungę išmanųjį telefoną prie stotelės ar įkroviklio.

### Lengva nustatyti naudojant QR kodą

Paprasta nustatyti naudojant „In.Sight+“ programą. Susiekite savo „In.Sight“ belaidį HD kūdikio monitorių su „Wi-Fi“ tinklu, naudodami sumanų nustatymą su QR kodu. Programa sukurs QR kodą jūsų „Wi-Fi“ namų tinklui. Laikykite išmanuosius telefonus su QR kodu priešais monitoriaus objektyvą ir monitorius lengvai ir iškart bus automatiškai susietas su jūsų „Wi-Fi“ tinklu. Galite monitoriams suteikti vardus, kad galėtumėte lengvai sekti kiekvieną monitorių.

### Šifruotas tiesioginis tinklas

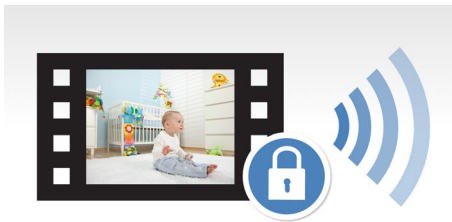

„In.Sight“ belaidis monitorius naudoja itin saugų šifravimą, kad užtikrintų nuolatinį


privatumą. Kaskart jungdamasis „In.Sight“ belaidis monitorius naudoja unikalų šifravimo raktą, užtikrindamas itin saugų ryšį, kai žiūrite į savo mielą mažylį.

### HD vaizdo kokybė



Pasirinkę „In.Sight“ belaidį HD kūdikio monitorių galėsite stebėti savo kūdikį puikia raiška. Žiūrėkite vaizdą didelės raiškos 720p kokybe. „720“ nurodo horizontalių eilučių skaičių ekrane. „p“ reiškia progresyvią nuskaitymą arba nuoseklų kiekvieno kadro eilučių rodymą. Naudojant 720p raišką, vaizdas yra ryškesnis ir natūralesnis.

### Naktinio matymo režimas

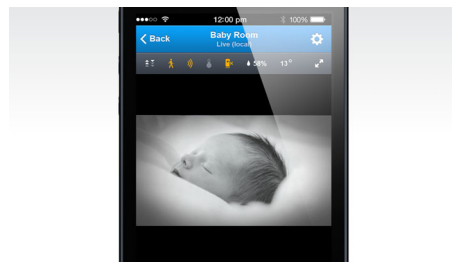

Pasinaudodami naktinio matymo režimu galite matyti mielą kūdikio veidelį tamsoje. Tamsoje įsijungia infraraudonasis apšvietimas ir monitorius gali fiksuoti aiškų juodai baltą vaizdą. Naktinio matymo režimas įsijungia ir išsijungia automatiškai arba galite jį reguliuoti rankiniu būdu.

### Nėra PVC ir BFR

„In.Sight“ belaidžio HD kūdikio monitoriaus sudėtyje nėra bromuotų antipirenų (BFR) ir polivinilchloridų (PVC). Jis atitinka griežtus kūdikių indams taikomus standartus ir yra visiškai saugus ir draugiškas aplinkai.

### Kalbėkite akimirksniu naudodami išmanuosius telefonus

Naudodamiesi „In.Sight“ belaidžiu HD kūdikio monitoriumi galėsite kalbėti su kūdikiu, kai tik panorėsite. Paprasčiausiai paspauskite „talk“ (kalbėti) išmaniajame telefone ir galite dainuoti lopšinę. Stebėkite, kaip mažylis užmiega užliūliuotas jūsų balso.

### Keleto vartotojų režimas

Dalykitės monitoriais su savo sutuoktiniu, šeima, draugais ar net kūdikio aukle. „In.Sight“ programa leidžia dalytis kiekvieną monitorių su dviem kitais vartotojais, kad ir jie galėtų tiesiogiai matyti ir girdėti savo išmanuosiuose telefonuose. Galite netgi atnaujinti programą, kad monitoriumi galėtumėte naudotis iki 10 vartotojų.

### Triukšmo ir judesio spėjimai

Neįmanoma numatyti, kada kas nors gali atsitiesti jūsų kūdikiui. „In.Sight“ belaidis HD kūdikio monitorius nuolat stebi reguliuojamais triukšmo ir judesio jutikliais. Jus įspės, kai tik bus aptiktas triukšmas ar judesys. Automatinis priėmimas perduos pranešimus į jūsų išmanuosius telefonus, kai monitorius aptiks judesį ar triukšmą.

### Temperatūros ir drėgmės jutiklis

„In.Sight“ belaidžio HD kūdikio monitoriaus temperatūros ir drėgmės jutikliai rodytų temperatūrą ir drėgmės lygį jūsų išmaniųjų telefonų ekrane. Drėgmės jutiklis matuoja drėgmės lygį, pavyzdžiui, aptikdamas sausą orą, kuris gali dirginti kūdikio gerklę. Programa netgi įspės jus, kai temperatūra arba drėgnis yra per aukštas arba per žemas. Temperatūros ir drėgmės diapazonus galima atitinkamai reguliuoti.



# Specifikacijos

## Objektyvai ir jutikliai

- Jutiklis: 720p HD vaizdo jutiklis
- Diafragma: F2.8
- Skaitmeninis priartinimas / nutolinimas: 2x skaitmeninis
- Fokusavimo režimas: Fiksuotas
- Aplinkos apšvietimo jutiklis: Taip, dienos / nakties režimai
- Naktinis režimas: Infraraudonųjų spindulių vaizdas
- Valdymas IR spinduliais: per programą
- IR atstumas: 4 metrai

## Vaizdo kokybė

- HD / VGA / QVGA srautinis perdavimas
- Skyra: HD (1280 x 720p) 30 fps kadru/sek. sparta
- Formatai: H.264 vaizdo įrašo glaudinimas
- Baltos spalvos balansas: Automatinis baltos spalvos balansas
- Ekspozicija: Automatinis ekspozicijos valdymas

## Savybės

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Judesio suradimas
- Triukšmo aptikimas
- Reguliuojamos krypties pagrindas
- LED indikatorius
- Atstatos mygtukas
- Varžtų kiaurymės: Taip, 1
- Temperatūros matavimas: -10 – 50 °C
- Drėgnio matavimas: 20 – 90 %

## Programinė įranga

- Įrengimas: per programą
- Automatinis programos atnaujinimas
- Žiniatinklio naršyklės palaikymas
- Palaikoma sistema: „iOS4.3“ ar naujesnė versija,

- „Android 2.3“ arba naujesnė versija
- „iPad“ suderinamumas: „iPad 2“, „iPad mini“, „iPad“ (3-ioji karta)
- „iPhone“ suderinamumas: „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone“ 3GS
- „iPod“ suderinamumas: „iPod Touch“ (4-oji karta arba naujesnė)
- Suderinamumas su „Android“ telefonais: „Philips“ rekomenduoja naudoti išmaniuosius „Samsung Galaxy 3“ arba pažangesnius telefonus

## Pridėti priedai

- Papildomas sieninis laikiklis
- USB maitinimo adapteris
- USB laidas: Taip, 2,5 m
- Varžtai / sienos atramos: 1
- Greitos pradžios vadovas

## Įvestis ir išvestis

- Garso įrašai: dvipusis, Galimybė kalbėti tėvams
- Mikrofonas: Didelis jautrumas, Mono
- Integruotas garsiakalbis
- USB: Mini USB jungtis

## Minimalūs reikalavimai

- „Windows“: „Windows 7“, „Internet Explorer 9.0“, „Chrome 20.0“, „Firefox“
- MAC: MACINTOSH 10.6, „Safari 5.1.7“, „Chrome 21.0“, „Firefox“

## Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 158 x 160 x 70 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Išleidimo data 2014-02-11

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 001 0555  
EAN: 08 71258 16945 48

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vaizdo įrašus savo namų „Wi-Fi“ tinkle naudodami belaidį „In.Sight“ namų monitorių galite žiūrėti tiesiogiai – nemokamai ir be jokių apribojimų. Tiesioginius vaizdo įrašus galite žiūrėti nuotoliniu būdu (per išorinį „Wi-Fi“ tinklą arba 3G tinklą) – tai taip pat nemokama, tačiau kiekvienas seansas negali būti ilgesnis nei 5 minutės.  
\* Ilgesni nuotolinių peržiūrų seansai ir kitos papildomos funkcijos yra mokamos ir jas galima įsigyti iš „App“. Šios sąlygos gali keistis.