

Philips  
DVD плейър с HDMI и  
USB



DVP3580

## Получете по-рязка, по-ясна картина

с подобряване до HDMI 1080p

Впечатляващ DVD плейър Philips с HDMI връзка за цифрово видео и звук. Влезте в новата арена на домашните развлечения, като се потопите във видео с висока резолюция (720p/1080i/1080p).

### Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео

### Вдъхнете живот на звука и видеото

- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Побиране на екрана за оптимално гледане, всеки път

### Лесна употреба

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Създаване на MP3 с едно движение направо от компактдискове в USB устройства
- "Моят тапет" за персонализиран начален екран

### Свържете и се насладете на няколко източника

- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

# PHILIPS

## Акценти


### HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "р" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

### Мултимедия DivX

Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


### Връзка с високоскоростен USB 2.0

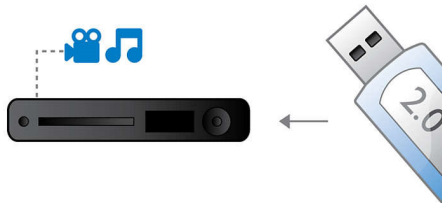

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което


трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

### Побиране на екрана

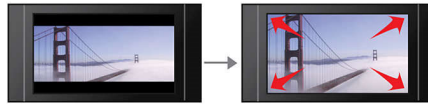

Каквото и да гледате, по която и да е телевизия, "Побиране на екрана" гарантира, че картината ще запълни целия екран. Неприятните черни ленти отгоре и отдолу изчезват, без да е нужно да правите досадни ръчни настройки. Просто натиснете бутона "Побиране на екрана", изберете формата и се радвайте на филма си на цял екран

### Прогресивно сканиране

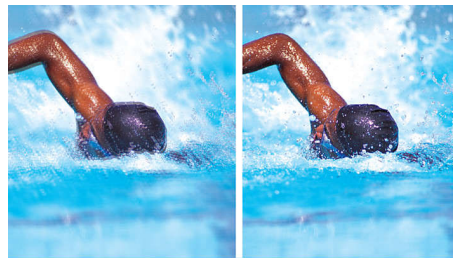

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност.

При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

### Създаване на MP3 с едно движение



Преобразувайте съдържанието на любимите си компактдискове в MP3 файлове на продукта си от Philips и ги съхранявайте направо на USB ключодържател или на портативния си мултимедия плейър с USB кабел. Възползвайте се от удобството да създавате MP3 файлове в дневната си, без компютър и дори докато компактдискът свири.

### EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

# Спецификации

## Звук

- Crosstalk (1kHz): > 70 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): > 65 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): > 80 dB
- Съотношение сигнал/шум: > 90

## Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB
- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, HDMI изход, Цифров коаксиален изход, Изход - компонентно видео (прогресивно), SCART, Изход за композитно видео (CVBS)

## Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол, Заключване за деца
- Езици на екранното меню: Английски, Турски, Чешки, Гръцки, Унгарски, Полски, Руски

## Захранване

- Потребявана електроенергия: > 10 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,5 W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 282 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 0 кг
- Височина на опаковката: 80 мм
- Височина на изделието: 39 мм
- Ширина на опаковката: 400 мм

- Дълбочина на изделието: 209 мм
- Тегло на апарата: 1,4 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

## Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Подобряване на видео (720p, 1080i/p)

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, HD разделителна способност

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: DivX, MP3, Снимки във формат JPEG

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 4.2.6

EAN: 87 12581 52363 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)