




Philips
Портативен видео
плейър

17,8 см/7" LCD дисплей
3 ч време за възпроизвеждане

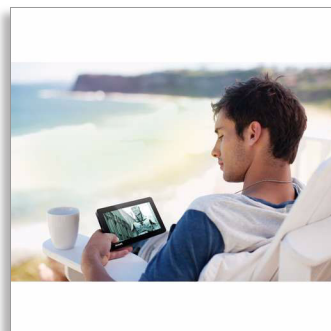

PV7005



Забавлявайте се удобно с видеоклиповете в движение

със сензорния екран

Забавлявайте се с филми и друго съдържание в движение, с портативния видео плейър Philips PV7005. С интуитивно управление и навигация със 7" сензорен екран. Възпроизвежда на практика всички цифрови мултимедийни файлове. Гледайте видео на телевизора чрез HDMI връзката.

Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.

- 17,8 см (7") TFT цветен LCD дисплей в 16:9 широк формат
- Изцяло сензорен екран за чудесно изживяване при гледане
- Разделителна способност 800x480
- Възпроизвежда на практика всички цифрови мултимедийни формати
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда RMVB видео

Ненадминато удобство, когато сте в движение

- Наслаждавайте се на 3 часа възпроизвеждане с вградената батерия*
- 4 GB* вградена памет
- USB връзка за възпроизвеждане на видеоклипове, снимки и музика
- Слот за microSD карта за до 32 GB или 16 часа HD видео
- Директна връзка към телевизора чрез HDMI, за да гледате вашето видео с HD
- Приложен е предпазен калъф



PHILIPS

Акценти

18 см (7") TFT цветен LCD дисплей (16:9)

С цветния LCD дисплей образите оживяват, за да гледате своите скъпоценни снимки, любими филми и музика със същите живи и богати детайли и ярки цветове, както на висококачествените фотографии. Широкоекранно съотношение на размерите 16:9 е стандартът за универсалната телевизия до висока детайлност и европейска цифрова телевизия.

Оригинално съотношение на размерите 16:9 означава изключително изображение на игри и видео без ленти отгоре и отдолу на картината и без загуба на качество, която идва от мащабиране, видеоизменяне на образа при побиране в различен размер на екрана.

Сертифициран за DivX

Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет,

включително закупени холивудски филми. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове, USB памет и други карти с памет за възпроизвеждане на вашето сертифицирано за DivX устройство Philips.

Изцяло сензорен екран

Управлението на вашия цифров фотоалбум е съвсем лесно - просто плъзвате или докосвате с пръст. Изцяло сензорният екран ви позволява бързо и лесно да премествате снимки където пожелаете, да добавяте или да изтривате. Менюто с икони прави цифровата фоторамка Philips лесна за използване, а сензорният екран превръща разглеждането на снимки в истинско забавление.

Възпроизвежда RMVB видео

Този плейър Philips поддържа възпроизвеждане на видео във формат RMVB – цифров формат за видео файлове, разработен от Realnetworks™ и използван предимно за мултимедийно съдържание. Файловете в този формат са с разширение ".rmvb". Цифровият формат осигурява високо качество на неподвижните изображения и подобрява значително качеството на движещите се образи, с което осигурява оптимален баланс между качество на изображението и размер на файла.

USB връзка

Просто включете вашето портативно USB устройство към USB порта на портативния DVD плейър Philips и възпроизвеждайте директно вашите цифрови видеоклипове, музика и снимки. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейството и приятелите.



Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 7 инч / 17,8 см
- Разделителна способност: 800x480 пиксела
- Сензорен екран: Устойчив тактилен дисплей
- Съотношение на размерите на картината: 16:9

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: Divx, AVCHD, AVI, H.263, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (само .avi файлове), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA, WAV
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet
- Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, изпълнител, албум
- Побитова скорост при WMA: 5-192 kbps

Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Формат за компресиране на картини: JPEG

Възможности за свързване

- HDMI: Мини HDMI
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки
- Слот за карти SD/MMC: Micro SD
- USB: Високоскоростен мини USB

Звук

- Вградени високоговорители

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Възможност за надстройване на фърмуера
- Индикатор за изтощена батерия
- Функция: Заключване на клавиатурата

Power

- Живот на батерията: До 3 часа*
- Тип батерия: Вградена батерия, литиево-полимерна
- Акумулаторна: Да, през USB

Носители за съхранение на данни

- Вградена памет (RAM): 4 GB

Изисквания към системата

- Операционна система на PC: Windows XP (SP3 или следващ)/Vista/7

Акcesoари

- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12 V пост.
- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт
- Калъф: Предпазен калъф и стойка
- Дистанционно управление: Тънко дистанционно
- USB кабел: USB кабел за данни и зареждане

Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 18,4 x 11,6 x 1,3 см
- Тегло: 0,297 кг

Габарити на опаковката

- Начин на поставяне: Стандартен
- Тип опаковка: Стандартен
- Брой включени продукти: 1
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 24,4 x 5,3 x 18,7 см
- Бруто тегло: 0,84 кг
- Нето тегло: 0,67 кг
- Тегло на опаковката: 0,17 кг
- EAN: 87 12581 61184 2

Външен кашон

- Брой потребителски опаковки: 5
- Външен кашон (Л x Ш x В): 28 x 25 x 19,6 см
- Бруто тегло: 4,43 кг
- Нето тегло: 3,35 кг
- Тегло на опаковката: 1,08 кг
- GTIN: 1 87 12581 61184 9



Дата на издаване
2016-12-14

Версия: 1.1.7

12 NC: 8670 000 79655
EAN: 87 12581 61184 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

* RMVB е търговска марка или регистрирана търговска марка на RealNetworks, Inc.