



Philips
5.1 home cinema

3D Blu-ray



HTB3560

Krachtige Surround Sound uit compacte luidsprekers

met 3D-Blu-ray

Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met het Philips home cinema-systeem HTB3560! Krachtige Surround Sound uit zichtbare luidsprekerdrivers en Full HD 1080p met 3D Blu-ray Disc-weergave geven home entertainment een ongekende dimensie.

Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Nog meer genieten van al uw entertainment

- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Eenvoudig toegang tot uw YouTube-video's en Picasa-foto's
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- Geschikt voor Wi-Fi voor toegang tot al uw entertainment
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

PHILIPS

Kenmerken

Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

RMS-vermogen van 300 W



Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek


DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-

technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

Dolby TrueHD en DTS-HD

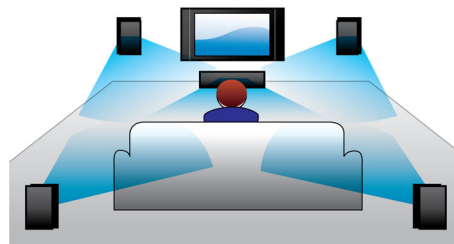

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Toegang tot YouTube en Picasa



Bekijk nu YouTube-video's en Picasa-foto's op uw TV. Geniet van de enorme verzameling onlinevideo's op een groter scherm, zonder dat u zelfs maar uw computer hoeft in te schakelen. U hoeft alleen maar uw Blu-ray-speler of home cinema-systeem op internet aan te sluiten, draadloos via Wi-Fi of met een kabel in de LAN-aansluiting, om vervolgens op de bank te kunnen genieten van het beste van YouTube en Picasa.

Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Modern ontwerp

Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur



Specificaties

Geluid

- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Nachtstand, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS Es, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 50W
- Uitgangsvermogen kubusluidspreker: 2 x 50 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 50 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 50W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 300 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers, 3 kubusluidsprekers
- Drivers per kubusluidspreker: 1 woofer van 2,5 inch
- Frequentiebereik van kubusluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Impedantie van kubusluidspreker: 4 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 1 woofer van 2,5 inch
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 5,25 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Music iLINK, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Luidsprekeraansluitingen met klikaansluiting, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale optische ingang, Ethernet, Vaste FM-antenne, HDMI 1.4-uitgang (ARC)

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color
- Onlineservices: Picasa, YouTube

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

Optische afspelmateriaal

- Afspelmateriaal: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma

- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Beeldscherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen

- Energieverbruik: 60 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht hoofdunit: 2,40 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 84,5 x 89 x 89 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,30 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 85 x 160 x 95 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,28 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 3 m
- Achterluidspreker (b x h x d): 84,5 x 159 x 80 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 0,30 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 7 m
- Subwoofer (b x h x d): 160 x 267,5 x 265 mm
- Kabellengte van de subwoofer: 2 m
- Gewicht van de subwoofer: 2,5 kg
- Verpakking (b x h x d): 520 x 310 x 377 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 8,75 kg

Accessoires

- Compatibele accessoires: Luidsprekerstandaard STS3001, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM, Wereldwijde garantietafel

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 36 x 21,8 x 32,5 cm
- Gewicht: 2,84 kg

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 52,4 x 32,4 x 38,3 cm

- Bruto gewicht: 8,26 kg
- Nettogewicht: 6,89 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Omdoos (L x B x H): 52,4 x 38,3 x 32,4 cm
- Bruto gewicht: 8,26 kg
- Nettogewicht: 6,89 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4



Publicatiedatum
2016-03-22

Versie: 8.4.8

12 NC: 8670 000 91116
EAN: 08 71258 16484 04

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com