

Philips
Reproduktor s dokovacou
stanicou

pre iPod/iPhone

AD200



Vychutnajte si hudbu zo zariadenia iPod/iPhone

Na stole alebo kdekoľvek inde prinesie tento neodolateľný reproduktor s dokovacou stanicou krištáľovo čistý zvuk, ktorý vyplní priestor okolo vás.

Krištáľovo čistý zvuk

- Neodýmiové reproduktory pre dokonale vyvážený zvuk
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Vychutnajte si vašu obľúbenú hudbu

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- Pripojenie Aux-in pre váš prenosný hudobný MP3 prehrávač

Elegantný a kompaktný

- Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Neodymiové reproduktory

Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho magnetického poľa, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a čistá vyvážená kvalita zvuku.

Kompaktný dizajn

Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl

Pripojenie Aux-in



Pripojenie Aux-in pre váš prenosný hudobný MP3 prehrávač

Systém repr. Bass Reflex




Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov.



Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Prehrávejte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

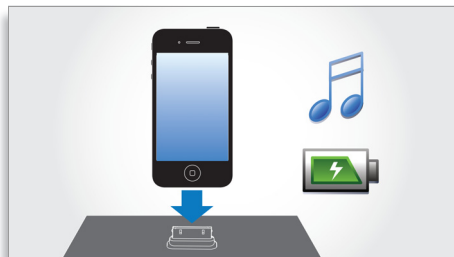

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabíja, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabíja jeho batériu.

Technické údaje

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie

Zvuk

- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Výstupný výkon: 4 W RMS

Pripojiteľnosť

- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: Neodymiový magnetový systém
- Zdokonalenie reproduktora: systém reproduktorov Bass Reflex

Príkon

- Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 28,5 x 8,5 x 11,1 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 185 x 64 x 94 mm
- Hmotnosť výrobu: 0,43 kg
- Hmotnosť brutto: 0,56 kg
- Množstvo hlavnej lepenky: 4
- Hmotnosť hlavnej lepenky: 2,52 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: 110 V – 220 V



Dátum vydania
2013-02-14

Verzia: 2.1.4

12 NC: 8670 000 78543
EAN: 87 12581 60884 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Na využívanie vlastností slúchadla je potrebný iPhone