

Philips  
Juhtmeta telefon

25 min mahuga automaatvastaja  
1,6" ekraan / oranž taustvalgustus  
2 telefonitoru

D1652B



## Hoides asju lihtsana

Philips D165 juhtmeta telefon on varustatud automaatvastaja ja oluliste funktsioonidega, mis on pakitud värksesse ja kaasahaaravasse korpusesse. Suurepärase heliedastuse ja lihtne ühendamine võimaldab teil nautida muretult selge heliga vestlusi.

### Kena ja lihtne

- Kuni 25 minutit sõnumeid automaatvastajas
- Maksimaalne mugavus tänu lihtsale seadistusele
- Tekstuurse pinnaga tagakülg mittelibiseva haarde tagamiseks
- Menüü mitmes kohalikus keeles
- Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") taustvalgustusega ekraan
- Kuni 10 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel
- Helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab\*

### Kristallselge heli

- Parameetiline ekvalaiser tagab puhta ja selge heli
- Automaatne helitugevuse juhtimine hoiab ära soovimatu helitugevuse kõikumise
- Optimaalne antenni paigutus, et vastuvõtt igas ruumis oleks suurepärase
- Täiustatud helikatsetused ja täppishäälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks


### Keskonnahoidlik toode

- Väike kiirgus ja võimsustarve

**PHILIPS**

# Esiletõstetud tooted

## 4,1 cm (1,6") ekraan

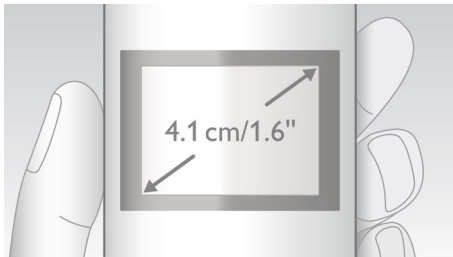


Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") taustvalgustusega ekraan

## Täiustatud helikatsetused

Katsetame oma DECT-telefone sama hoolikusega kui tegeleksime audiofilidele suunatud kõrvaklappidega. Täiustatud kõrvasimulaatori abil saame täpselt inimese kuulmisviisi reprodutseerida. See aitab meie akustikainseneridel mõõta ja täppishäälestada nt sageduskaja, moonutusi ja üldist kuuldavust, et tagada täiuslik heli reprodutseerimine.

## Automaatne helitugevuse juhtimine

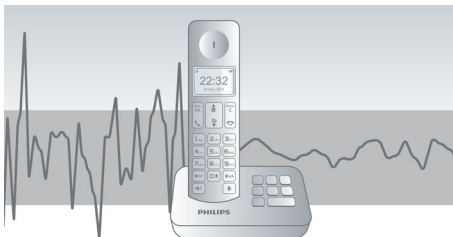


Automaatne helitugevuse juhtimine korrigeerib helisignaali kõikumisi, mida võivad põhjustada kaugus, signaalitugevus või vestluspartneri telefon – helitugevus jääb alati ühtlaseks. Kuna tugevama signaali korral võimendatakse vähem ja nõrgema korral rohkem, saate vestelda ilma soovimatu helitugevuse kõikumise pärast muretsmata.

## Helistaja tuvastamine\*



Mõnikord on hea enne vastamist teada, kes helistab, ja meie helistaja tuvastamise teenus võimaldab teil teada saada, kes on liini teises otsas.

## Lihntne seadistus

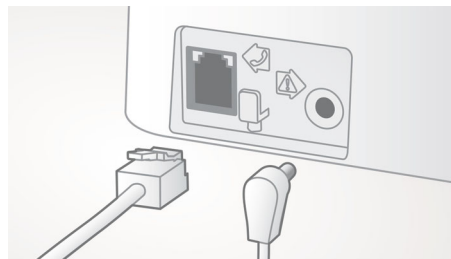

Ülim mugavus tänu lihtsale seadistamisele. Lihntne paigaldamine – isehäälestuv seade.

## Keskkonnanahoidlik toode



Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda.

## Menüü kohalikes keeltes



Nautige lihtsat seadistamist, navigeerimist ja juhtimist tänu intuitiivsele menüüle, mis on saadaval kohalikes keeltes.

## Mittelibisev käepide



Mugavuse suurendamiseks ja käeshoitavuse parandamiseks on käsetelefoni tagakülj kaetud spetsiaalse tekstuuriga.

## Optimaalne antenni paigutus



Meie optimaalne antenni paigutus tagab tugeva ja stabiilse vastuvõtu – isegi neis majaosades, kus juhtmeta edastus tekitab probleeme. Nüüd saate helistada majas kõikjalt ja nautida pikki, katkestusteta vestlusi isegi ringi kõndides.

# Spetsifikatsioon

## Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Kõnehaldus: Koputus\*, Helistaja tuvastamine\*, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne kõne katkestus
- Nuppude arv: 20
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kuni 10 tundi kõneaega
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,5 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,5 m
- Tootesari: Oues < 300 m, toas < 50 m
- Mittelibisev käepide: Kolmnurkne muster
- Kuni 200 tundi ooteaega

## Heli

- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 tavalist
- Kvaliteetne heli

## Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,1 cm / 1,6"
- Ekraani tüüp: 12 numbrit (tärsi) + püsiikoonid
- Taustvalgustus: jah
- Taustvalgustuse värv: Oranž

## Automaatvastaja

- Salvestusaeg: kuni 25 minutit
- Eelsalvestatud väljuv sõnum (OGM)
- Automaatvastaja juhtimine: telefonitorult

## Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 10 viimast numbrit
- Kõnelogi kirjed: 20 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel

## Võimsus

- Aku maht: 300 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz

## Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

## Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

## SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riiulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S):  
18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Kogukaal: 0,5782 kg
- Kaal pakendita: 0,4794 kg
- Pakendi kaal: 0,0988 kg
- EAN: 48 95229 10340 5



Väljalaske kuupäev  
2022-06-05

Versioon: 7.2.2

12 NC: 8670 001 63643  
EAN: 48 95229 10340 5

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.  
Palun uurige lisa kohalikul võrguoperaatorilt.