



Philips 3000 series  
Přehrávač disků Blu-ray /  
DVD

Přehrávání disků 3D Blu-ray

DivX Plus HD  
USB2.0 Media Link



**BDP3490**



## Připojte se ke špičkové zábavě online

s přehráváním disků 3D Blu-ray

Pust'te domů filmové kouzlo v rozlišení Full HD na tomto tenkém 3D Blu-ray přehrávači s technologií DivX Plus HD. Pohodlně si vychutnávejte oblíbená videa a hudbu přímo z nosičů USB nebo z přenosných pevných disků s připojením USB 2.0.

### Zaujměte více

- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
- Funkce SimplyShare pro bezdrátové připojení a přenášení veškerého obsahu
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku

### Slyšte více

- Dolby TrueHD pro vysoce věrný zvuk
- Dolby Digital DTS2.0 pro mimořádný zážitek z filmu

### Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení

# PHILIPS

# Přednosti

## Přehrávání disků Blu-ray 3D



Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.


## Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám

přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

## Dolby TrueHD

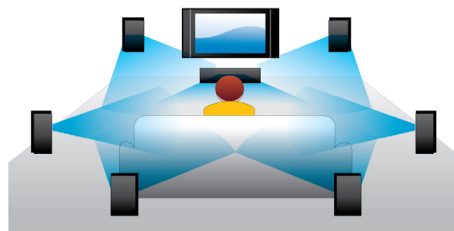

Technologie Dolby TrueHD nabízí zvuk nejvyšší kvality na discích Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standard Dolby TrueHD dovršuje zážitek z poslechu hudby HD.

## Aplikace MyRemote



Aplikace Philips MyRemote vám umožní použít iPhone nebo iPod Touch nebo chytrý telefon se systémem Android pro vzdálené ovládání AV výrobků Philips připojených k síti. Aplikace automaticky rozezná\* Philips Blu-ray přehrávač, domácí kino nebo hudební přehrávač Streamium připojený do domácí sítě Wi-Fi a umožní vám bleskově ovládat všechna zařízení z libovolného místa domu. A jestliže máte v síti připojených více AV výrobků Philips, budete mezi nimi moci přepínat a ovládat je

nezávisle. Tato bezplatná aplikace je vytvořena výhradně pro výrobky společnosti Philips.

## SimplyShare



Funkce Philips SimplyShare umožňuje sdílet hudbu, filmy a fotky z tabletu, chytrého telefonu a počítače do domácího kina a přehrávače Blu-ray. Můžete přenášet veškerou zábavu přímo ze zařízení podporujících technologii DLNA nebo pomocí dálkového ovladače přistupovat k souborům médií a přenášet je z počítače. Bezdrátové funkce si můžete ještě lépe užívat, když nainstalujete aplikaci SimplyShare na svůj tablet/chytrý telefon. Nyní si můžete snadno užívat veškerou svou zábavu.

## USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je průmyslový standard, který umožňuje snadné vysokorychlostní připojení periférií k počítači, spotřební elektronice a mobilním výrobkům. USB 2.0 zaručuje lepší a rychlejší výkon – až 40x rychlejší než USB 1.0 – a přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s na rozdíl od původních 12 Mb/s. Po zapojení se všechna potřebná konfigurace provede automaticky. S USB 2.0 stačí pouze zapojit přenosné zařízení nebo harddisk, vybrat požadovaný film, hudbu nebo snímky a pak už jen vychutnávat.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pro mimořádný zážitek z filmu



# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9, 21:9, 4:3
- Digitálně analogový převodník: 12bitový/148 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

## Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Funkce Dynamic Range (1kHz): = 80 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz
- Odstup signál/šum: 80 dB
- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitální výstup

## Přehrávání videa

- Kód oblasti BD: B
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Kód oblasti DVD: 2
- Vylepšení videa: Deep Color, Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, x.v.Color

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

## Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

## Možnosti připojení

- Čelní připojení: USB 2.0
- Aplikace MyRemote: SimplyShare, Virtual Remote
- Zadní konektory: Digitální výstup pro koaxiální

kabel, Ethernet, Výstup HDMI, USB 2.0, Výstup kompozitního videa (CVBS), Analogový audio výstup levý/pravý

## Pohodlí

- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Dánština, Nizozemština, Španělština, Finština, Francouzština, Němčina, Italská, Norština, Polština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina

## Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 12 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,25 W

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka

## Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Hmotnost: 1,06 kg

## Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Hrubá hmotnost: 1,63 kg
- Čistá hmotnost: 1,23 kg
- Hmotnost obalu: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1

## Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 1
- Vnější obal (D x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Hrubá hmotnost: 1,63 kg
- Čistá hmotnost: 1,23 kg
- Hmotnost obalu: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1



Datum vydání 2015-08-16

Verze: 12.0.8

12 NC: 8670 001 01829  
EAN: 08 71258 16832 21

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)