



„Philips“
Belaidis garsiakalbis

„Bluetooth®“

30 W išėjimo galia
Veikia 20 valandų
Įdiegta išorinės baterijos funkcija



TAS6305



Vakarėlis visą parą

Tęskite vakarėlį ilgiau su vandeniui atspariu, 20 val. veikiančiu „Bluetooth“ garsiakalbiu. Stiprūs bosai visus privers judėti. Garsiakalbyje yra didelės talpos baterija, todėl galite įkrauti savo išmanųjį prietaisą per USB jungtį.

Veikia 20 val. Tvirtas ir įvertintas IPX7 atsparumu vandeniui.

- Atsparus vandeniui ir paruoštas kelionei
- Veikia 20 val. Įdiegta išorinės baterijos funkcija
- Įkraukite išmaniuosius prietaisus per USB jungtį
- „Audio-in“. Prijunkite prie beveik bet kokio šaltinio

Klausykite tai, ką mėgstate

- 2 x 2,25 in viso diapazono garsiakalbiai. Energingas garsas
- Du pasyvieji spinduliai stipriems žemesiems dažniams
- „Anti-clipping“ funkcija. Klausykitės garsiai be garso iškraipymo
- „Bluetooth“ 5.0. Iki 20 m belaidžio veikimo diapazonas
- Klausykite garsiai. Susiekite, kad girdėtumėte erdvinį garsą

Surenkite vakarėlį bet kur

- Įvairiaspalvės LED lemputės šviečia pagal ritmą
- Matmenys: 230 x 100 x 100 mm
- Susiekite su identišku garsiakalbiu, kad girdėtumėte erdvinį garsą

PHILIPS

Specifikacijos

Suderinamumas

- Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 30 W
- Išvesties galia (MAKS.): 60 W
- Dažninė charakteristika: 100 Hz–20 kHz
- Garso sistema: Stereo

Garsiakalbiai

- Garso kanalų skaičius: 2
- Garsiakalbio konfigūracija: Visas asortimentas
- Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 2
- Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 57 mm
- Pasyvieji spinduliai: 2

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- „Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 20 m arba 66 ft
- „Bluetooth“ versija: 5.0
- USB įkrovimas: 5 V, 2 A
- Garso jungtis: 3,5 mm linijinė įvestis
- DLNA standartas: Ne
- Kelių garsiakalbių jungtis
- Kelių garsiakalbių atvejis: Stereo
- Kelių garsiakalbių technologija: TWS
- USB: C tipas

Patogumas

- Atsparumas vandeniui: IPX7
- Lengvas įdiegimas: Automatinis siejimas
- Garsumo reguliatorius: Skaitmeninis didinimas / mažinimas
- Automatinis išsijungimas
- Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą
- Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį
- Integruotas mikrofonas

- Ekranas: Ne
- Šviesos efektas

Maitinimas

- Maitinimo LED indikatorius: Mėlyna
- Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota)
- Baterijos talpa: 4400 mAh, 7,4 V
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 20 val.
- Įkrovimo laikas: 6 val.
- Maitinimo šaltinis: Taip, integruota

Priedai

- 3,5 mm garso kabelis
- Kabelis: USB įkrovimo laidas
- Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, Garantinė kortelė, Tarptautinės garantijos lapas

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 23 x 10 x 10 cm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 9,1 x 3,9 x 3,9 in
- Svoris: 1,764 svarų
- Svoris: 0,8 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 28,8 x 13 x 13 cm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 11,3 x 5,1 x 5,1 in
- Bendras svoris: 2,205 svarų
- Bendras svoris: 1 kg
- Grynas svoris: 0,8 kg
- Grynas svoris: 1,764 svarų
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Dėžė
- Pakuotės svoris: 0,2 kg
- Pakuotės svoris: 0,441 svarų
- EAN: 48 95229 10222 4

Ypatybės

Atsparus vandeniui ir paruoštas kelionei




Šis nešiojamas „Bluetooth“ garsiakalbis įvertintas IPX7 atsparumu. Tai reiškia, kad jį galima visiškai panardinti į vandenį iki 1 m gylyje iki 30 min. Galite šėlti duše, prie baseino ar net baseine! Belaidžio veikimo diapazonas yra 20 m.

Veikia 20 valandų



Naudojant 4400 mAh įkraunamą ličio jonų bateriją garsiakalbis veiks 20 val. ir galėsite įkrauti išmanųjį prietaisą naudodami garsiakalbio USB jungtį. Vienas pilnas baterijos įkrovimas trunka 6 val.

Klauskite garsiai. Susiekite, kad girdėtumėte erdvinį garsą

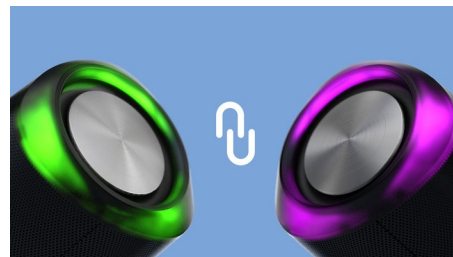

Du pasyvieji spinduliai perteikia stiprius žemuosius dažnius, o garsas išlieka aiškus net esant dideliame garsumui. Norite dar didesnio vakarėlio? Susiekite su identišku garsiakalbiu, kad garsas būtų erdvinis. LED lempučių kiekviename garsiakalbio gale šviečia pagal melodiją.

„Audio-in“ įvestis lengvam sujungimui

Norite prijungti prie išorinio garso šaltinio, pvz., patefono ar MP3 grotuvo? Naudodami garsiakalbio užpakalinėje pusėje esantį „Audio-in“ lizdą prijungsite beveik bet kokią elektroninį prietaisą.



Išleidimo data 2022-05-09

Versija: 10.1.2

12 NC: 8670 001 62843
EAN: 48 95229 10222 4

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com